

A. ナビゲーションの設定

- 1** **<設定>スイッチ** **<決定>スイッチ**

<設定>スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 2**

ダイヤルを回し、**[電話]**を選び**<決定>スイッチ**を押します。
- 3**

ダイヤルを回し、**[Bluetooth設定]**を選び**<決定>スイッチ**を押します。
- 4**

ダイヤルを回し、**[電話機の登録]**を選び**<決定>スイッチ**を押します。
- 5** **②ここで決定します**

①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、**[au(WIN)]**を選び**<決定>スイッチ**を押します。**①表示が設定**になりましたら、**②一番上の[決定]**にダイヤルを合わせ**<決定>スイッチ**を押します。
- 6**

上記の画面が表示されたらこの状態で**ストップ!**
[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**

<決定>ボタン

<決定>ボタンを押すと、**⑧**のメニュー画面が表示されます。
- 8**

メニュー画面の**[Bluetooth]**を選択し、**<決定>ボタン**を押します。
- 9**

[Bluetoothメニュー]の**[初期登録]**を選択し、**<決定>ボタン**を押します。
- 10**

[ハンズフリー機器を登録]を選択し、**<決定>ボタン**を押します。
- 11**

[はい]を選択し、**<決定>ボタン**を押します。
- 12**

ナビを探しています。
(10~15秒)
- 13**

[機器選択]画面になります。**[MY-CAR]**を選択し、**<決定>ボタン**を押します。
- 14**

⑥で表示された**<1,2,3,4>**ボタンを押し携帯電話の**<決定>ボタン**を押します。
- 15**

これで登録完了です。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの(Bluetooth)スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth)を押さずとも30秒程度でつながります。)

1 **1** <決定>スイッチ
<設定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。

2 
[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3 
[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4 
[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5 
これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6 **1** 一件送信の場合

アドレス帳(左上)
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7 
送信したいアドレスを選択し<サブメニュー>ボタンを押します。

8 
[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9 
[1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10 
[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

6 **全** 件送信の場合

アドレス帳(左上)
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7 
<サブメニュー>ボタンを押します。

8 
[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9 
[全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10 
携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。
※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

11 **1** 件送信の場合

[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

12    
アドレス帳送信後、
[アドレス帳1件送信完了しました]
と表示されます。

11 **全** 件送信の場合

[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

12 
[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

13    
アドレス帳送信後[アドレス帳全件送信完了しました]と表示されます。

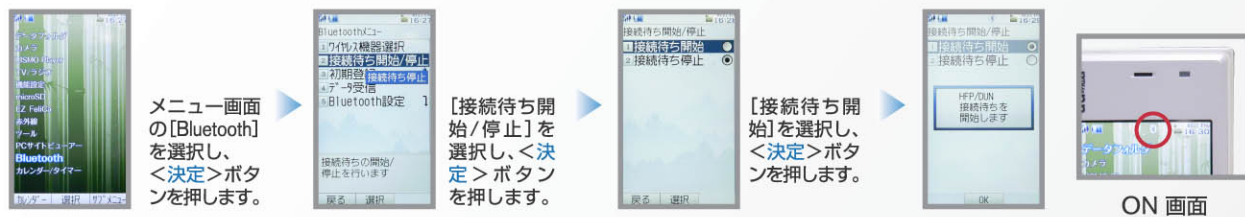

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

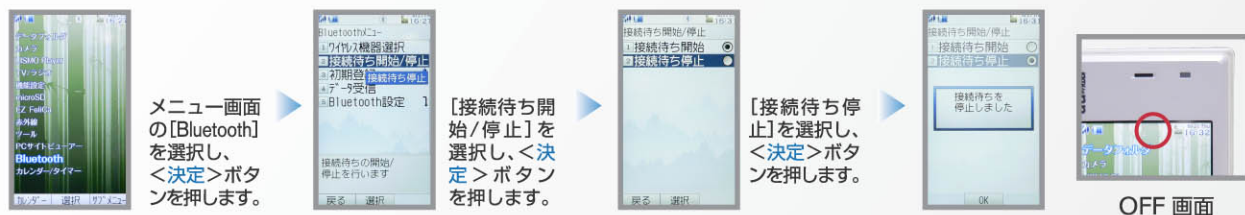
D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

On設定の場合



Off設定の場合



どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、🔘スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら🔘スイッチを2秒程度長めに押して下さい。

それでもつならなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

