

A. ナビゲーションの設定

- 1** **<設定>スイッチ** **<決定>スイッチ**

<設定>スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 2**

ダイヤルを回し、**[電話]**を選び**<決定>スイッチ**を押します。
- 3**

ダイヤルを回し、**[Bluetooth設定]**を選び**<決定>スイッチ**を押します。
- 4**

ダイヤルを回し、**[電話機の登録]**を選び**<決定>スイッチ**を押します。
- 5** **②ここで決定します**

①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、**[au(WIN)]**を選び**<決定>スイッチ**を押します。**①表示が設定**になりましたら、**②一番上の[決定]**にダイヤルを合わせ**<決定>スイッチ**を押します。
- 6**

上記の画面が表示されたらこの状態で**ストップ!**
[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**

<決定>ボタン
<#>ボタン

<決定>ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。
- 8**

メニュー画面の**[Bluetoothメニュー]**を選択し、**<決定>ボタン**を押します。
- 9**

[Bluetoothメニュー]の**[初期登録]**を選択し、**<決定>ボタン**を押します。
- 10**

[ハンズフリー機器を登録]を選択し、**<決定>ボタン**を押します。
- 11**

[はい]を選択し、**<決定>ボタン**を押します。
- 12**

ナビを探しています。(10~15秒)
- 13**

[機器選択]画面になります。**[MY-CAR]**を選択し、**<決定>ボタン**を押します。
- 14**

⑥で表示された**<1,2,3,4>ボタン**を押し携帯電話の**<決定>ボタン**を押します。
- 15**

これで登録完了です。
※登録できない場合は**<#>ボタン**を1秒程度長めに押しBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。) エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

1 **＜決定＞**スイッチ
＜設定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。

2 
[電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3 
[ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4 
[携帯メモリ一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5 
これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6 
アドレス帳
＜アドレス帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。

7 
送りたいアドレスを選択し＜サブメニュー＞ボタンを押します。

8 
[Bluetooth送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

9 
[1件送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

10 
[はい]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

6 
アドレス帳
＜アドレス帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。

7 
＜サブメニュー＞ボタンを押します。

8 
[Bluetooth送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

9 
[全件送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

10 
携帯電話の暗証番号を入力し＜決定＞ボタンを押します。
※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

11 
[MY-CAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

12    
アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

11 
[はい]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

12 
[MY-CAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

13    
アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

D. Bluetoothの On/Off の方法

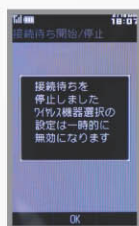
※この手順は初期設定時には必要ありません。

On設定の場合

<#>
ボタン待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押すと
オンの状態になります。

ON 画面

Off設定の場合

<#>
ボタン<#>ボタンを1秒程度長めに押すとオフの
状態になります。

OFF 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

■ 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。

それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

■ 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

