

## A. ナビゲーションの設定

- 1

＜設定＞スイッチ      ＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 2

ダイヤルを回し、  
[電話]を選び、  
＜決定＞スイッチを  
押します。
- 3

ダイヤルを回し、  
[Bluetooth設定]を選び  
＜決定＞スイッチを  
押します。
- 4

ダイヤルを回し、  
[電話機の登録]を選び  
＜決定＞スイッチを  
押します。
- 5

②ここで決定します

①設定を点灯させ

ダイヤルを回し、[au(WIN)]を  
選び＜決定＞スイッチを  
押します。①表示が **設定** に  
なりましたら、②一番上の  
[決定]にダイヤルを合わせ  
＜決定＞スイッチを押します。
- 6

上記の画面が表示  
されたらこの状態で  
ストップ！  
[1234]を憶えて  
おきましょう。

## B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。  
 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7

＜決定＞  
ボタン

＜#＞  
ボタン

＜決定＞ボタンをタッチす  
ると、⑧のメニュー画面が  
表示されます。
- 8

[Bluetooth]を選択し、  
＜決定＞ボタンをタッチ  
します。
- 9

[初期登録]を選択し、  
＜決定＞ボタンをタッチ  
します。
- 10

[ハンズフリー機器を登録]  
を選択し、＜決定＞ボタン  
をタッチします。
- 11

[はい]を選択し、＜決定＞  
ボタンをタッチします。
- 12

ナビを探しています。  
(10～15秒)
- 13

[機器選択]画面になります。  
[MY-CAR]を選択し、＜決定＞  
ボタンをタッチします。
- 14

⑥で表示された<1,2,3,4>  
ボタン  
を押し携帯電話の＜決定＞ボタン  
をタッチします。
- 15

これで登録完了です。  
※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに  
押しBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)  
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの(Bluetooth)スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth)を押さずとも30秒程度でつながります。)

**1** <決定>スイッチ  
<設定>スイッチ  
  
<設定>スイッチを押します。

**2**   
[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

**3**   
[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

**4**   
[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

**5**   
これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

**6** 1件送信の場合  
  
アドレス帳  
<アドレス帳>ボタンをタッチすると右の画面が出ます。

**7**   
送信したいアドレスを選択し<サブメニュー>ボタンをタッチします。

**8**   
[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンをタッチします。

**9**   
[1件送信]を選択し<決定>ボタンをタッチします。

**10**   
[はい]を選択し<決定>ボタンをタッチします。

**6** 全件送信の場合  
  
アドレス帳  
<アドレス帳>ボタンをタッチすると右の画面が出ます。

**7**   
<サブメニュー>ボタンをタッチします。

**8**   
[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンをタッチします。

**9**   
[全件送信]を選択し<決定>ボタンをタッチします。

**10**   
携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンをタッチします。  
※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

**11** 1件送信の場合  
  
[MY CAR]を選択し<決定>ボタンをタッチします。

**12**   
アドレス帳送信後、[アドレス帳1件送信完了しました]と表示されます。

**11** 全件送信の場合  
  
[はい]を選択し<決定>ボタンをタッチします。

**12**   
[MY CAR]を選択し<決定>ボタンをタッチします。

**13**   
アドレス帳送信後[アドレス帳全件送信完了しました]と表示されます。

  
携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

## D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

### On設定の場合



<#>  
ボタン

待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押すとオンの状態になります。




ON 画面

### Off設定の場合



<#>  
ボタン

<#>ボタンを1秒程度長めに押すとオフの状態になります。

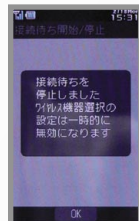

OFF 画面

### どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

### こんなとき、どうするの？

#### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

#### 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。

それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

#### 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

