

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ (HDD方式) の初期設定手順 (NTTドコモ ARROWS F-01H/F-02H)

A. ナビゲーションの設定

※「CARWINGSのご利用には、NTTドコモ提供インターネット接続サービス"spモード"のご契約が必要です。」



B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



B. 携帯端末の登録 つづき

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。
※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

17




検索された[MY-CAR]をタップします。
※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11-AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行うと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

18



⑪で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[確定]、[OK]をタップします。

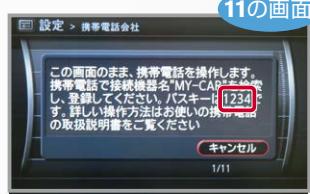

19



これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 携帯端末の登録 (データ通信設定)

※携帯端末のWi-Fi設定がオンになっているとデータのダウンロードができません。データのダウンロードを行うときはWi-Fi設定をオフに設定してください。
※他のBluetooth機器に接続した場合、再度データ通信設定が必要になります。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

※「CARWINGSのご利用には、NTTドコモ提供インターネット接続サービス"spモード"のご契約が必要です。」

1



ホーム画面を表示して、画面上から下にフリックします。

※設定操作中に携帯端末がスリープ状態にならないように、バックライトの点灯時間を2分以上に設定しておくことを推奨します。

2




[Wi-Fi]をタップします。



Wi-Fi設定がOFFになりました。

3

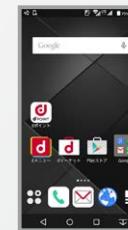

ホーム画面を表示しておきます。

※お客さまの料金プランによっては、通信料が高額になる場合があります。
契約通信事業者お客さま窓口にご確認後、設定してください。

4



<CARWINGS>スイッチを押します。

5




[情報チャンネル]を選択し、<決定>スイッチを押します。

6



[情報チャンネル一覧]、[情報チャンネル一覧更新]と順に選択し、<決定>スイッチを押します。

7

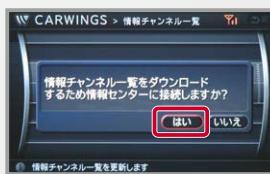

上記の画面が表示されますので[はい]を選択し、<決定>スイッチを押します。
カーウイングスナビゲーションと携帯端末がデータ通信を行い、設定が完了します。

データ通信設定完了

D. 電話帳転送設定



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"F"をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの(1)スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。
 (1)を押さずにいても30秒程度でつながります。)※全件送信の場合、電話帳転送の進行状況がナビゲーション画面で確認できるまで数分を要します。



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は" F "をご覧ください。)

ヒント エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずにいても30秒程度でつながります。)

E. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



F. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。



2.[オフ]から[オン]にするときの設定



上の画面で右上のOFFをタップしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にするときの設定



上の画面で右上のONをタップしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

■ 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はF.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

■ 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先:カーウイングスお客様センター

0120-981-523 9:00~17:00 (年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。