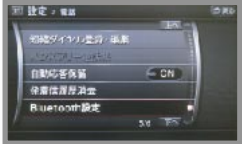
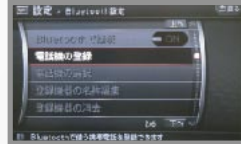



A. ナビゲーションの設定 ※「CARWINGSのご利用には、NTTドコモ提供インターネット接続サービス"spモード"のご契約が必要です。」

1  **<設定>スイッチ**
＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なります。

2  **電話**
ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

3  **Bluetooth設定**
ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを押します。


4  **電話機の登録**
ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

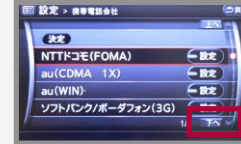
5  **下へ**
＜下へ＞を選択します。


6  **新規登録**
＜新規登録＞を選択します。

7  **電話番号の登録**
＜電話番号の登録＞を
選択します。


8  ***99**1#**
[*99**1#]を入力し、＜決定＞を選択します。

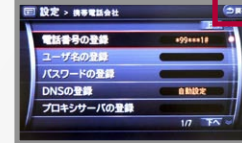9  **戻る**
＜戻る＞を選択します。

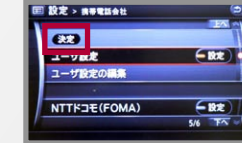
10  **決定**
＜決定＞を選択します。

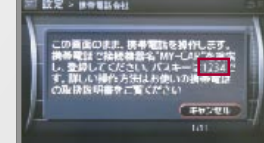11  **完了**
上記の画面が表示されたら
この状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。
※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

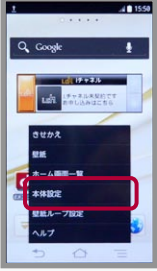12  **設定**
ホーム画面上で、
[設定]をタップ
します。
 **本体設定**
[本体設定]を
選択し、
タップします。

13  **Bluetooth**
[Bluetooth]を
タップします。

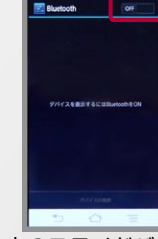14  **Bluetooth ON**
右上のスライドバーを
ONへスライドします。

15  **Bluetooth ON**
デバイスのスキャンが始まり、
Bluetooth端末の検索が行われます。

NO2
へ

B. 携帯端末の登録 つづき

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態でも登録を開始してください。
※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

16





検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

17

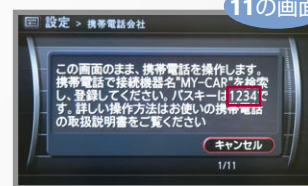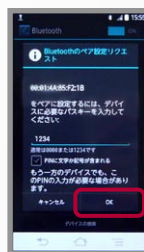

⑪で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[Done]、[OK]をタップします。

18



これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 携帯端末の登録（データ通信設定）

※携帯端末のWi-Fi設定がオンになっているとデータのダウンロードができません。データのダウンロードを行うときはWi-Fi設定をオフに設定してください。
※他のBluetooth機器に接続した場合、再度データ通信設定が必要になります。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。
※「CARWINGSのご利用には、NTTドコモ提供インターネット接続サービス"spモード"のご契約が必要です。」

1



ホーム画面を表示しておきます。

※設定操作中に携帯端末がスリープ状態にならないように、バックライトの点灯時間を2分以上に設定しておくことを推奨します。

2




<CARWINGS>スイッチを押します。

3




[情報チャンネル]を選択し、<決定>スイッチを押します。

4

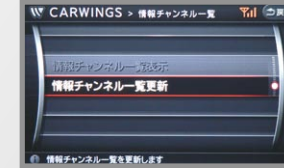


[情報チャンネル一覧]、[情報チャンネル一覧更新]と順に選択し、<決定>スイッチを押します。

5

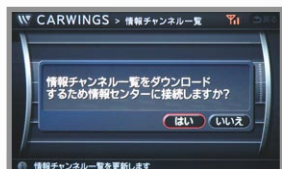

上記の画面が表示されますので[はい]を選択し、<決定>スイッチを押します。

6

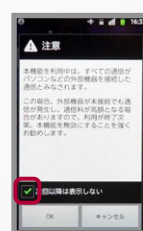

ダウンロード開始時に端末画面に利用上の注意が表示されますので、[次回以降は表示しない]にチェックをいれて<OK>をタップします。

※お客様の料金プランによっては、通信料が高額になる場合があります。契約通信事業者お客様窓口にご確認後、設定してください。

7



カーウイングスナビゲーションと携帯端末がデータ通信を行い、設定が完了します。

データ通信
設定完了

D. 電話帳転送設定

ポイント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。($\odot$ を押さずとも30秒程度でつながります。)
 ※全件送信の場合、電話帳転送の進行状況がナビゲーション画面で確認できるまで数分を要します。





エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの(Bluetooth)スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothを押さずとも30秒程度でつながります。)

E. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



F. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。



こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、(Bluetooth)スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら (Bluetooth) スwitchを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度

A. ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はF. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はF. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。