

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1

＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2

ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

3

ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

4

ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

5

②ここで決定します

①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、[FOMA]を
選び＜決定＞スイッチを
押します。①表示が「設定」
になりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
＜決定＞スイッチを押します。

6

上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を覚えて
おきましょう。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7

ホーム画面上で、
＜メニュー＞
ボタンを
押します。

8

[本体設定]を
選択し、
タップします。

[無線とネットワーク]
をタップします。

9

[Bluetooth]を
タップします。

※"✓"がつき
Bluetoothが
オンになります。

10

[Bluetooth設定]
を
タップします。

11

デバイスのスキャンが
始まり、Bluetooth端末
の検索が行われます。

12

検索された[MY-CAR]を
タップします。

13

⑥で表示された<1,2,3,4>を
入力し、＜OK＞をタップします。

14

これで携帯端末の登録が
完了しました。

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずにも30秒程度でつながります。)

1

＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチ



＜設定＞スイッチを押します。

2




〔電話〕を選択し＜決定＞
スイッチを押します。

3




〔ハンズフリー電話帳〕を選択し
＜決定＞スイッチを押します。

4

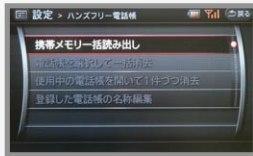

〔携帯メモリ一括読み出し〕を選択し
＜決定＞スイッチを押します。

5

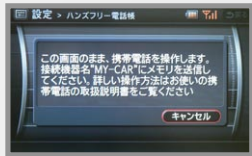

これでナビゲーションが待機状態
になりますので携帯端末の操作に
移ります。

1
件送信
の場合

6



ホーム画面で
〔アプリケーションメニュー〕
をタップします。

アプリケーション
メニュー

7




〔電話帳〕を
タップ
します。

8



連絡先一覧から
送信したい
連絡先を
タップします。

9

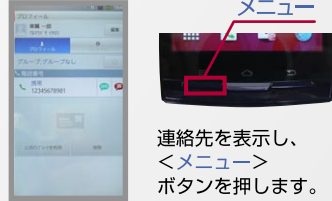

連絡先を表示し、
＜メニュー＞
ボタンを押します。

10



〔共有〕を
タップします。

全件
送信
の場合

6



ホーム画面で
〔アプリケーションメニュー〕
をタップします。


アプリケーション
メニュー

7



〔電話帳〕を
タップ
します。

8

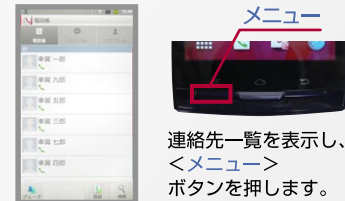


連絡先一覧を表示し、
＜メニュー＞
ボタンを押します。

9



〔その他〕を
タップ
します。

10

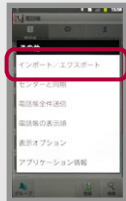

〔インポート/
エクスポート〕を
タップします。

1
件送信
の場合

11




〔Bluetooth〕を
タップします。

12




〔MY-CAR〕を
タップします。

13

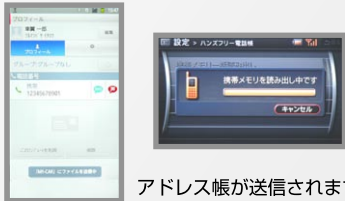

アドレス帳が送信されます。


14

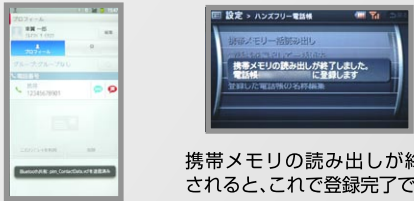

携帯メモリの読み出しが終了
されると、これで登録完了です。

全件
送信
の場合

11



〔表示可能な電
話帳を共有〕を
タップします。

12




〔Bluetooth〕を
タップします。

13




〔MY-CAR〕を
タップします。

14

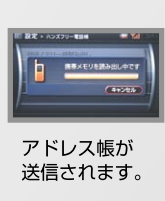

アドレス帳が
送信されます。

15

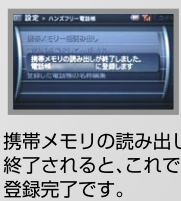

携帯メモリの読み出しが
終了されると、これで
登録完了です。

電話帳転送設定完了



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。($\odot$ を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の削除方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1

ホーム画面上で、
＜メニュー＞ボタン
を押します。

メニュー

「本体設定」を選択し、
タップします。

2

「無線とネットワーク」
を選択し、
タップします。

3

「Bluetooth設定」を
タップします。

4

「MY-CAR」を表示し、
ロングタッチします。

※ロングタッチは画面を
長く触れる操作です。

5

「切断してペアを解除」を
タップします。

これで登録機器の
削除が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

ホーム画面上で、
＜メニュー＞
ボタンを押します。

「本体設定」を
選択し、
タップします。

「無線と
ネットワーク」
をタップ
します。

2.「オフ」から「オン」にする時の設定



ON 画面

上の画面で「Bluetooth」をタップし、
"✓"を入れて、オンにします。

2.「オン」から「オフ」にする時の設定



OFF 画面

上の画面で「Bluetooth」をタップし、
"✓"をはずして、オフにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し $\odot$ スイッチを2秒程度
長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら $\odot$ スイッチを
2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度

A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して
「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロード
には対応していません。

