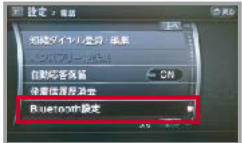
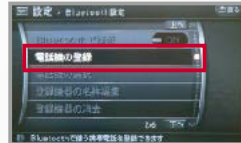



A. ナビゲーションの設定 ※「CARWINGSのご利用には、NTTドコモ提供インターネット接続サービス"spモード"のご契約が必要です。」

- 

1 <設定>スイッチ
ダイアルを回し、[電話]を選び、<決定>スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 

2 ダイアルを回し、[電話]を選び、<決定>スイッチを押します。
- 

3 ダイアルを回し、[Bluetooth設定]を選び、<決定>スイッチを押します。
- 

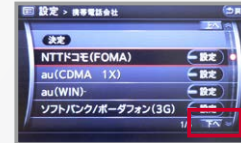4 ダイアルを回し、[電話機の登録]を選び、<決定>スイッチを押します。
- 


5 <下へ>を選択します。
- 

6 <新規登録>を選択します。
- 

7 <電話番号の登録>を選択します。
- 

8 [*99**1#]を入力し、<決定>を選択します。
- 

9 <戻る>を選択します。
- 

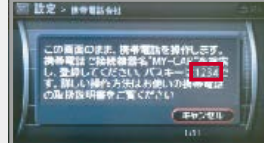
10 <決定>を選択します。
- 


11 上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


- 

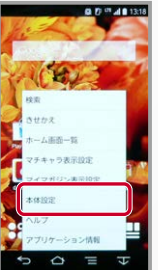12 ホーム画面上で、[設定]をタップします。
- 

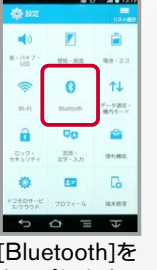13 [本体設定]を選択し、タップします。
- 

14 [Bluetooth]をタップします。
- 

15 [Bluetooth]右のスライドバーをONへスライドします。
- 

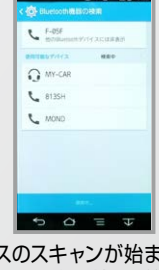16 [Bluetooth機器の検索]をタップします。
- 

17 デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

B. 携帯端末の登録 つづき

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

17



検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

18



⑪で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[確定]、[OK]をタップします。

19




これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 携帯端末の登録 (データ通信設定)

※携帯端末のWi-Fi設定がオンになっているとデータのダウンロードができません。データのダウンロードを行うときはWi-Fi設定をオフに設定してください。
※他のBluetooth機器に接続した場合、再度データ通信設定が必要になります。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。
※[CARWINGSのご利用には、NTTドコモ提供インターネット接続サービス"spモード"のご契約が必要です。]

1

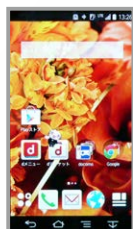

ホーム画面を表示しておきます。

※設定操作中に携帯端末がスリープ状態にならないように、バックライトの点灯時間を2分以上に設定しておくことを推奨します。

2




<CARWINGS>スイッチを押します。

3




[情報チャンネル]を選択し、<決定>スイッチを押します。

4

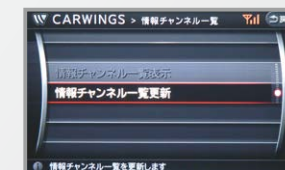


[情報チャンネル一覧]、[情報チャンネル一覧更新]と順に選択し、<決定>スイッチを押します。

5

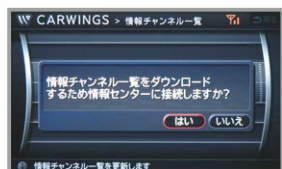

上記の画面が表示されますので[はい]を選択し、<決定>スイッチを押します。

6

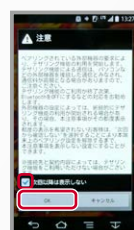

ダウンロード開始時に端末画面に利用上の注意が表示されますので、[次回以降は表示しない]にチェックをいれて<OK>をタップします。

※お客さまの料金プランによっては、通信料が高額になる場合があります。契約通信事業者お客さま窓口にご確認後、設定してください。

7



カーウイングスナビゲーションと携帯端末がデータ通信を行い、設定が完了します。

データ通信
設定完了

D. 電話帳転送設定



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。
(を押さずとも30秒程度でつながります。)※全件送信の場合、電話帳転送の進行状況がナビゲーション画面で確認できるまで数分を要します。

1 ＜決定＞スイッチ ＜設定＞スイッチ ＜設定＞スイッチを押します。	2 [電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。	3 [ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。	4 [携帯メモリ一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。	5 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。	
1件送信の場合	6 ホーム画面で[アプリケーションメニュー]をタップします。 アプリケーションメニュー	7 [ドコモ電話帳]をタップします。	8 連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。	9 連絡先を表示し、 をタップします。	10 [共有]をタップします。
全件送信の場合	6 ホーム画面で[アプリケーションメニュー]をタップします。 アプリケーションメニュー	7 [ドコモ電話帳]をタップします。	8 連絡先を表示し、 をタップします。	9 [インポート/エクスポート]をタップします。	10 [表示可能な電話帳を共有]をタップします。
1件送信の場合	11 [Bluetooth]をタップします。 ※[送信するデータによっては、時間がかかる場合があります]と表示が出たら[OK]をタップしてください。	12 [MY-CAR]をタップします。	13 アドレス帳が送信されます。	14 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。	電話帳転送設定完了
全件送信の場合	11 [Bluetooth]をタップした後、[常時]または[1回のみ]をタップします。 ※[送信するデータによっては、時間がかかる場合があります]と表示が出たら[OK]をタップしてください。	12 アドレス帳が送信されます。 ※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。	13 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。	電話帳転送設定完了	



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの(Bluetooth)スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth)スイッチを押さずにも30秒程度でつながります。)

E. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



F. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。



こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、(Bluetooth)スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら(Bluetooth)スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はF.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター

0120-981-523 9:00~17:00 (年末年始を除く) 携帯端末、PHSからご利用いただけます。