

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1

<設定>スイッチ <決定>スイッチ



<設定>スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2



ダイヤルを回し、
[電話]を選び
<決定>スイッチを押します。

3



ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを押します。

4



ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
<決定>スイッチを押します。


5

②ここで決定します



①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、①[FOMA]
を選び表示が「設定」になり
ましたら、②一番上の[決定]
にダイヤルを合わせ<決定>
スイッチを押します。

6

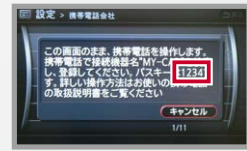

上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ!
[1234]を憶えて
おきましょう。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7

メニュー



<メニュー>
ボタンを押し
メニュー画面
を出します。

8



[設定]を選択し、
<決定>ボタン
を押します。

9



[便利機能]を
選択し、
<決定>ボタン
を押します。

10



[Bluetooth]を
選択し、
<決定>ボタン
を押します。

11




[OFF]を選択し、
<決定>ボタン
を押します。
[ON]に切り替わり
Bluetooth機器の
検索が始まります。

12




[MY-CAR]を選択し、
<決定>ボタンを
押します。

13

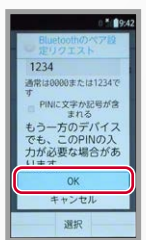

⑥で表示されたパス
キー<1,2,3,4>を
入力し、[OK]を選択
し、<決定>ボタン
を押します。

14

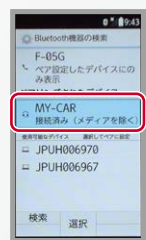

[MY-CAR接続済み]
が表示されます。

携帯端末の登録完了

C. 電話帳転送設定

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1

＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチ

2

[電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3

[ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

6

メニュー

＜メニュー＞ボタンを押しメニュー画面を出します。

7

[電話帳]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

8

[電話帳検索]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

9

連絡先一覧から送信したい連絡先を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

10

連絡先を表示し、[サブメニュー]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

11

[データ送信 (共有)]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

12

[Bluetooth]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

13

[OK]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

14

[MY-CAR]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

15

ナビゲーションに送信中です。

16

これで送信されました。


これで電話帳転送設定が完了です



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(を押さずにいても30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

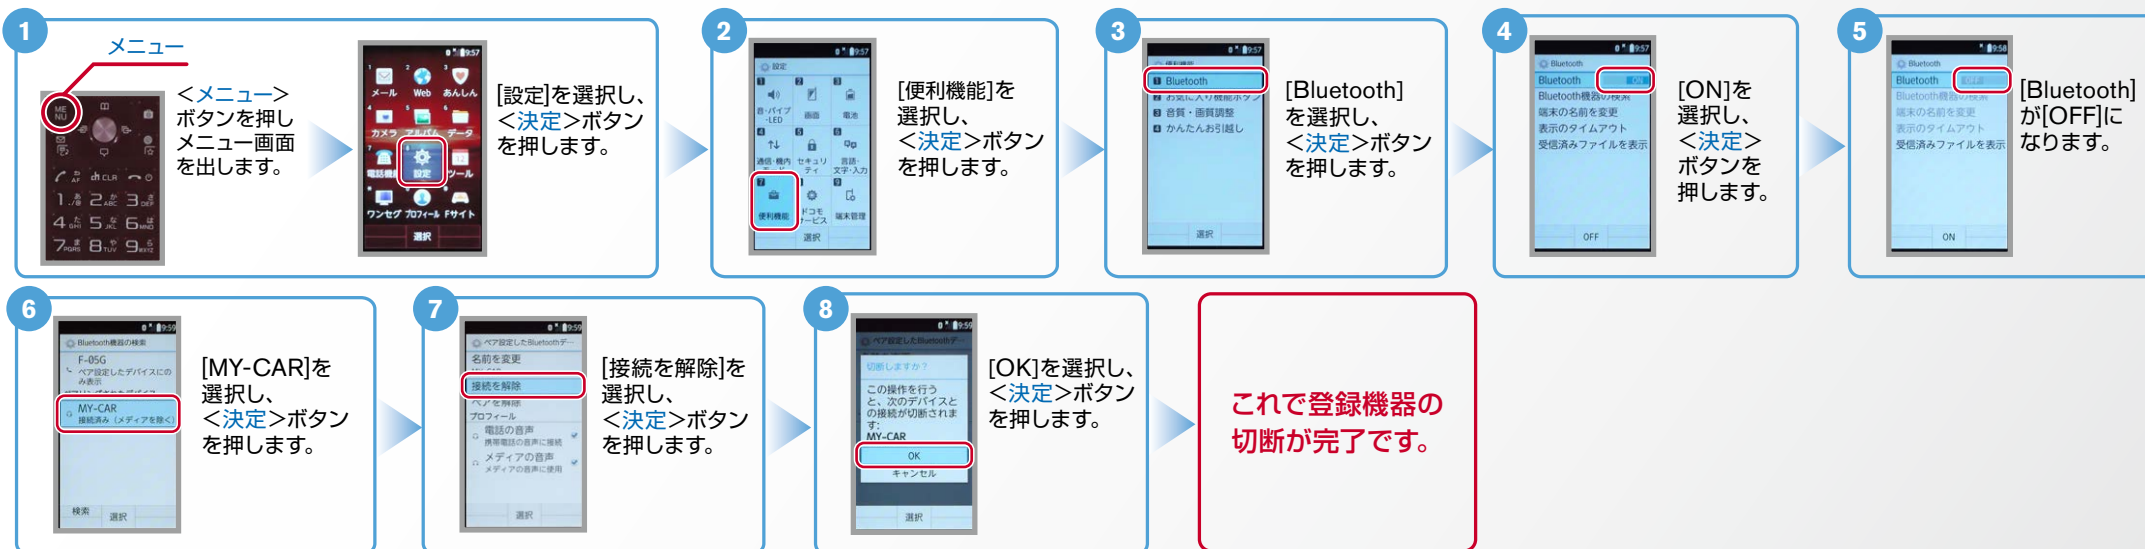

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

