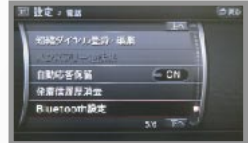


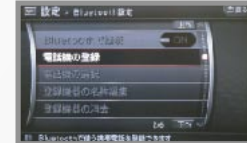
A. ナビゲーションの設定

1 **<設定>スイッチ**

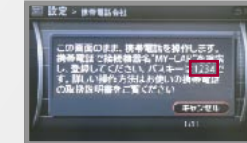
 <設定>スイッチを押します。
 ※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2 **ダイヤルを回し、[電話]を選び<決定>スイッチを押します。**


3 **ダイヤルを回し、[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。**


4 **ダイヤルを回し、[電話機の登録]を選び<決定>スイッチを押します。**


5 **①設定を点灯させ**
 ダイヤルを回し、[FOMA]を選び<決定>スイッチを押します。①表示が「設定」になりましたら、②一番上の「決定」にダイヤルを合わせ<決定>スイッチを押します。


6 **上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！[1234]を覚えておきましょう。**


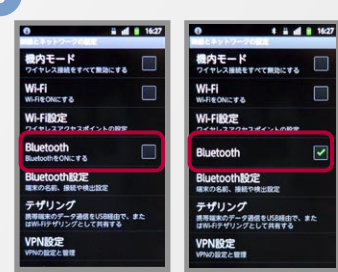
B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7 **ホーム画面上で、<メニュー>ボタンを押します。**


8 **[無線とネットワーク]をタップします。**

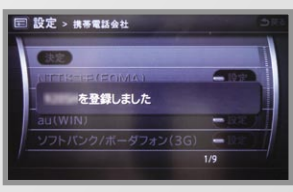

9 **[Bluetooth]をタップします。**
 ※"✓"がつきBluetoothがオンになります。


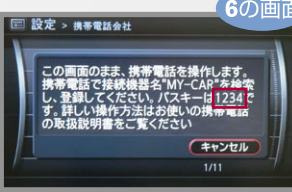
10 **[Bluetooth設定]をタップします。**


11 **デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。**


12 **検索された[MY-CAR]をタップします。**


13 **⑥で表示された<1,2,3,4>を入力し、<OK>をタップします。**


14 **これで携帯端末の登録が完了しました。**


6の画面


初期設定完了

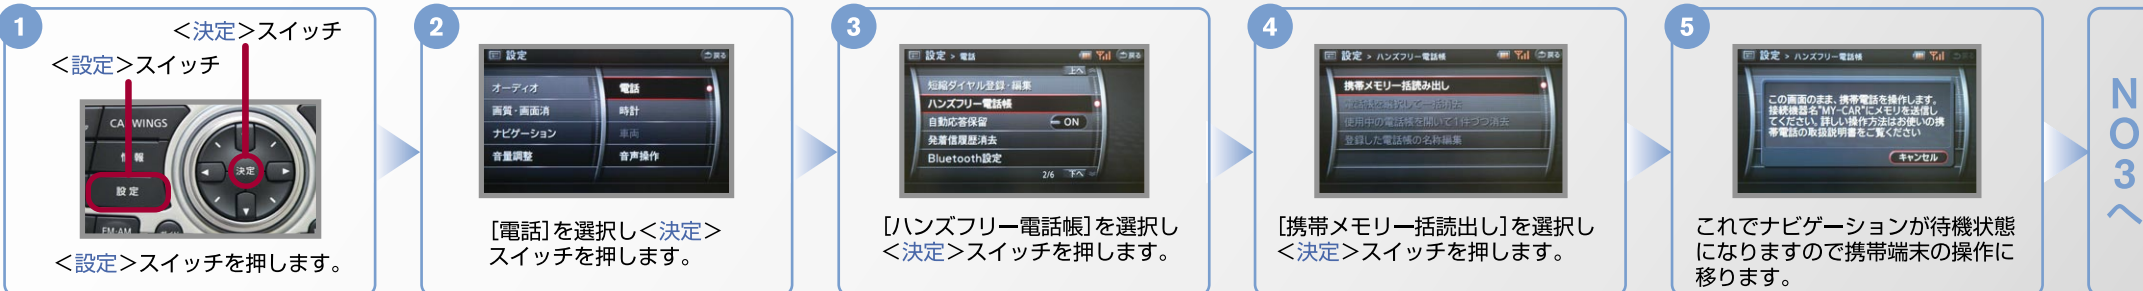
C. 携帯端末の登録（データ通信設定）

※携帯端末のWi-Fi設定がオンになっているとデータのダウンロードができません。データのダウンロードを行うときはWi-Fi設定をオフに設定してください。
 ※他のBluetooth機器に接続した場合、再度データ通信設定が必要になります。



D. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。（BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。）
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの P スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。（ P を押さずにも30秒程度でつながります。）



D. 電話帳転送設定 つづき

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。($\odot$ を押さずにも30秒程度でつながります。)

1件送信の場合

6

ホーム画面で
[アプリケーションメニュー]
をタップします。

アプリケーション
メニュー

7

[電話帳]を
タップします。

8

連絡先一覧から
送信したい
連絡先を
タップします。

9

連絡先を表示し、
<メニュー>
ボタンを押します。

10

[共有]を
タップします。

全件送信の場合

6

ホーム画面で
[アプリケーションメニュー]
をタップします。

アプリケーション
メニュー

7

[電話帳]を
タップします。

8

連絡先一覧を表示し、
<メニュー>
ボタンを押します。

9

[その他]を
タップ
します。

10

[インポート/
エクスポート]を
タップします。

1件送信の場合

11

[Bluetooth]を
タップします。

12

[MY-CAR]を
タップします。

13

アドレス帳が送信されます。

14

携帯メモリの読み出しが終了
されると、これで登録完了です。

全件送信の場合

11

[表示可能な電
話帳を共有]を
タップします。

12

[Bluetooth]を
タップします。

13

[MY-CAR]を
タップします。

14

アドレス帳が
送信されます。
※電話帳登録件数が多いとアドレス帳
送信に時間がかかることがあります。

15

携帯メモリの読み出しが
終了されると、これで
登録完了です。

電話帳転送設定完了

E. 接続機器の削除方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- ホーム画面上で、**<メニュー>**ボタンを押します。



メニュー



[本体設定]を選択し、タップします。
- [無線とネットワーク]を選択し、タップします。


- [Bluetooth設定]をタップします。


- [MY-CAR]を表示し、ロングタッチします。
※ロングタッチは画面を長く触れる操作です。


- [切断してペアを解除]をタップします。



これで登録機器の削除が完了です。

F. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- ホーム画面上で、**<メニュー>**ボタンを押します。



[本体設定]を選択し、タップします。



[無線とネットワーク]をタップします。


- 2.[オフ]から[オン]にする時の設定



ON 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、"✓"を入れて、オンにします。
- 2.[オン]から[オフ]にする時の設定



OFF 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、"✓"をはずして、オフにします。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

- 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はF.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

- 携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はF.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

