

A. ナビゲーションの設定 ※「CARWINGSのご利用には、NTTドコモ提供インターネット接続サービス"spモード"のご契約が必要です。」

- 

1 <決定>スイッチ
<設定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なります。
- 

2 ダイヤルを回し、
[電話]を選び
<決定>スイッチを押します。
- 

3 ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを押します。
- 

4 ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
<決定>スイッチを押します。
- 

5 <下へ>を選択します。
- 

6 <新規登録>を選択します。
- 

7 <電話番号の登録>を選択します。
- 

8 [*99**1#]を入力し、<決定>を選択します。
- 

9 <戻る>を選択します。
- 

10 <決定>を選択します。
- 

11 上記の画面が表示されたら
この状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 

12 ホーム画面上で、
[設定]をタップ
します。



[本体設定]を
選択し、
タップします。
- 

13 [Bluetooth]を
タップします。
- 

14 右上のスライドバーを
ONへスライドします。
- 

15 デバイスのスキャンが始まり、
Bluetooth端末の検索が行われます。

NO2

B. 携帯端末の登録 つづき

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

16




検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。


※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

17

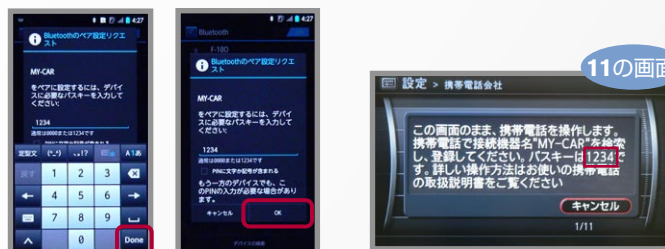

⑪で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[Done]、[OK]をタップします。

18

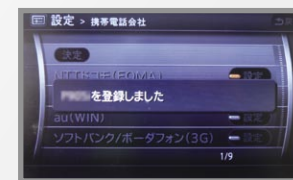

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 携帯端末の登録 (データ通信設定)

※携帯端末のWi-Fi設定がオンになっているとデータのダウンロードができません。データのダウンロードを行うときはWi-Fi設定をオフに設定してください。
 ※他のBluetooth機器に接続した場合、再度データ通信設定が必要になります。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。
 ※「CARWINGSのご利用には、NTTドコモ提供インターネット接続サービス"spモード"のご契約が必要です。」

1



ホーム画面を表示しておきます。

※設定操作中に携帯端末がスリープ状態にならないように、バックライトの点灯時間を2分以上に設定しておくことを推奨します。

2




<CARWINGS>スイッチを押します。

3




[情報チャンネル]を選択し、<決定>スイッチを押します。

4

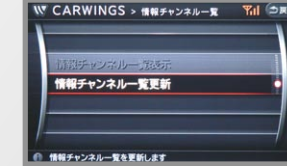


[情報チャンネル一覧]、[情報チャンネル一覧更新]と順に選択し、<決定>スイッチを押します。

5

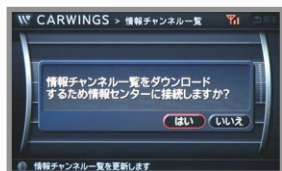

上記の画面が表示されますので[はい]を選択し、<決定>スイッチを押します。

6

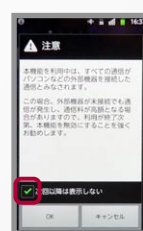

ダウンロード開始時に端末画面に利用上の注意が表示されますので、[次回以降は表示しない]にチェックをいれて<OK>をタップします。

※お客さまの料金プランによっては、通信料が高額になる場合があります。契約通信事業者お客さま窓口にご確認後、設定してください。

7



カーウイングスナビゲーションと携帯端末がデータ通信を行い、設定が完了します。

データ通信
設定完了

D. 電話帳転送設定

ポイント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの \odot スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(\odot を押さずとも30秒程度でつながります。)
 ※全件送信の場合、電話帳転送の進行状況がナビゲーション画面で確認できるまで数分を要します。

<p>1</p> <p>＜決定＞スイッチ ＜設定＞スイッチ</p>  <p>＜設定＞スイッチを押します。</p>	<p>2</p>  <p>〔電話〕を選択し＜決定＞スイッチを押します。</p>	<p>3</p>  <p>〔ハンズフリー電話帳〕を選択し＜決定＞スイッチを押します。</p>	<p>4</p>  <p>〔携帯メモリ一括読み出し〕を選択し＜決定＞スイッチを押します。</p>	<p>5</p>  <p>これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。</p>	
<p>1件送信の場合</p>	<p>6</p>  <p>ホーム画面で〔アプリケーションメニュー〕をタップします。</p> <p>アプリケーションメニュー</p>	<p>7</p>  <p>〔ドコモ電話帳〕をタップします。</p>	<p>8</p>  <p>連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。</p>	<p>9</p>  <p>連絡先を表示し、\equivをタップします。</p>	<p>10</p>  <p>〔共有〕をタップします。</p>
<p>全件送信の場合</p>	<p>6</p>  <p>ホーム画面で〔アプリケーションメニュー〕をタップします。</p> <p>アプリケーションメニュー</p>	<p>7</p>  <p>〔ドコモ電話帳〕をタップします。</p>	<p>8</p>  <p>連絡先を表示し、\equivをタップします。</p>	<p>9</p>  <p>〔その他〕をタップします。</p>	<p>10</p>  <p>〔インポート/エクスポート〕をタップします。</p>
<p>1件送信の場合</p>	<p>11</p>  <p>〔Bluetooth〕をタップします。</p>	<p>12</p>  <p>〔MY-CAR〕をタップします。</p>	<p>13</p>  <p>アドレス帳が送信されます。</p>	<p>14</p>  <p>携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。</p>	<p>電話帳転送設定完了</p>
<p>全件送信の場合</p>	<p>11</p>  <p>〔表示可能な電話帳を共有〕をタップします。</p>	<p>12</p>  <p>〔Bluetooth〕をタップします。 ※Bluetooth選択後、[常時]または[1回のみ]をタップすることがあります。</p>	<p>13</p>  <p>〔MY-CAR〕をタップします。</p>	<p>14</p>  <p>アドレス帳が送信されます。 ※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。</p>	<p>15</p>  <p>携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。</p>



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの(Bluetooth)スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothを押さずとも30秒程度でつながります。)

E. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1

ホーム画面上で、
[メニュー]をタップ
します。

2

[本体設定]を
選択し、
タップします。

3

[Bluetooth]を
タップします。

4

[MY-CAR]を
表示し、
タップします。

5

[OK]を
タップ
します。

これで
登録機器の
切断が
完了です。

F. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

ホーム画面上で、
[メニュー]をタップ
します。

2

[本体設定]を
選択し、
タップします。

3

[Bluetooth]を
タップします。

2. [オフ]から[オン]にする時の設定

ON 画面

上の画面で右上のOFFを
スライドしてONにします。

2. [オン]から[オフ]にする時の設定

OFF 画面

上の画面で右上のONを
スライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、(Bluetooth)スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら (Bluetooth) スwitchを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度

A. ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はF. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はF. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。