

A. ナビゲーションの設定

1



＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。


※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2




ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

3

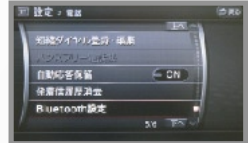

ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

4

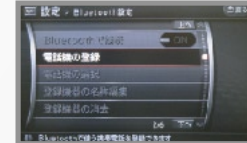

ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを押します。


5



②ここで決定します

①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、[NTTドコモFOMA]
を選び＜決定＞スイッチを
押します。①表示が「設定」に
なりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
＜決定＞スイッチを押します。

6

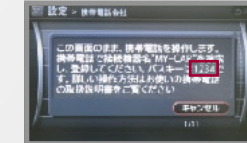

上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を覚えて
おきましょう。

B. 携帯端末の登録


※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。

※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7



ホーム画面上で、
＜メニュー＞
キーを押します。

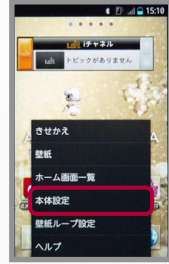

【本体設定】を
選択し、
タップします。

8



[Bluetooth]を
タップします。

9



右上のスライダーをONへ
スライドします。

10



デバイスのスキャンが始まり、
Bluetooth端末の検索が行われます。

11



検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下の
ようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示
されることがあります。その場合、パスキ
ー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示
されます。または再検索を行うと[MY-
CAR]が表示される場合があります。


※検索後"PINまたはパスキーが正しくない
ため、MY-CARをペアに設定できません
でした。"と表示される時は[OK]をタッ
プすればパスキー入力画面になります。

12





⑥で表示されたパスキー<1,2,3,4>を
入力し[Done]、[OK]をタップします。

13

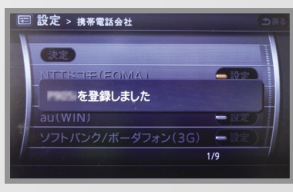

これで携帯端末の登録が
完了しました。

6の画面

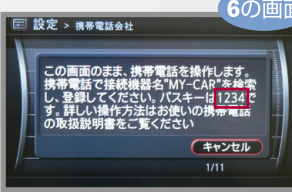

初期設定完了

C. 携帯端末の登録（データ通信設定）

※携帯端末のWi-Fi設定がオンになっているとデータのダウンロードができません。データのダウンロードを行うときはWi-Fi設定をオフに設定してください。
 ※他のBluetooth機器に接続した場合、再度データ通信設定が必要になります。 ※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1



ホーム画面を表示しておきます。

※設定操作中に携帯端末がスリープ状態にならないように、バックライトの点灯時間を2分以上に設定しておくことを推奨します。

2




<CARWINGS>スイッチを押します。

3




[情報チャンネル]を選択し、<決定>スイッチを押します。

4

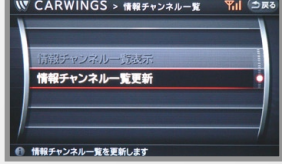


[情報チャンネル一覧]、[情報チャンネル一覧更新]と順に選択し、<決定>スイッチを押します。

5

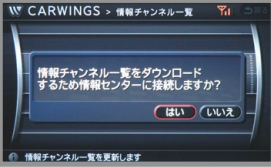

上記の画面が表示されますので[はい]を選択し、<決定>スイッチを押します。

6

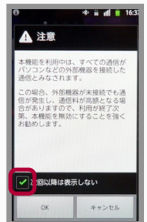

ダウンロード開始時に端末画面に利用上の注意が表示されますので、[次回以降は表示しない]にチェックをいれて<OK>をタップします。

※お客さまの料金プランによっては、通信料が高額になる場合があります。契約通信事業者お客さま窓口にご確認後、設定してください。

7



カーウイングスナビゲーションと携帯端末がデータ通信を行い、設定が完了します。

データ通信
設定完了

D. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。（BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。）
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スwitchを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。（  を押さずとも30秒程度でつながります。）

1



<決定>スイッチ
<設定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。

2




[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3




[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4

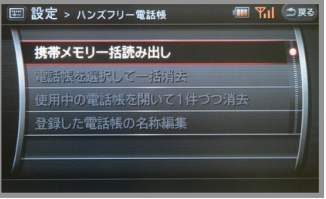

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5

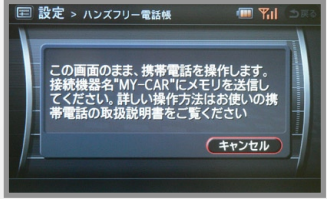

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

NO.3

D. 電話帳転送設定 つづき

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

1 件送信の場合

6 ホーム画面で [アプリケーションメニュー] をタップします。
 アプリケーションメニュー

7 [電話帳] をタップします。


8 連絡先一覧から 送信したい 連絡先を タップします。


9 連絡先を表示し、 <メニュー> キーを押します。
 メニュー

10 [共有] を タップします。



全件送信の場合

6 ホーム画面で [アプリケーションメニュー] をタップします。
 アプリケーションメニュー


7 [電話帳] をタップします。


8 連絡先を表示し、 <メニュー> キーを押します。
 メニュー

9 [その他] を タップします。



10 [インポート/エクスポート] を タップします。


1 件送信の場合


11 [Bluetooth] を タップします。


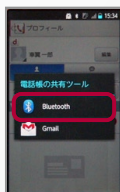
12 [MY-CAR] を タップします。


13 アドレス帳が送信されます。

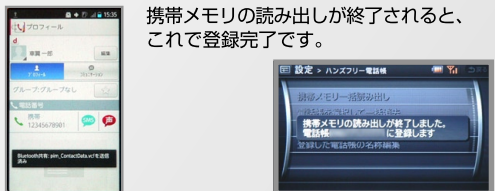

14 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。


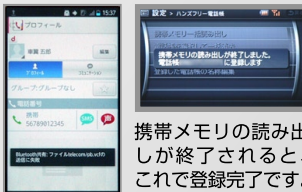
全件送信の場合

11 [表示可能な電話帳を共有] を タップします。


12 [Bluetooth] を タップします。


13 [MY-CAR] を タップします。

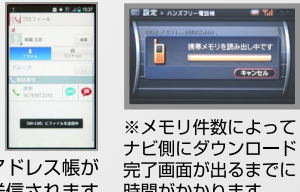
14 アドレス帳が送信されます。
 ※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

15 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。


電話帳転送設定完了

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの **Bluetooth** スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

E. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1



ホーム画面上で、**<メニュー>**キーを押します。



メニュー

[本体設定]を選択し、タップします。

2



[Bluetooth]をタップします。


3



[MY-CAR]を表示し、ロングタッチします。

※ロングタッチは画面を長く触れる操作です。

4

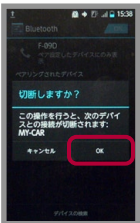

[OK]をタップします。


これで登録機器の切断が完了です。

F. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面上で、**<メニュー>**キーを押します。




[本体設定]を選択し、タップします。



[Bluetooth]をタップします。

2. [オフ]から[オン]にする時の設定


ON 画面

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

2. [オン]から[オフ]にする時の設定





OFF 画面

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はF.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯端末の登録ができなかったら？
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はF.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

