


Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(HDD方式)の初期設定手順 (NTTドコモ ARROWS X F-10D)

A. ナビゲーションの設定

※「CARWINGSのご利用には、NTTドコモ提供インターネット接続サービス"spモード"のご契約が必要です。」

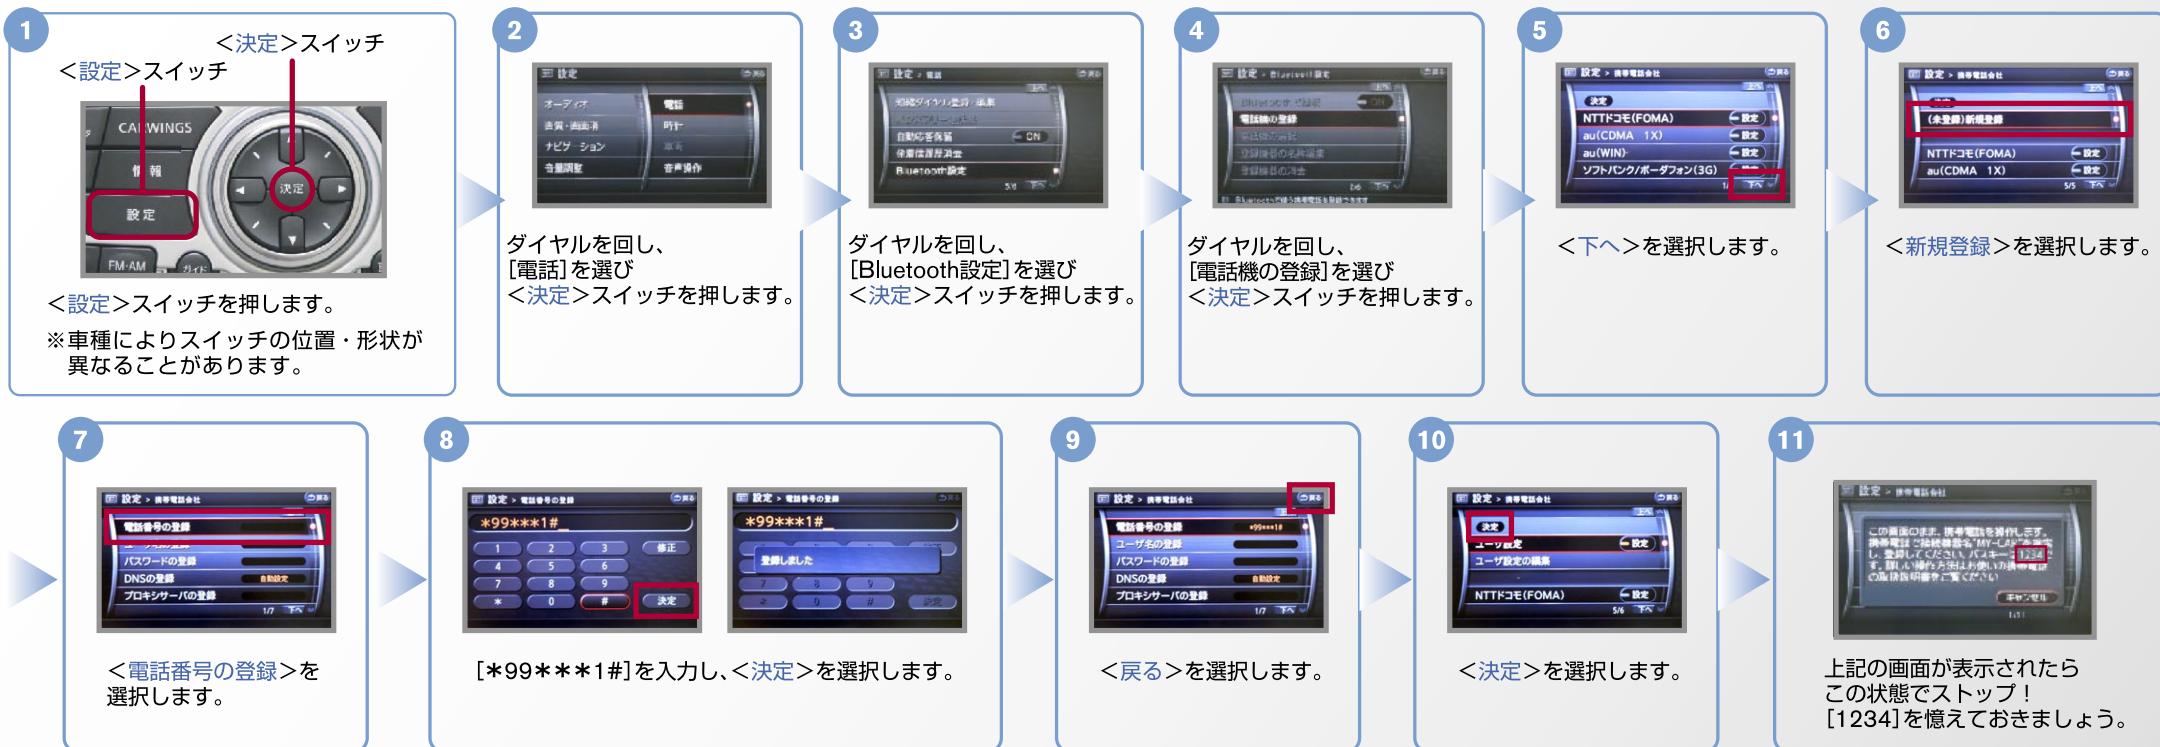

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。




NO2

B. 携帯端末の登録 つづき

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。
※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

16

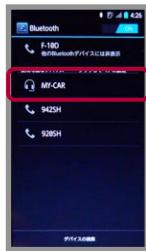


検索された[MY-CAR]をタップします。
※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11-AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行うと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

17



⑪で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[Done]、[OK]をタップします。

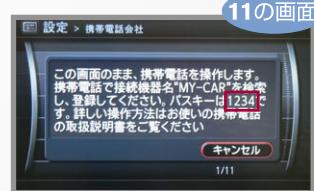

11の画面

この画面のまま、携帯電話を操作します。
携帯電話で接続機器名"MY-CAR"を絞り出し、登録してください。パスキーは1234です。詳しい操作方法はお使いの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

18



これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 携帯端末の登録（データ通信設定）

※携帯端末のWi-Fi設定がオンになっているとデータのダウンロードができません。データのダウンロードを行うときはWi-Fi設定をオフに設定してください。
※他のBluetooth機器に接続した場合、再度データ通信設定が必要になります。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。
※「CARWINGSのご利用には、NTTドコモ提供インターネット接続サービス"spモード"のご契約が必要です。」

1



ホーム画面を表示しておきます。

※設定操作中に携帯端末がスリープ状態にならないように、バックライトの点灯時間を2分以上に設定しておくことを推奨します。

2




<CARWINGS>スイッチを押します。

3




[情報チャンネル]を選択し、<決定>スイッチを押します。

4

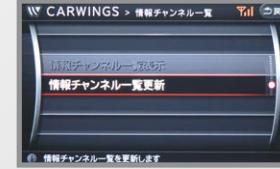


[情報チャンネル一覧]、[情報チャンネル一覧更新]と順に選択し、<決定>スイッチを押します。

5

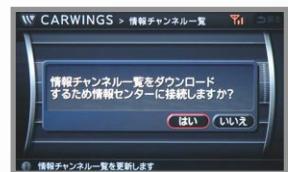

上記の画面が表示されますので[はい]を選択し、<決定>スイッチを押します。

6

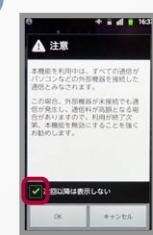

ダウンロード開始時に端末画面に利用上の注意が表示されますので、[次回以降は表示しない]にチェックをいれて<OK>をタップします。

※お客様の料金プランによっては、通信料が高額になる場合があります。契約通信事業者お客様窓口にご確認後、設定してください。

7



カーウイングスナビゲーションと携帯端末がデータ通信を行い、設定が完了しました。

データ通信 設定完了

D. 電話帳転送設定

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は" F"をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのスイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(スイッチを押さずに行っても30秒程度でつながります。)
※全件送信の場合、電話帳転送の進行状況がナビゲーション画面で確認できるまで数分を要します。



ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法はFをご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのスイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(スイッチを押さずにいても30秒程度でつながります。)

E. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



F. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。



こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたらスイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はF.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はF.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

