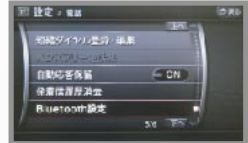



A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1 **<設定>スイッチ**


 <設定>スイッチを押します。
 ※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2 **ダイヤルを回し、[電話]を選び、<決定>スイッチを押します。**


3 **ダイヤルを回し、[Bluetooth設定]を選び、<決定>スイッチを押します。**

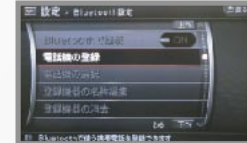
4 **ダイヤルを回し、[電話機の登録]を選び、<決定>スイッチを押します。**


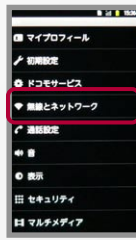
5 **②ここで決定します**
 ①設定を点灯させ
 ダイヤルを回し、[FOMA]を選び<決定>スイッチを押します。①表示が「設定」になりましたら、②一番上の「決定」にダイヤルを合わせ<決定>スイッチを押します。

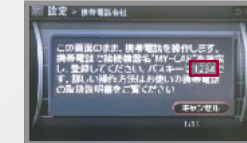
6 **上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！[1234]を覚えておきましょう。**


B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7 **ホーム画面上で、<メニュー>ボタンを押します。**


8 **[無線とネットワーク]をタップします。**


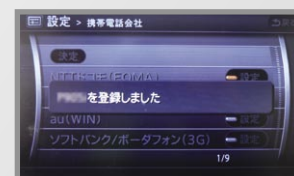
9 **[Bluetooth]をタップします。**
 ※"✓"がつきBluetoothがオンになります。



10 **[Bluetooth設定]をタップします。**


11 **デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。**


12 **検索された[MY-CAR]をタップします。**


13 **⑥で表示された<1,2,3,4>を入力し、<OK>をタップします。**


14 **これで携帯端末の登録が完了しました。**

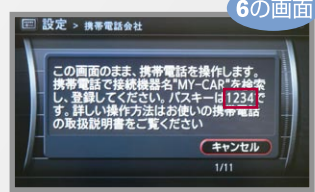
6の画面


初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

1

＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチ



＜設定＞スイッチを押します。

2




〔電話〕を選択し＜決定＞
スイッチを押します。

3




〔ハンズフリー電話帳〕を選択し
＜決定＞スイッチを押します。

4

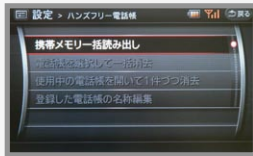

〔携帯メモリ一括読み出し〕を選択し
＜決定＞スイッチを押します。

5

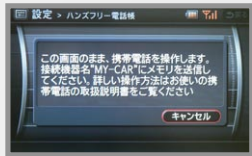

これでナビゲーションが待機状態
になりますので携帯端末の操作に
移ります。

1
一件送信の場合

6



ホーム画面で
〔アプリケーションメニュー〕
をタップします。

アプリケーション
メニュー

7



〔電話帳〕を
タップ
します。

8




連絡先一覧から
送信したい
連絡先を
タップします。

9



連絡先を表示し、
＜メニュー＞
ボタンを押します。

10



〔共有〕を
タップします。

6



ホーム画面で
〔アプリケーションメニュー〕
をタップします。

アプリケーション
メニュー

7



〔電話帳〕を
タップ
します。

8




連絡先一覧を表示し、
＜メニュー＞
ボタンを押します。

9




〔その他〕を
タップ
します。

10

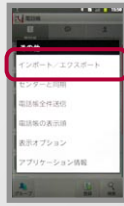

〔インポート/
エクスポート〕を
タップします。

11




〔Bluetooth〕を
タップします。

12




〔MY-CAR〕を
タップします。

13

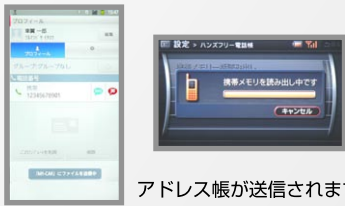


アドレス帳が送信されます。

14

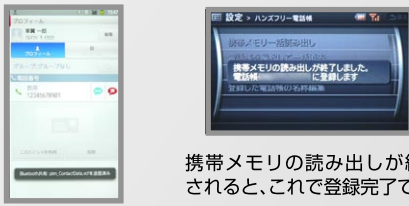


携帯メモリの読み出しが終了
されると、これで登録完了です。

11




〔表示可能な電
話帳を共有〕を
タップします。

12




〔Bluetooth〕を
タップします。

13



〔MY-CAR〕を
タップします。


14

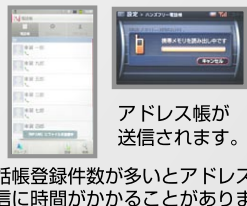

アドレス帳が
送信されます。

※電話帳登録件数が多いとアドレス帳
送信に時間がかかることがあります。

15

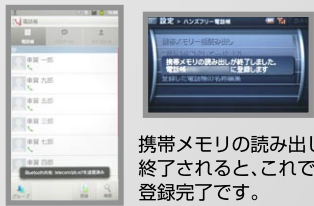

携帯メモリの読み出しが
終了されると、これで
登録完了です。

電話帳転送設定完了

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の削除方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1



ホーム画面上で、
＜メニュー＞ボタン
を押します。



メニュー



「本体設定」を選択し、
タップします。

2



「無線とネットワーク」
を選択し、
タップします。

3



「Bluetooth設定」を
タップします。

4



「MY-CAR」を表示し、
ロングタッチします。

※ロングタッチは画面を
長く触れる操作です。

5



「切断してペアを解除」を
タップします。

これで登録機器の
削除が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面上で、
＜メニュー＞
ボタンを押します。



「本体設定」を
選択し、
タップします。



「無線と
ネットワーク」
をタップ
します。

2. [オフ]から[オン]にする時の設定




ON 画面

上の画面で「Bluetooth」をタップし、
"✓"を入れて、オンにします。

2. [オン]から[オフ]にする時の設定




OFF 画面

上の画面で「Bluetooth」をタップし、
"✓"をはずして、オフにします。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度
長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら  スイッチを
2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度
A. ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯端末の登録ができなかったら？
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して
「オフ」にしてから登録を始めてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- オペレータと話はできるがダウンロードできなかったら？
この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロード
には対応していません。

