


A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1 **<設定>スイッチ**


 <決定>スイッチ
 <設定>スイッチを押します。
 ※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2 
 ダイヤルを回し、
 [電話]を選び
 <決定>スイッチを押します。

3 
 ダイヤルを回し、
 [Bluetooth設定]を選び
 <決定>スイッチを押します。

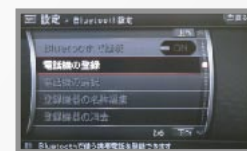
4 
 ダイヤルを回し、
 [電話機の登録]を選び
 <決定>スイッチを押します。

5 
 ②ここで決定します
 ①設定を点灯させ
 ダイヤルを回し、[NTTドコモFOMA]を選び<決定>スイッチを押します。①表示が<設定>になりましたら、②一番上の[決定]にダイヤルを合わせ<決定>スイッチを押します。

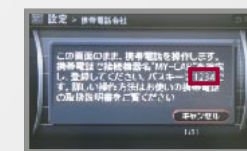6 
 上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！
 [1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。


※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

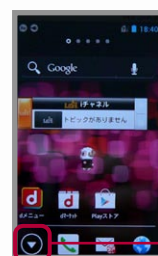7 
 ホーム画面上で、
 [アプリケーション一覧]をタップします。
 アプリケーション一覧アイコン

8 
 [設定]を
 タップします。
 [Bluetooth]を
 タップします。

9 
 右上のスライドバーをONへ
 スライドします。

10 
 デバイスのスキャンが始まり、
 Bluetooth端末の検索が行われます。

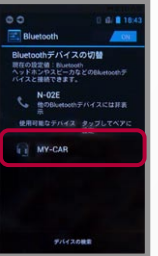11 
 検索された[MY-CAR]をタップします。
 ※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。
 ※検索後またはMY-CAR選択時に"PINまたはパスキーが正しくありません。MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

12 
 ⑥で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[確定]、[OK]をタップします。

13 
 これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの*Ⓢ*スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(Ⓢを押さずとも30秒程度でつながります。)

1

＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチ



＜設定＞スイッチを押します。

2




[電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3




[ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4

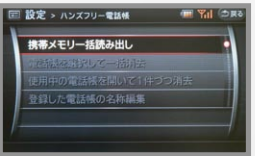

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5

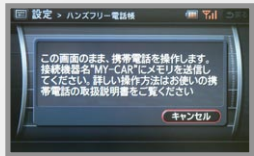

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

1 件送信の場合

6



ホーム画面で [アプリケーション一覧] をタップします。

アプリケーション一覧アイコン

7



[ドコモ電話帳] をタップします。

8



連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。


9



連絡先を表示し、＜メニュー＞ボタンを押します。

メニュー

10

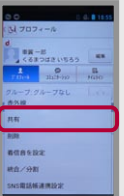

[共有] をタップします。

全件送信の場合

6



ホーム画面で [アプリケーション一覧] をタップします。

アプリケーション一覧アイコン

7



[ドコモ電話帳] をタップします。

8



連絡先を表示し、＜メニュー＞ボタンを押します。


メニュー

9



[その他] をタップします。


10

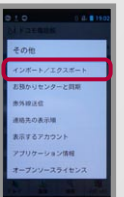

[インポート/エクスポート] をタップします。

1 件送信の場合

11

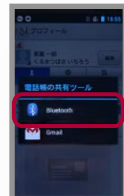

[Bluetooth] をタップします。

12



[MY-CAR] をタップします。

13



アドレス帳が送信されます。

14



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。


全件送信の場合

11




[表示可能な電話帳を共有] をタップします。

12

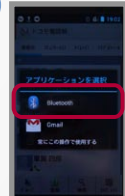


[Bluetooth] をタップします。

13

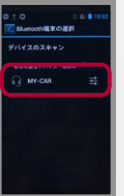


[MY-CAR] をタップします。

14

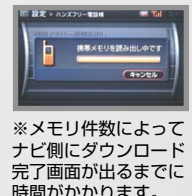

※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

15

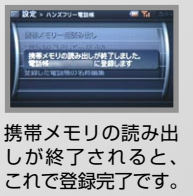

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

- ⚡ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
- ⚡ エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔌スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔌を押さずにいても30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し🔌スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら🔌スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯端末の登録ができなかったら？
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？
この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。