

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1

＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2

ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

3

ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

4

ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

5

②ここで決定します

①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、[FOMA]を
選び＜決定＞スイッチを
押します。①表示が「設定」に
なりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
＜決定＞スイッチを押します。

6

上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を覚えて
おきましょう。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7

ホーム画面上で、
＜メニュー＞
ボタンを
押します。

8

【無線とネットワーク】
をタップします。

9

【Bluetooth】を
タップします。

※"✓"がつき
Bluetoothが
オンになります。

10

【Bluetooth設定】を
タップします。

11

デバイスのスキャンが
始まり、Bluetooth端末
の検索が行われます。

12

検索された[MY-CAR]を
タップします。

13

⑥で表示された<1,2,3,4>を
入力し、＜OK＞をタップします。

14

これで携帯端末の登録が完了しました。

※登録後、携帯画面にBluetooth接続
リクエストが表示される時は[はい]
をタップしてください。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

1



＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。

2




[電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3




[ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4

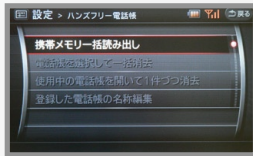

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5

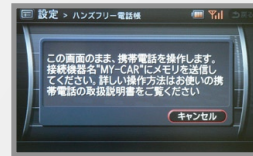

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

6



ホーム画面で
[アプリケーション一覧]
をタップします。

アプリケーション一覧

7




[電話帳]を
タップします。

8




連絡先一覧から
送信したい
連絡先を
タップします。

9

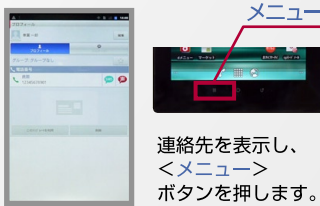

連絡先を表示し、
＜メニュー＞
ボタンを押します。

10

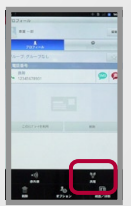

[共有]を
タップします。

6



ホーム画面で
[アプリケーション一覧]
をタップします。

アプリケーション一覧

7



[電話帳]を
タップします。

8




連絡先一覧を表示し、
＜メニュー＞
ボタンを押します。

9



[その他]を
タップ
します。

10

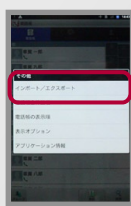


[インポート/
エクスポート]を
タップします。

11



[Bluetooth]を
タップします。

12

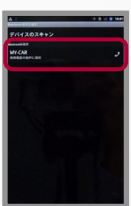

[MY-CAR]を
タップします。

13




アドレス帳が送信されます。

14



携帯メモリの読み出しが終了
されると、これで登録完了です。

11

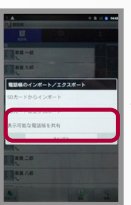


[表示可能な電話帳を共有]
をタップします。

12




[Bluetooth]を
タップします。

13

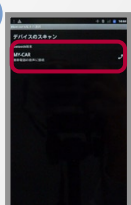

[MY-CAR]を
タップします。

14

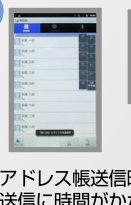

アドレス帳が
送信されます。

※アドレス帳送信時、データの構築と
送信に時間がかかることがあります。

15



携帯メモリの読み出しが
終了されると、これで
登録完了です。

電話帳転送設定完了

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の削除方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1



ホーム画面上で、
＜メニュー＞ボタン
を押します。




メニュー



「設定」を選択し、
タップします。

2

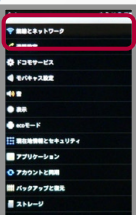

「無線とネットワーク」
を選択し、
タップします。

3



「Bluetooth設定」を
タップします。


4



「MY-CAR」を表示し、
ロングタッチします。

※ロングタッチは画面を
長く触れる操作です。

5

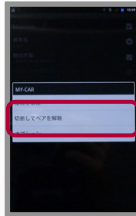

「切断してペアを解除」を
タップします。

**これで登録機器の
削除が完了です。**

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面上で、
＜メニュー＞
ボタンを押します。





「設定」を選択し、
タップします。



「無線と
ネットワーク」
をタップ
します。


2. [オフ]から[オン]にする時の設定

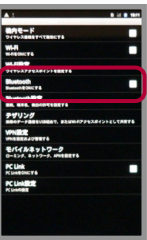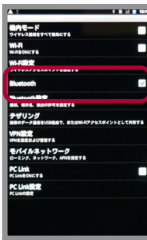




ON 画面

左の画面で
「Bluetooth」を
タップし、「✓」
を入れて、
オンにします。

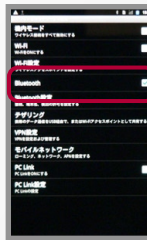2. [オン]から[オフ]にする時の設定

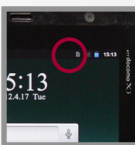



OFF 画面

左の画面で
「Bluetooth」を
タップし、「✓」
をはずして、
オフにします。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度
長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら  スイッチを
2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度
A. ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯端末の登録ができなかったら？
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して
「オフ」にしてから登録を始めてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- オペレータと話はできるがダウンロードできなかったら？
この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロード
には対応していません。

