

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1



＜設定＞スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

2



ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを
押します。

3




ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを
押します。

4




ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを
押します。

5

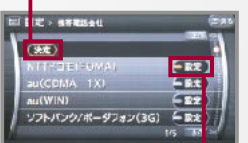

① 設定を点灯させ
ダイヤルを回し、[NTTドコモFOMA]
を選び＜決定＞スイッチを
押します。①表示が「設定」
になりましたら、②一番上の
決定 にダイヤルを合わせ
＜決定＞スイッチを押します。

6

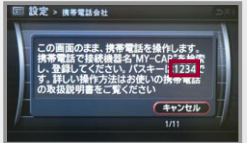

上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を覚えて
おきましょう。


B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。
※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7



ホーム画面上で、
[本体設定]アイコンを
タップします。


8

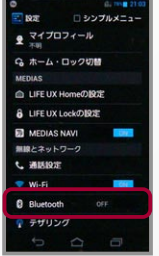

[Bluetooth]を
タップします。


※ [Bluetooth]が表示されていない
場合は右上の[シンプルメニュー]
をタップすると表示されます。
(シンプルメニューのチェックを外す)

9

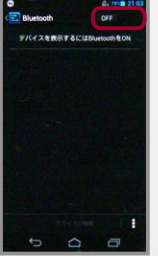

右上のスライドバーを
タップします。

10

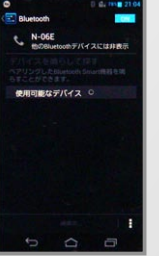

デバイスのスキャンが
始まり、
Bluetooth端末の検索が
行われます。

11




検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示され、以下のような
デバイス名"00.11.AA.BB"が表示されること
があります。その場合、パスキー入力手順で
行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索
を行うと[MY-CAR]が表示される場合があり
ます。

※検索後またはMY-CAR選択時に"PINまたは
パスキーが正しくないため、MY-CARをペアに
設定できません。"と表示される時は[OK]
をタップすればパスキー入力画面になります。

12

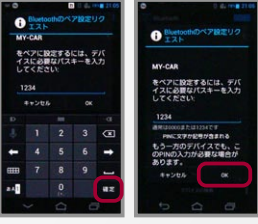

⑥で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し
[確定]、[OK]をタップします。

13



これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒット エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの **Bluetooth** スイッチを**2秒程度**長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(**Bluetooth** を押さずとも**30秒程度**でつながります。)



ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの **Bluetooth** スイッチを**2秒程度**長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(**Bluetooth** を押さずとも**30秒程度**でつながります。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1



ホーム画面上で、
[本体設定]アイコンを
タップします。

2




[Bluetooth]を
タップします。

3



[MY-CAR]を
タップします。

4

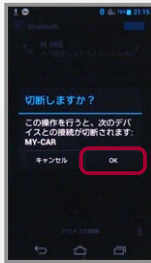

[OK]を
タップします。

これで
登録機器の
切断が
完了です。

E. BluetoothのOn/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1




ホーム画面上で、
[本体設定]アイコンを
タップします。



[Bluetooth]を
タップします。


2.[オフ]から[オン]にする時の設定

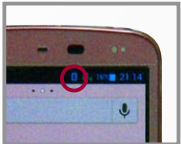ON 画面

上の画面で右上のOFFを
タップしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定

OFF 画面

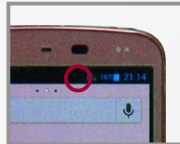上の画面で右上のONを
タップしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し **Bluetooth** スイッチを**2秒程度**長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。



- 「電話を接続してください」と表示されたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら **Bluetooth** スイッチを**2秒程度**長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯端末の登録ができなかったら？
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- オペレータと話はできるがダウンロードできなかったら？
この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。