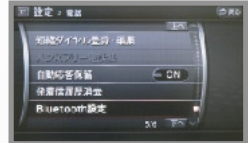



A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1 **<設定>スイッチ**


 <設定>スイッチを押します。
 ※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2 **ダイヤルを回し、[電話]を選び<決定>スイッチを押します。**


3 **ダイヤルを回し、[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。**

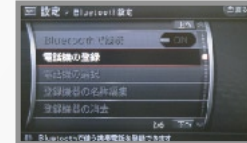
4 **ダイヤルを回し、[電話機の登録]を選び<決定>スイッチを押します。**


5 **②ここで決定します**
 ①設定を点灯させ
 ダイヤルを回し、[NTTドコモFOMA]を選び<決定>スイッチを押します。①表示が<設定>になりましたら、②一番上の[決定]にダイヤルを合わせ<決定>スイッチを押します。

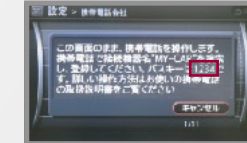
6 **上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！[1234]を覚えておきましょう。**


B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


7 **ホーム画面上で、<MENU>ボタンをタップします。**


 MENU

8 **[本体設定]を選択し、タップします。**

 [Bluetooth]をタップします。

9 **右上のスライダーをONへスライドします。**

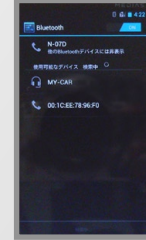
10 **デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。**

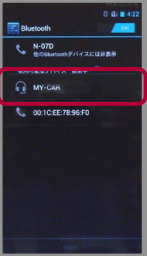
11 **検索された[MY-CAR]をタップします。**
 ※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。
 ※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。


12 **⑥の画面**
 この画面のまま、携帯電話を操作します。携帯電話で接続機器名"MY-CAR"を接続し、登録してください。パスキーは1234です。詳しい操作方法はお使いの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

 ⑥で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[OK]をタップします。

13 **これで携帯端末の登録が完了しました。**


初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの P スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(Pを押さずとも30秒程度でつながります。)

1

＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチ



＜設定＞スイッチを押します。

2




[電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3




[ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4

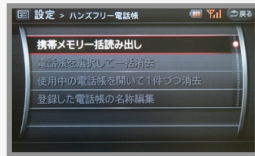

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5

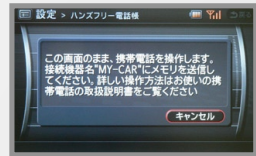

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

1 件送信の場合

6



ホーム画面で[コンテンツマネージャー]をタップします。

コンテンツマネージャーアイコン

7



[電話帳]をタップします。

8



連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

9



連絡先を表示し、＜MENU＞ボタンをタップします。

10



[共有]をタップします。

全件送信の場合

6



ホーム画面で[コンテンツマネージャー]をタップします。

コンテンツマネージャーアイコン

7



[電話帳]をタップします。

8




連絡先一覧を表示し、＜MENU＞ボタンをタップします。

9



[その他]をタップします。


10

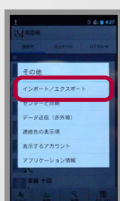

[インポート/エクスポート]をタップします。

1 件送信の場合

11

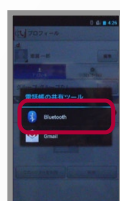

[Bluetooth]をタップします。

12



[MY-CAR]をタップします。

13



アドレス帳が送信されます。


14



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。


全件送信の場合

11




[表示可能な電話帳を共有]をタップします。

12

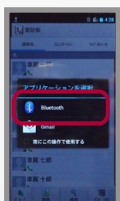

[Bluetooth]をタップします。

13



[MY-CAR]をタップします。

14



アドレス帳が送信されます。

15



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。($\odot$ を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1

ホーム画面上で、**<MENU>** ボタンをタップします。

[本体設定]を選択し、タップします。

2

[Bluetooth]をタップします。

3

[MY-CAR]を表示し、ロングタッチします。

※ロングタッチは画面を長く触れる操作です。

4

[OK]をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

ホーム画面上で、**<MENU>** ボタンをタップします。

[本体設定]を選択し、タップします。

[Bluetooth]をタップします。

2. [オフ]から[オン]にする時の設定

ON 画面

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

2. [オン]から[オフ]にする時の設定

OFF 画面

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し $\odot$ スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら $\odot$ スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度

A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になります。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

