



A. ナビゲーションの設定

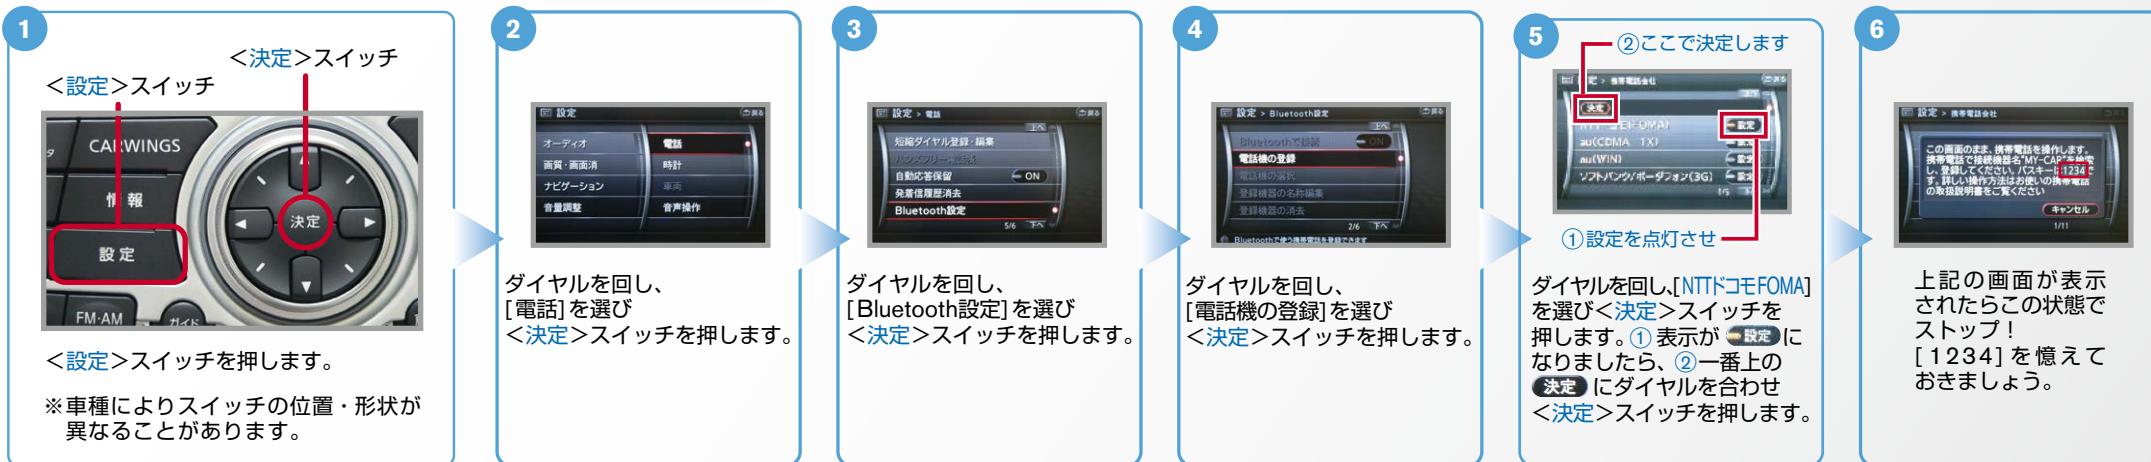


B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通話設定）

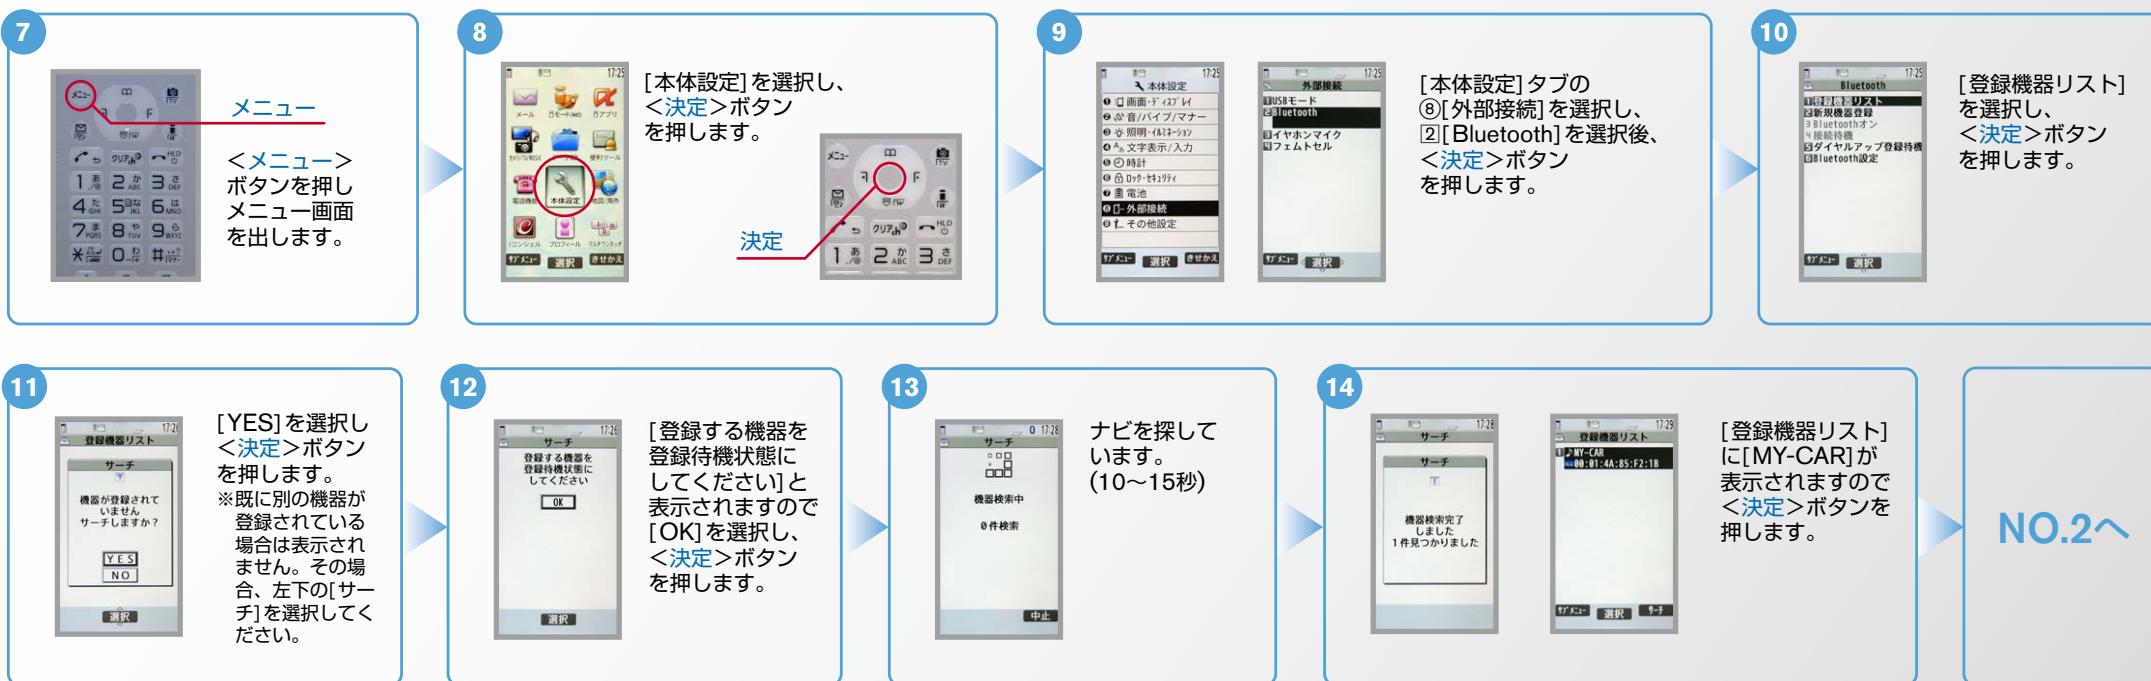


B. 携帯電話の登録(ハンズフリー通信設定)つづき

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。

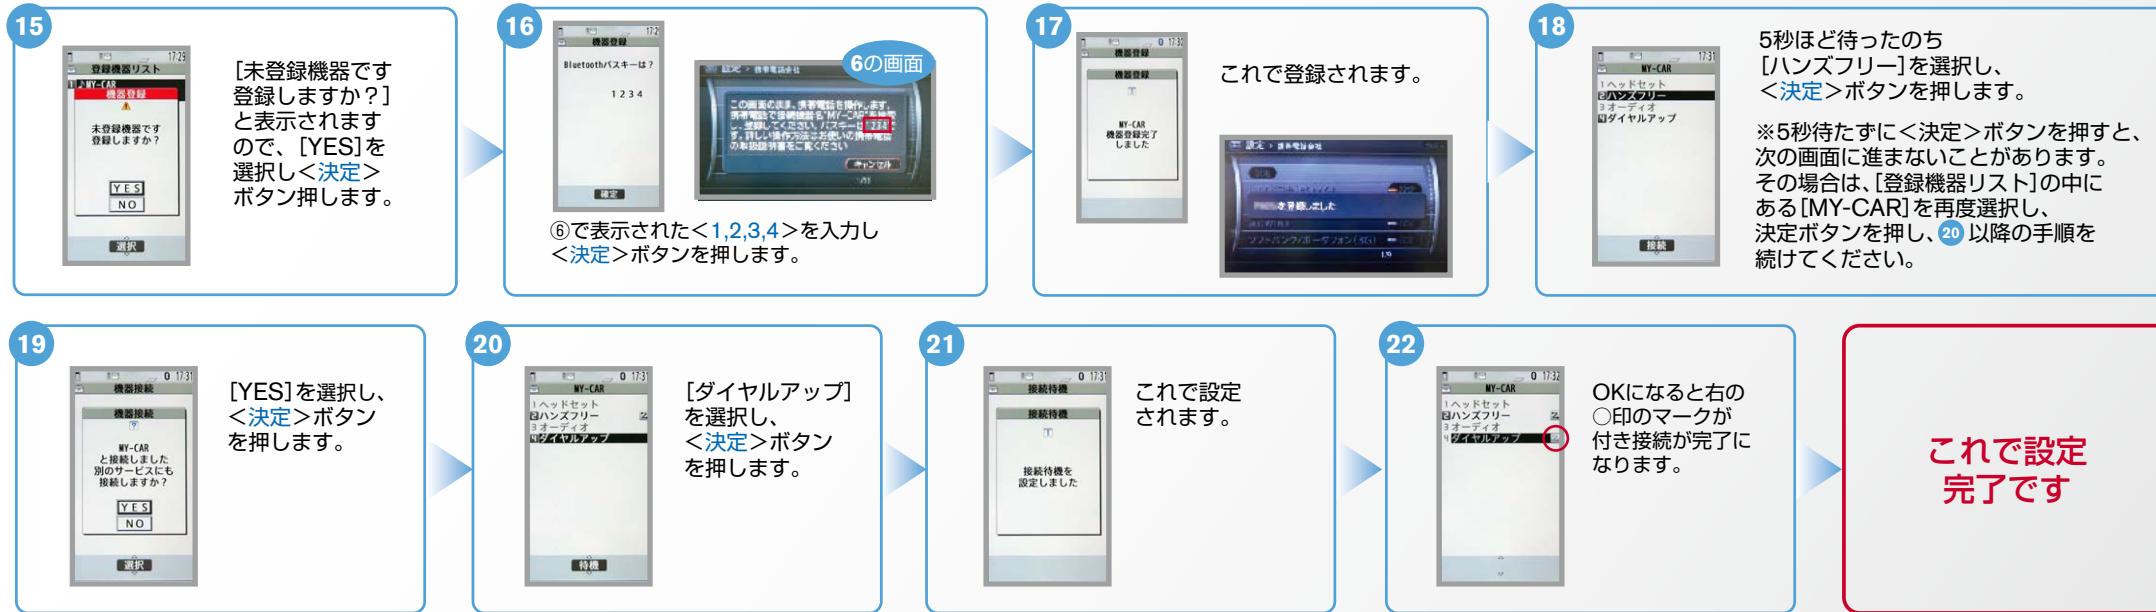


C. 電話帳転送設定

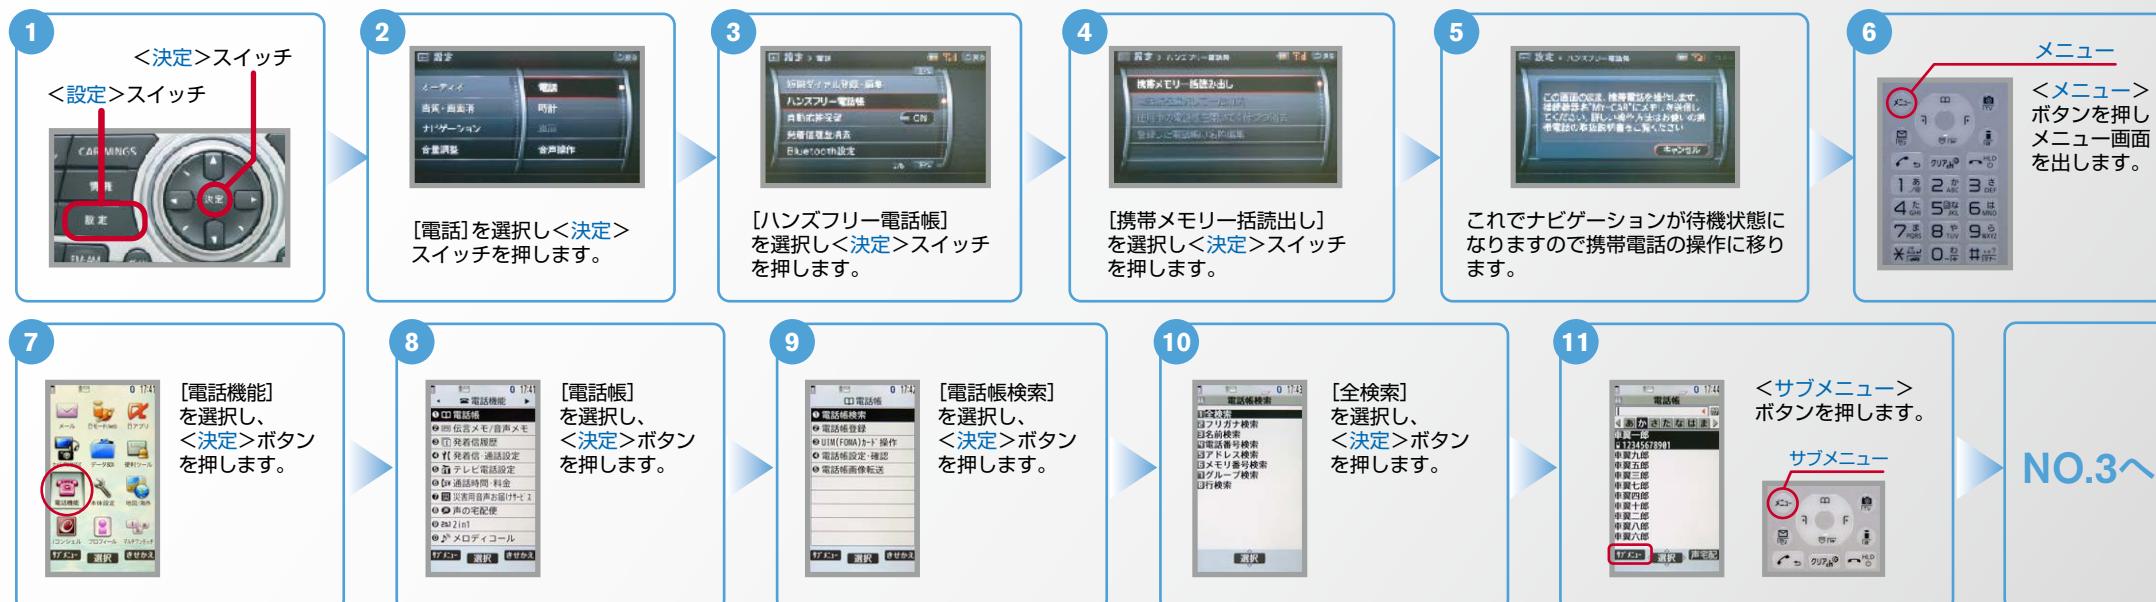


C. 電話帳転送設定のつづき

電話帳全件送信

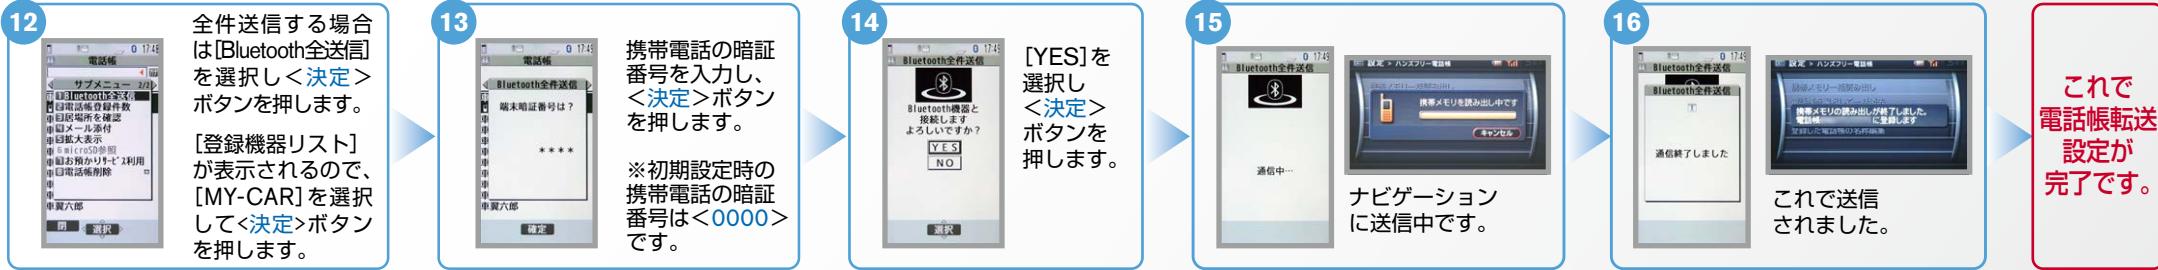


電話帳1件送信

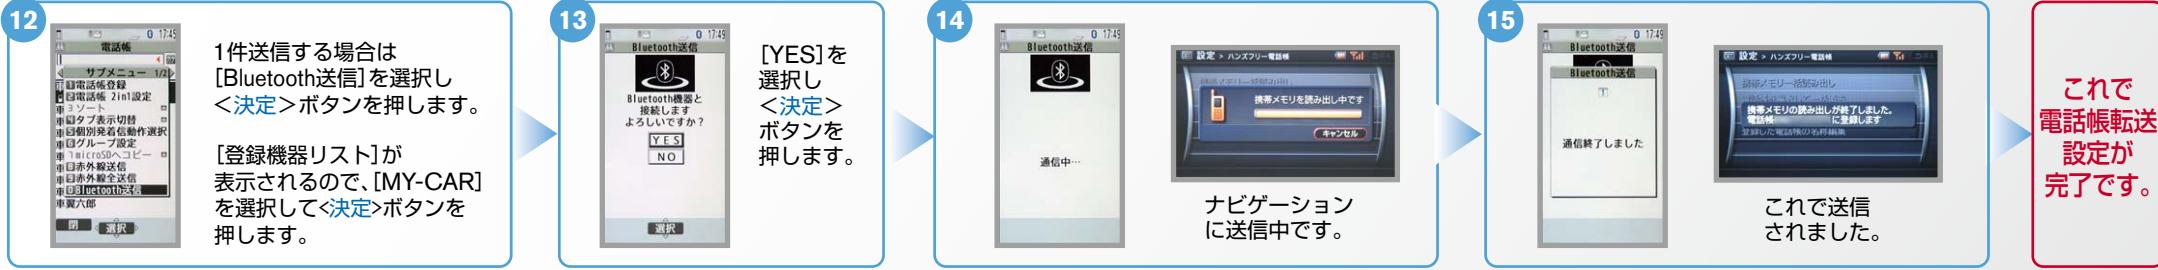


D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合)

※この手順は初期設定時には必要ありません。

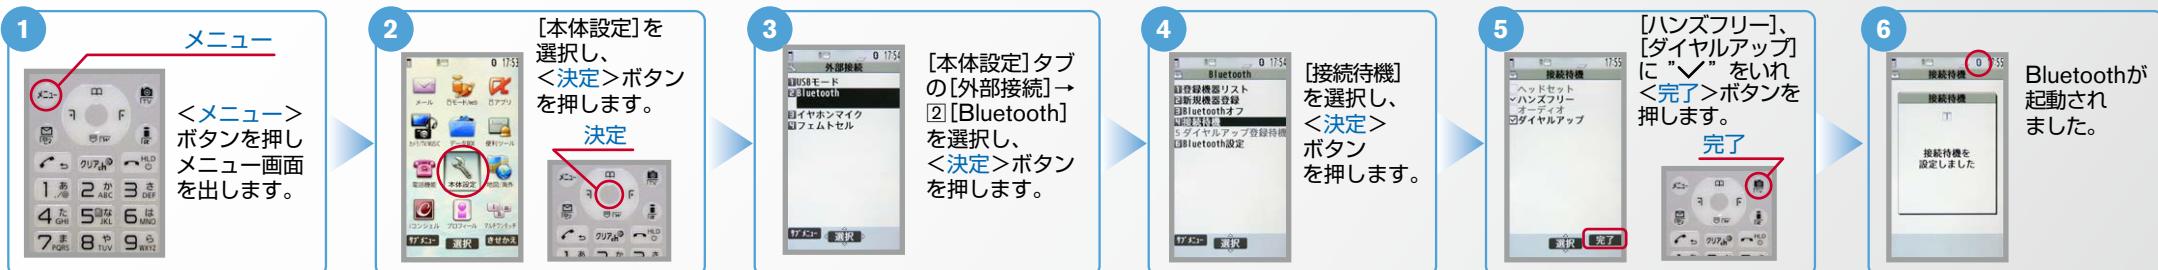


E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合)

※この手順は初期設定時には必要ありません。

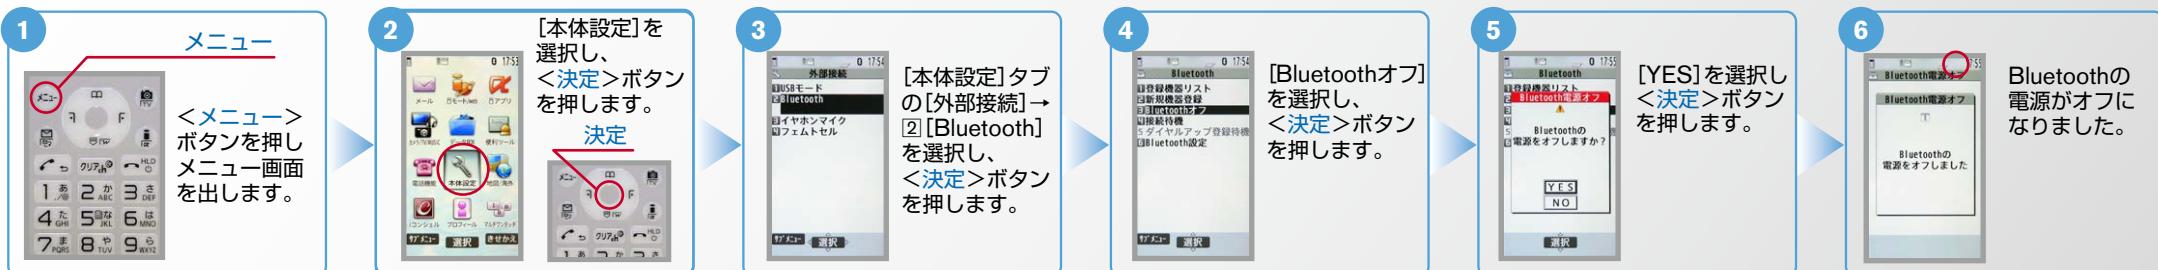

F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。※この手順は初期設定時には必要ありません。

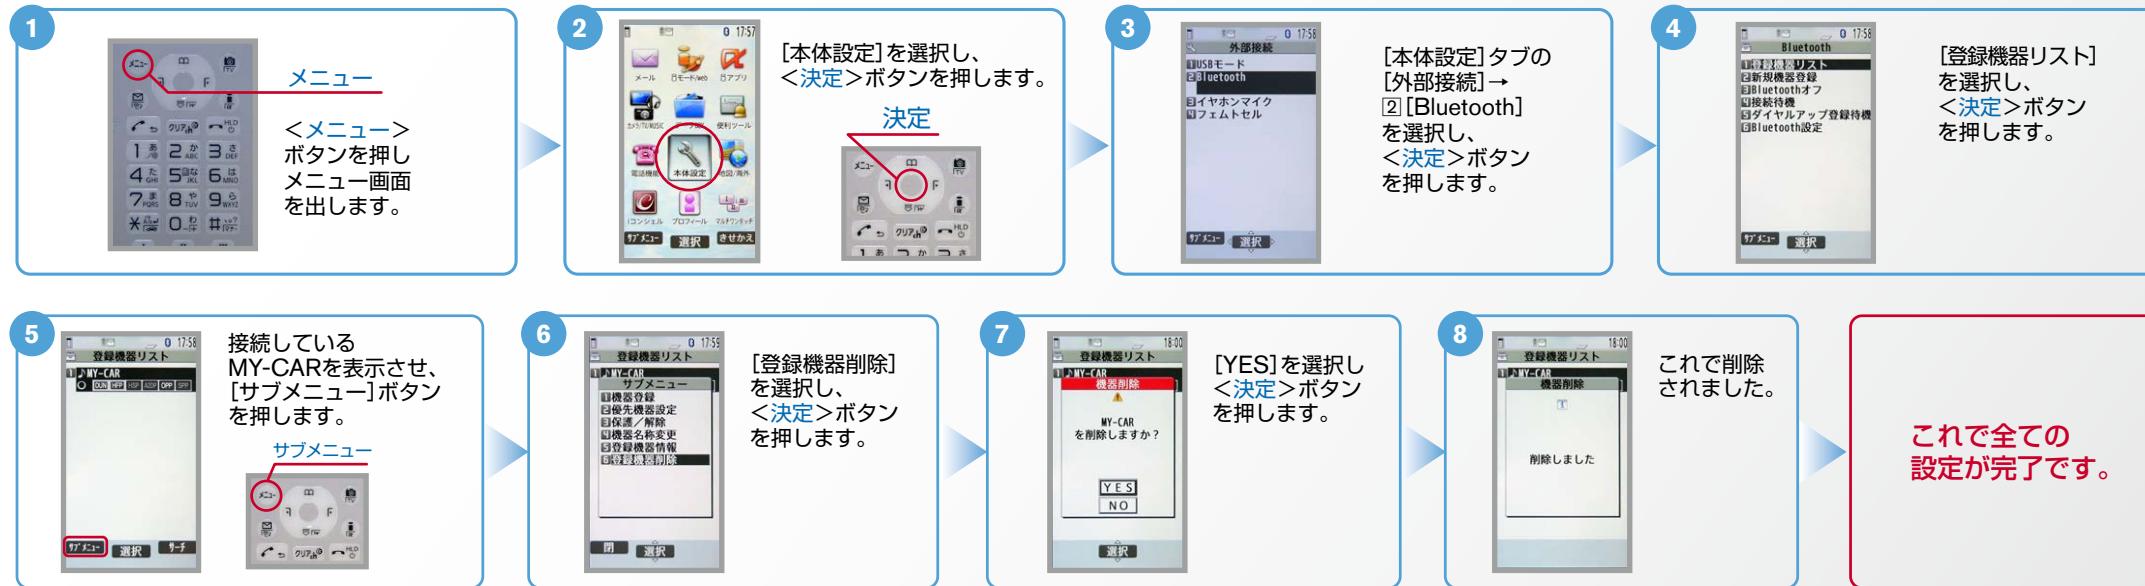


こんなとき、どうするの？

Bluetoothがオフ状態の画面です。



Bluetoothがオン状態の画面です。

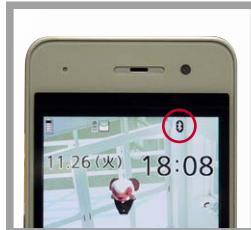

■ クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、**オフ**それとも**オン**？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「**オン**」のままにしてください。
「**オン**」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth
対応機器との通信や接続も行われません。

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認し 

スイッチを**2秒程度**長めに押してください。すぐに
Bluetoothでつながります。

「**オン**」にする方法は「[D. Bluetoothの起動設定\(OFF→ONの場合\)](#)」を参照してください。



■ 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認してください。「**オン**」になっていたら

スイッチを**2秒程度**長めに押してください。「**オン**」にする方法は「[D. Bluetoothの起動設定\(OFF→ONの場合\)](#)」を参照してください。

■ 携帯電話の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**登録情報を削除**し、「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。