

## A. ナビゲーションの設定

1



<設定>スイッチ  
<決定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。  
※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2



ダイヤルを回し、  
[電話]を選び  
<決定>スイッチを押します。

3



ダイヤルを回し、  
[Bluetooth設定]を選び  
<決定>スイッチを押します。

4




ダイヤルを回し、  
[電話機の登録]を選び  
<決定>スイッチを押します。

5



②ここで決定します  
①設定を点灯させ  
ダイヤルを回し、[FOMA]を選び<決定>スイッチを押します。①表示が<設定>になりましたら、②一番上の[決定]にダイヤルを合わせ<決定>スイッチを押します。

6

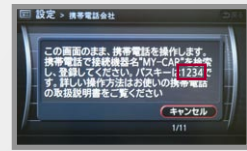

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！  
[1234]を覚えておきましょう。

## B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)


※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態ですぐ登録を開始してください。  
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7



メニュー  
<メニュー>ボタンを押してメニュー画面を出します。

8

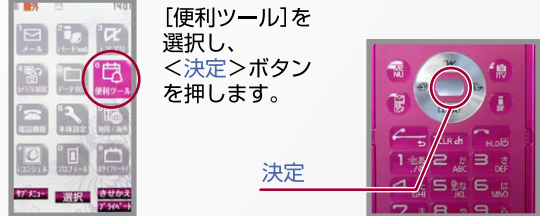


[便利ツール]を選択し、  
<決定>ボタンを押します。

9



[便利ツール]タブの  
[Bluetooth]を選択し、  
<決定>ボタンを押します。

10

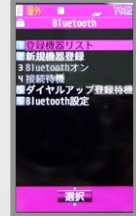

[登録機器リスト]を選択し、  
<決定>ボタンを押します。

11



[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。  
※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、左下の[サーチ]を選択してください。  
※[YES]を選択後、[登録する機器を登録待ち状態にしてください]と表示される場合は[OK]を選択し<決定>ボタンを押します。

12




ナビを探しています。  
(10～15秒)

13



[登録機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので<決定>ボタンを押します。

14

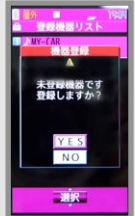


[未登録機器です登録しますか？]と表示されますので、[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

NO.2へ


## B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通信設定）つづき

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。  
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

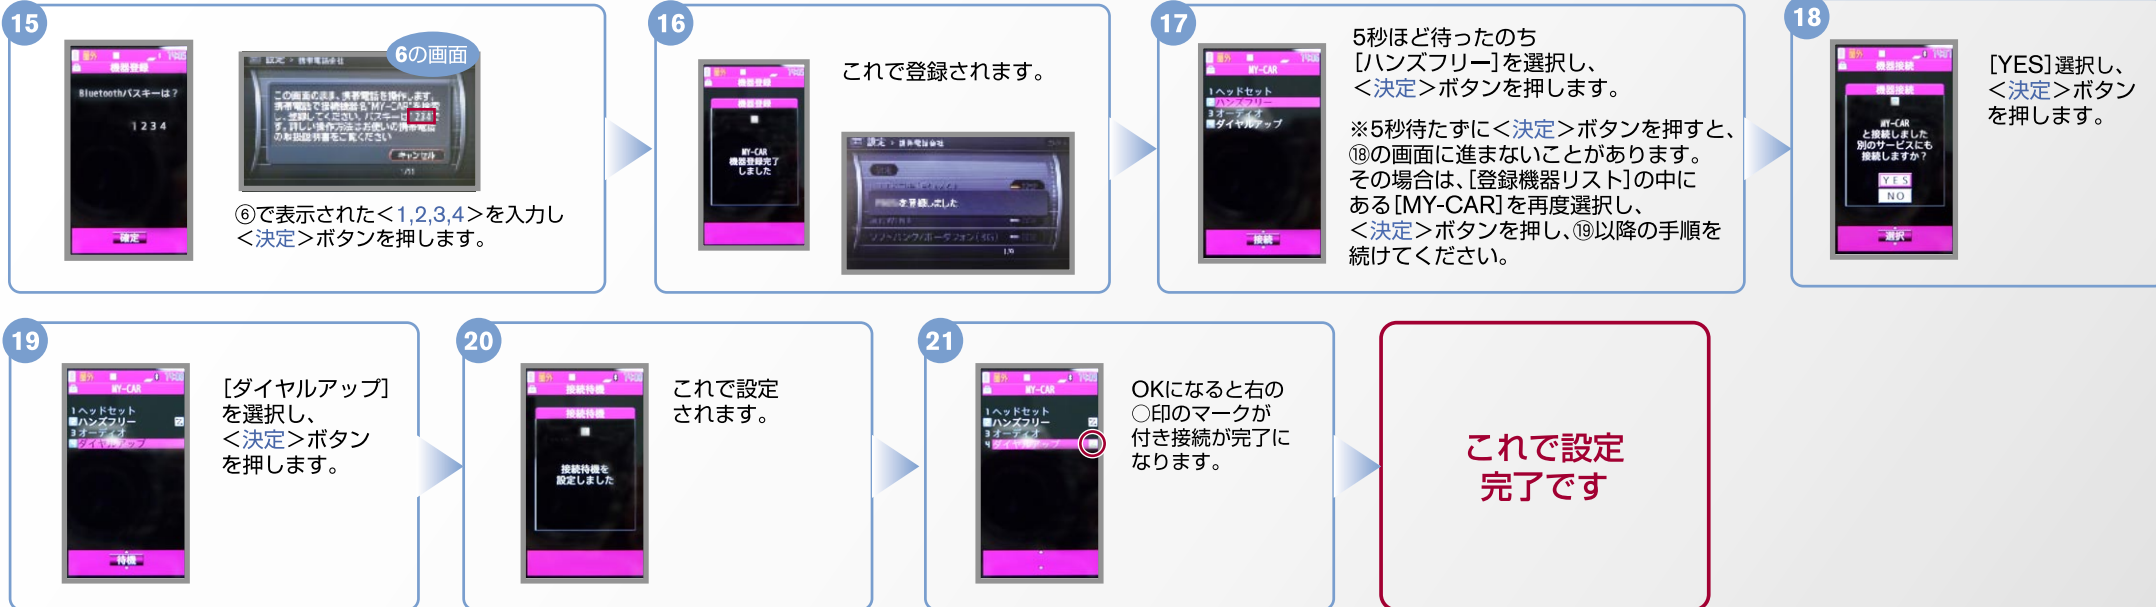

## C. 電話帳転送設定


※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

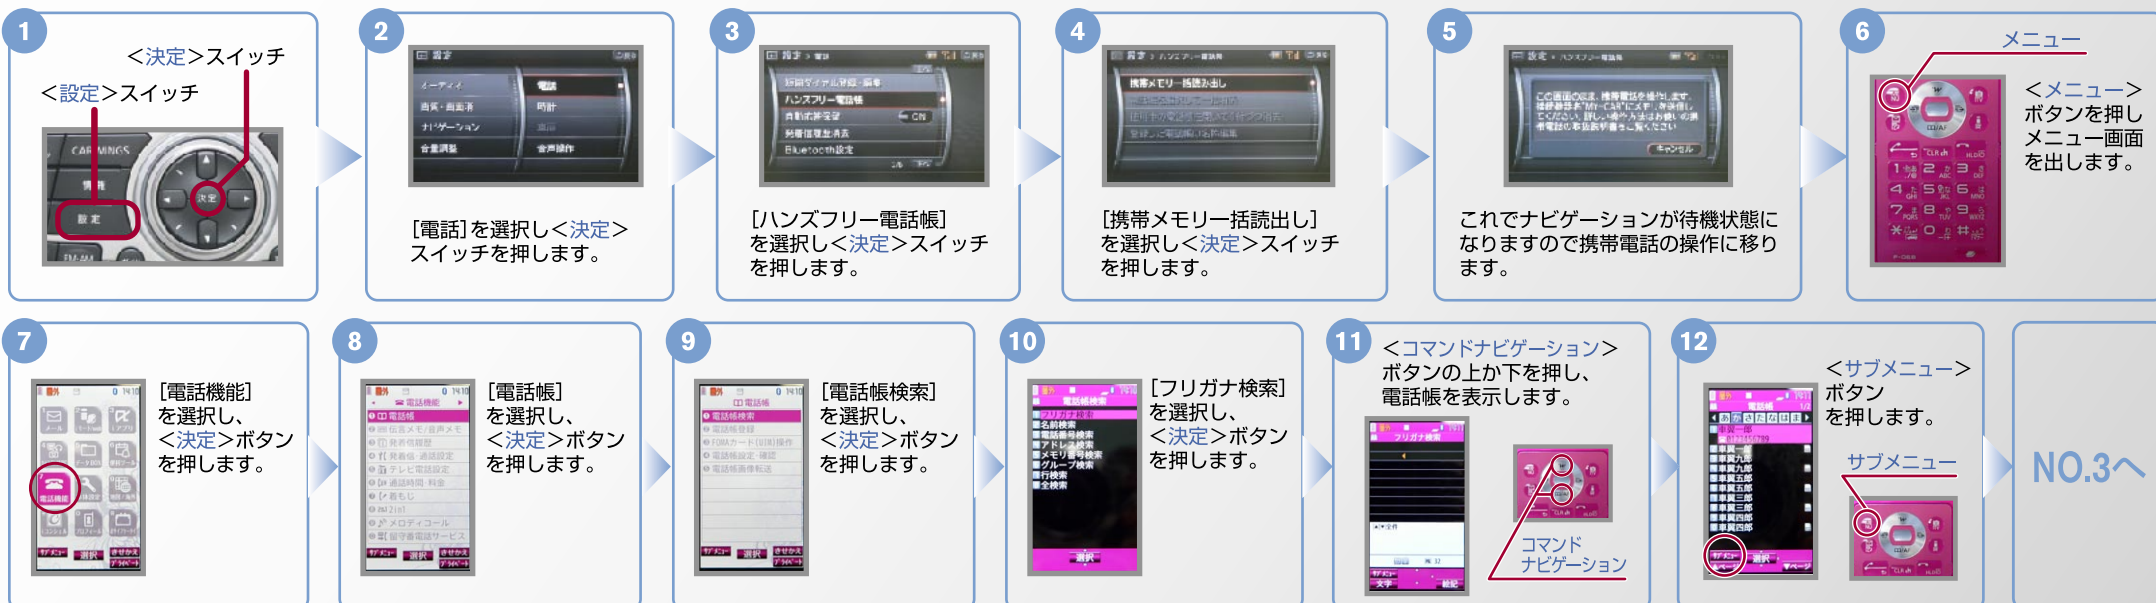

## C. 電話帳転送設定のつづき

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

## 電話帳全件送信

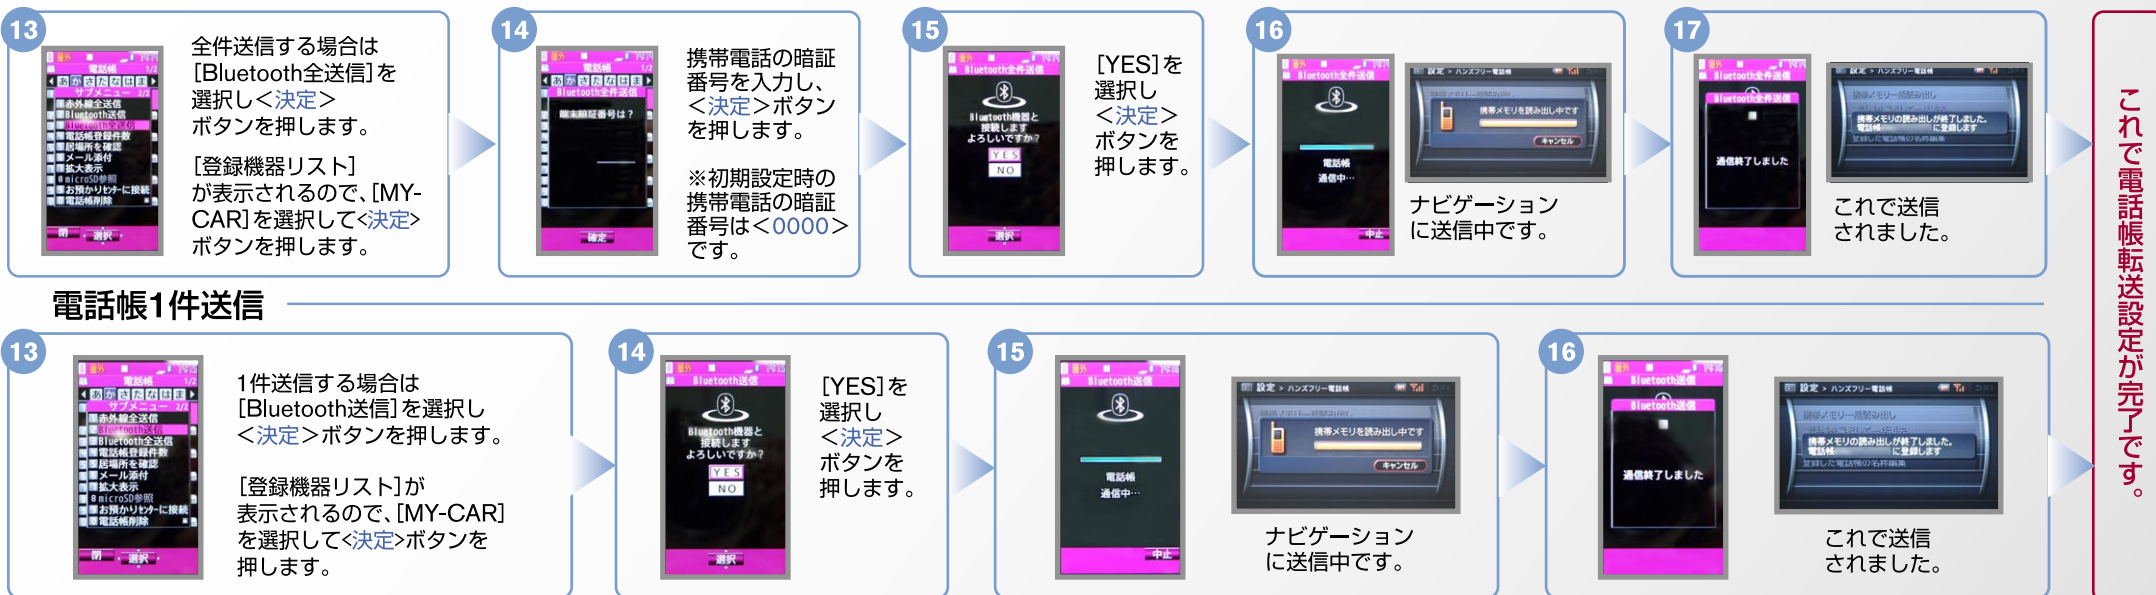


## 電話帳1件送信




## D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合)

※この手順は初期設定時には必要ありません。

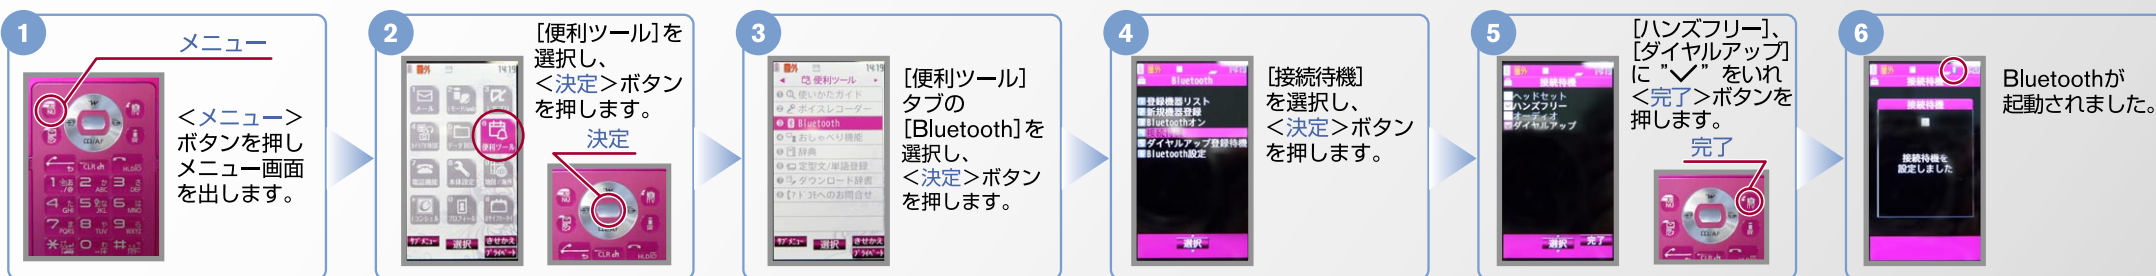

## E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合)

※この手順は初期設定時には必要ありません。

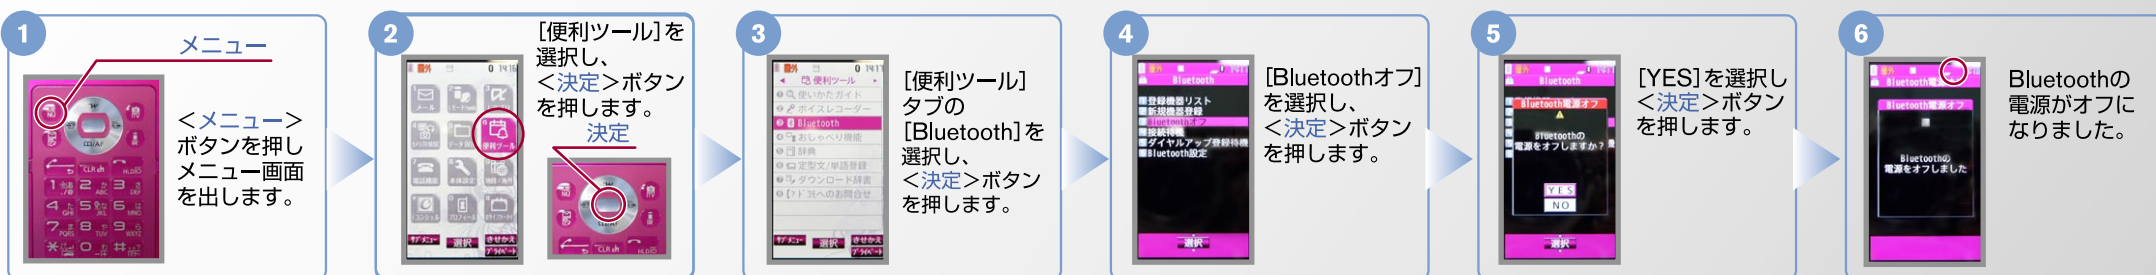




## F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。  
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。




## こんなとき、どうするの？

Bluetoothが**オフ**状態の画面です。

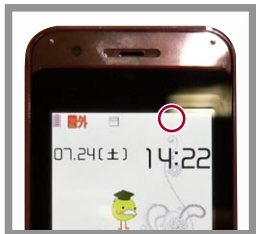

Bluetoothが**オン**状態の画面です。

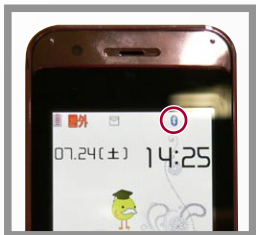

■ クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、**オフ**それとも**オン**？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「**オン**」のままにしてください。

「**オン**」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

■ 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認し、**スリッパ**スイッチを**2秒程度**長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「**オン**」にする方法は「**D.Blueoothの起動設定**」を参照してください。



■ 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認してください。「**オン**」になっていたら**スリッパ**スイッチを**2秒程度**長めに押してください。「**オン**」にする方法は「**D.Blueoothの起動設定**」を参照してください。

■ Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「**オフ**」になっていると、接続できません。

「**D.Blueoothの起動設定**」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「**MY-CAR**」を削除し、もう一度「**A.ナビゲーションの設定**」の①からはじめてください。  
 また、接続機器の削除方法は「**F. 接続機器の削除方法**」をご覧ください。

■ C.電話帳転送設定の操作中に、「**認証パスワード**」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、<**メニュー**> ボタンを押して、「**LifeKit**」→「**Bluetooth**」→「**Bluetooth設定**」→「**全件転送パスワード設定**」で「**2.パスワード無し**」に設定してください。