


A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。


- 

1 <設定>スイッチ
＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。


※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 

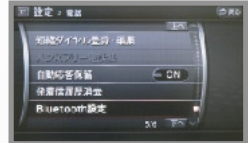2 ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを押します。
- 

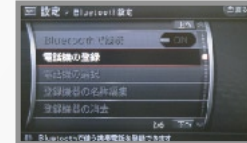3 ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを押します。
- 

4 ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを押します。
- 

5 ②ここで決定します

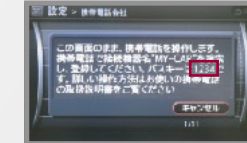①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、[NTTドコモFOMA]
を選び＜決定＞スイッチを
押します。①表示が「設定」に
なりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
＜決定＞スイッチを押します。
- 


6 上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を覚えて
おきましょう。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。

※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


- 


7 ホーム画面上で、
[アプリケーション一覧]
をタップします。

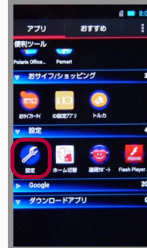アプリケーション一覧
アイコン
- 

8 [設定]を
選択し、
タップします。


[Bluetooth]を
タップします。
- 

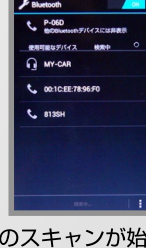
9 右上のスライドバーをONへ
スライドします。
- 

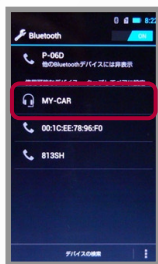10 デバイスのスキャンが始まり、
Bluetooth端末の検索が行われます。
- 

11 検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下の
ようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示
されることがあります。その場合、パスキ
ー入力手順で行くと[MY-CAR]が表示
されます。または再検索を行うと[MY-
CAR]が表示される場合があります。

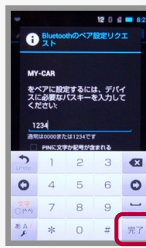※検索後"PINまたはパスキーが正しくない
ため、MY-CARをペアに設定できません
でした。"と表示される時は[OK]をタッ
プすればパスキー入力画面になります。
- 

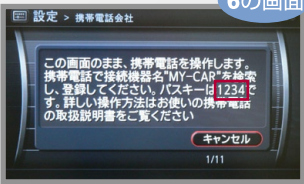12 ⑥で表示されたパスキー<1,2,3,4>を
入力し[完了]、[OK]をタップします。
- 

13 6の画面

これで携帯端末の登録が
完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ポイント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

1

＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチ



＜設定＞スイッチを押します。

2




[電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3




[ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4

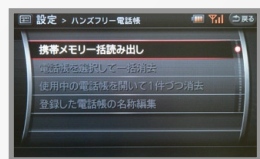

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5

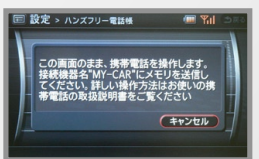

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

1 件送信の場合

6



ホーム画面で [アプリケーション一覧] をタップします。

アプリケーション一覧アイコン

7




[電話帳]をタップします。

8




連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

9

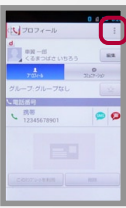

連絡先を表示し、右上の  アイコンをタップします。


10

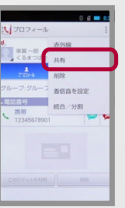

[共有]をタップします。

全件送信の場合

6

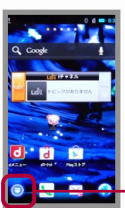

ホーム画面で [アプリケーション一覧] をタップします。

アプリケーション一覧アイコン

7



[電話帳]をタップします。

8




連絡先を表示し、右上の  アイコンをタップします。

9



[その他]をタップします。

10

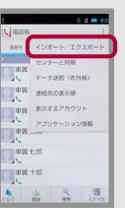

[インポート/エクスポート]をタップします。


1 件送信の場合

11



[Bluetooth]をタップします。

12

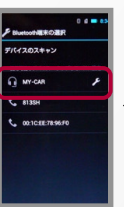

[MY-CAR]をタップします。

13



アドレス帳が送信されます。


14



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。


全件送信の場合

11

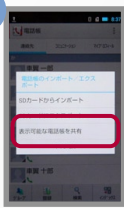


[表示可能な電話帳を共有]をタップします。

12

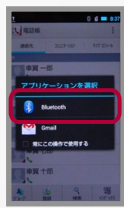


[Bluetooth]をタップします。

13

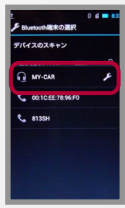

[MY-CAR]をタップします。

14

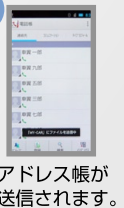

アドレス帳が送信されます。時間がかります。

15



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)


D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1



ホーム画面で
[アプリケーション一覧]
をタップします。

アプリケーション一覧
アイコン

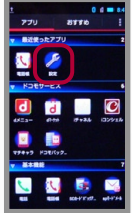


[設定]を選択し、
タップします。

2



[Bluetooth]を
タップします。

3

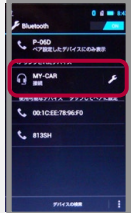

[MY-CAR]を表示し、
ロングタッチします。

※ロングタッチは画面を
長く触れる操作です。

4



[OK]を
タップします。

これで登録機器の
切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面上で、
[アプリケーション一覧]
をタップします。



[設定]を
選択し、
タップします。



[Bluetooth]を
タップします。

2. [オフ]から[オン]にする時の設定






ON 画面

上の画面で右上のOFFを
スライドしてONにします。

2. [オン]から[オフ]にする時の設定



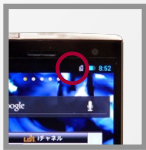

OFF 画面

上の画面で右上のONを
スライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯端末の登録ができなかったら？
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？
この機種はハンズフリー通話のみご利用になります。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

