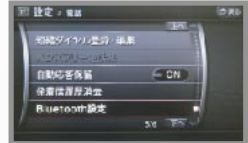


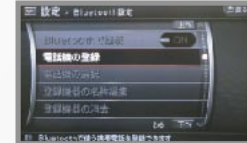
A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1 **<設定>スイッチ**

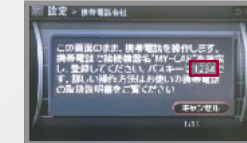
 <設定>スイッチを押します。
 ※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2 **ダイヤルを回し、[電話]を選び<決定>スイッチを押します。**


3 **ダイヤルを回し、[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。**


4 **ダイヤルを回し、[電話機の登録]を選び<決定>スイッチを押します。**


5 **②ここで決定します**
 ①設定を点灯させ
 ダイヤルを回し、[FOMA]を選び<決定>スイッチを押します。①表示が「設定」になりましたら、②一番上の「決定」にダイヤルを合わせ<決定>スイッチを押します。

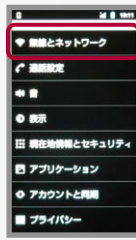

6 上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！
 [1234]を覚えておきましょう。


B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。

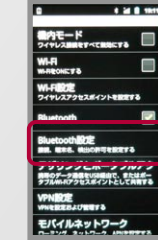
※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7 **ホーム画面上で、<メニュー>ボタンを押します。**

 ※機種によって、[設定]ではなく[本体設定]の場合があります。

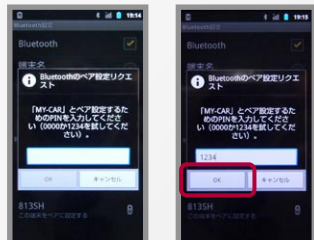
8 **[無線とネットワーク]をタップします。**


9 **[Bluetooth]をタップします。**
 ※"✓"がつきBluetoothがオンになります。

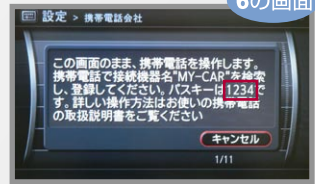

10 **[Bluetooth設定]をタップします。**


11 **デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。**


12 **検索された[MY-CAR]をタップします。**


13 **⑥で表示された<1,2,3,4>を入力し、<OK>をタップします。**


14 **これで携帯端末の登録が完了しました。**


6の画面


初期設定完了



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

C. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。※この手順は初期設定時には必要ありません。

※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1



ホーム画面上で、
＜メニュー＞ボタン
を押します。



メニュー



「設定」を選択し、
タップします。

※機種によって、「設定」
ではなく「本体設定」の
場合があります。

2



「無線とネットワーク」
を選択し、
タップします。

3



「Bluetooth設定」を
タップします。

4



「MY-CAR」を表示し、
ロングタッチします。

※ロングタッチは画面を
長く触れる操作です。

5



「切断してペアを解除」を
タップします。

これで登録機器の
削除が完了です。

D. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面上で、
＜メニュー＞
ボタンを押します。



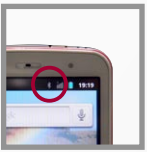
「設定」を選択し、
タップします。

※機種によって、「設定」
ではなく「本体設定」
の場合があります。



「無線と
ネットワーク」
をタップ
します。

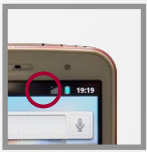
2. [オフ]から[オン]にする時の設定

ON 画面

上の画面で「Bluetooth」をタップし、
"✓"を入れて、オンにします。

2. [オン]から[オフ]にする時の設定

OFF 画面

上の画面で「Bluetooth」をタップし、
"✓"をはずして、オフにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度

A. ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみで利用になります。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

