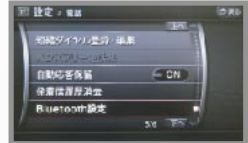
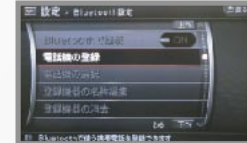


## A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

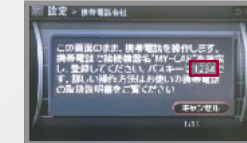
1 **<設定>スイッチ**  
  
 <設定>スイッチを押します。  
 ※機種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2 **ダイヤルを回し、[電話]を選び<決定>スイッチを押します。**  


3 **ダイヤルを回し、[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。**  


4 **ダイヤルを回し、[電話機の登録]を選び<決定>スイッチを押します。**  


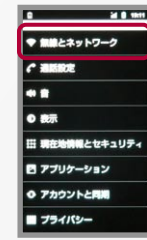
5 **②ここで決定します**  
 ①設定を点灯させ  
 ダイヤルを回し、[FOMA]を選び<決定>スイッチを押します。①表示が「設定」になりましたら、②一番上の「決定」にダイヤルを合わせ<決定>スイッチを押します。  


6 上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！  
 [1234]を覚えておきましょう。  


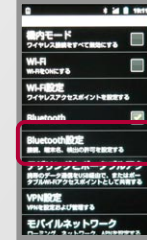
## B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7 **ホーム画面上で、<メニュー>ボタンを押します。**  
  
 ※機種によって、[設定]ではなく[本体設定]の場合があります。

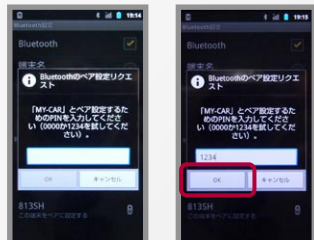
8 **[無線とネットワーク]をタップします。**  


9 **[Bluetooth]をタップします。**  
 ※"✓"がつきBluetoothがオンになります。  

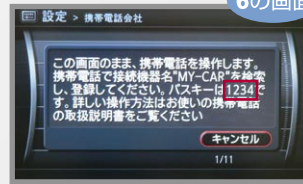

10 **[Bluetooth設定]をタップします。**  


11 **デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。**  


12 **検索された[MY-CAR]をタップします。**  


13 **⑥で表示された<1,2,3,4>を入力し、<OK>をタップします。**  


14 **これで携帯端末の登録が完了しました。**  
 ※登録後、携帯画面にBluetooth接続リクエストが表示される時は[はい]をタップしてください。  


6の画面  


初期設定完了



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずにいても30秒程度でつながります。)

## C. 接続機器の削除方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。※機種によって、Bluetooth電源をオフにすると接続機器の削除ができない場合があります。その場合はBluetooth電源をオンにして接続機器の削除をしてください。※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**1**

ホーム画面上で、  
＜メニュー＞ボタン  
を押します。

メニュー

「設定」を選択し、  
タップします。

※機種によって、「設定」  
ではなく「本体設定」の  
場合があります。

**2**

「無線とネットワーク」  
を選択し、  
タップします。

**3**

「Bluetooth設定」を  
タップします。

**4**

「MY-CAR」を表示し、  
ロングタッチします。

※ロングタッチは画面を  
長く触れる操作です。

**5**

「切断してペアを解除」を  
タップします。

これで登録機器の  
削除が完了です。

## D. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

**1**

ホーム画面上で、  
＜メニュー＞  
ボタンを押します。

「設定」を選択し、  
タップします。

※機種によって、「設定」  
ではなく「本体設定」  
の場合があります。

「無線と  
ネットワーク」  
をタップ  
します。

**2.「オフ」から「オン」にする時の設定**

ON 画面

上の画面で「Bluetooth」をタップし、  
"✓"を入れて、オンにします。

**2.「オン」から「オフ」にする時の設定**

OFF 画面

上の画面で「Bluetooth」をタップし、  
"✓"をはずして、オフにします。

## こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？  
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？  
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？  
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し スイッチを2秒程度  
長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？  
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら スイッチを  
2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度  
A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。  
(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯端末の登録ができなかったら？  
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して  
「オフ」にしてから登録を始めてください。  
(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？  
この機種はハンズフリー通話のみで利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロード  
には対応していません。

