

A. ナビゲーションの設定

1



＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。

2



ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

3



ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

4



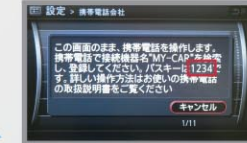
ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

5



ダイヤルを回し、
[FOMA]を選び
＜決定＞スイッチを押します。
表示が「設定」になりましたら
一番上の[決定]にダイヤルを
合わせ＜決定＞スイッチを
押します。

6



上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を覚えて
おきましょう。

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。必ずお持ちのP902iのソフトウェアアップデートを行った後、ナビゲーションとの接続を行ってください。ソフトウェアアップデートの方法は、NTTドコモのホームページもしくは取扱説明書をご覧ください。

7



メニュー(左下)
＜メニュー＞
ボタンを押し
メニュー画面
を出します。

8



[生活ツール]を
選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。



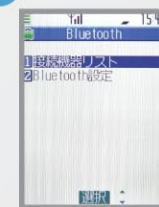
決定(真中)

9



[Bluetooth]
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

10



[接続機器リスト]
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

11



＜サーチ＞ボタン
を押します。
サーチ(左上)

12



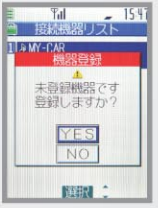
ナビを探して
います。
(10～15秒)

13



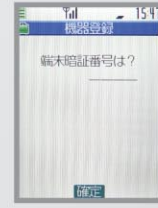
[選択機器リスト]
に[MY-CAR]が
表示されますので
＜決定＞ボタンを
押します。

14



[未登録機器です
登録しますか？]
と表示されます
ので、[YES]を
選択し＜決定＞
ボタン押します。

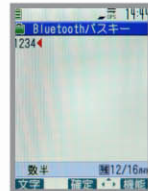
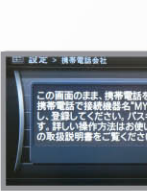
15

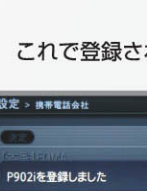


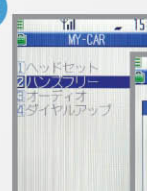
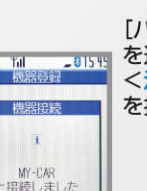
携帯電話の暗証
番号を入力し、
＜決定＞ボタン
を押します。
※初期設定時の
携帯電話の暗証
番号は＜0000＞
です。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通信設定） つづき

16    **6の画面**
入力欄を選択し、**<決定>**ボタンを押します。
⑥で表示された<1,2,3,4>を入力し、**<決定>**ボタンを押します。
[確定]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

17   **これで登録されます。**

18   [ハンズフリー]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

ハンズフリー通話の初期設定完了
引き続き、C.携帯電話の登録（データ通信設定）を行ってください。

C. 携帯電話の登録（データ通信設定）

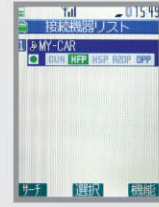
B.の登録ができましたら必ずこの設定を行ってください。ナビゲーションが設定されていないFUGAの場合、C.の設定は必要ありません。

19  **メニュー(左下)**
メニュー画面を出します。

20   [生活ツール]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。
決定(真中)

21  [Bluetooth]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

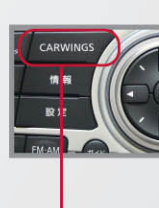
22  [接続機器リスト]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

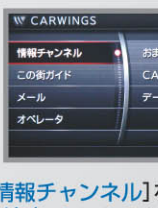
23  **<機能>**ボタンを押します。
機能(右上)

24  [ダイヤルアップ全待機]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

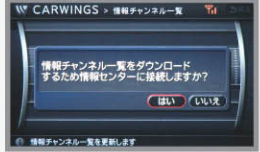
25  携帯電話の暗証番号を入力し、**<決定>**ボタンを押します。
※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<0000>です。

26  携帯電話が、「ダイヤルアップ全機器接続待機中」と表示されるので、このままの状態です。

27  **<CARWINGS>**スイッチを押します。

28  [情報チャンネル]を選択し、**<決定>**スイッチを押します。

29  [情報チャンネル一覧]、[情報チャンネル一覧更新]と順に選択し、**<決定>**スイッチを押します。

30  上記の画面が表示されますので、[はい]を選択し**<決定>**スイッチを押します。

31   ナビゲーションと携帯電話がデータ通信を行い設定が完了します。

設定完了
No.3へ

[注意]
[Bluetooth電源オフ]にしないでください。もし[Bluetooth電源オフ]にしてしまった場合は、E. Bluetoothの起動設定を行ってください。

D. 電話帳転送設定

1

＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチ

2

【電話】を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3

【ハンズフリー電話帳】を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4

【携帯メモリ一括読み出し】を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6

メニュー(左下)
＜メニュー＞ボタンを押しメニュー画面を出します。

7

【生活ツール】を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

決定(真中)

8

【Bluetooth】を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

9

【接続機器リスト】を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

10

＜機能＞ボタンを押します。

機能(右上)

11

【電話帳送信先設定】を選択し＜決定＞ボタンを押します。

12

これで準備ができました。＜PWR＞ボタンを押してください。

13

デスクトップ画面から＜電話帳＞ボタンを押します。検索画面になりますのでもう一度、＜電話帳＞ボタンを押します。

＜PWR＞ボタン
＜電話帳＞ボタン

14

＜機能＞ボタンを押します。

機能(右上)

15

【Bluetooth送信】を選択し＜決定＞ボタンを押します。

16

全件送信する場合は【電話帳全件送信】を選択し＜決定＞ボタンを押します。

1件送信する場合は【電話帳送信】を選択し＜決定＞ボタンを押します。

17

全件送信する場合は、携帯電話の暗証番号を入力し、＜決定＞ボタンを押します。

※初期設定時の携帯電話の暗証番号は＜0000＞です。

※1件送信する場合は暗証番号の入力はありません。

18

【YES】を選択し＜決定＞ボタンを押します。

19

ナビゲーションに送信中です。

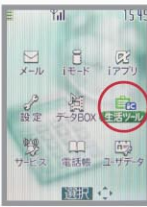
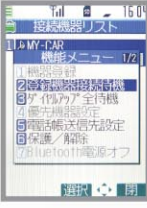
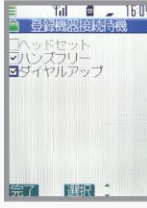
20

これで送信されました。

これで全ての設定が完了です。

E. Bluetoothの起動設定

※おクルマに乗らない時も、Bluetooth機能をオフにする必要はありません。Bluetooth機能がオンのままでも電力消費にほとんど影響しません。

- 1  **メニュー(左下)**
＜メニュー＞ボタンを押しメニュー画面を出します。
- 2  **生活ツール]**を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
 **決定(真中)**
- 3  **Bluetooth]**を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 4  **接続機器リスト]**を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 5  **機能(右上)**
＜機能＞ボタンを押します。
- 6  **登録機器接続待機]**を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 7  **ハンズフリー]、[ダイヤルアップ]**に“✓”をいれます。
- 8  “✓”をいれたら、＜完了＞ボタンを押します。
 **完了(左上)**
- 9  Bluetoothが起動されました。

設定完了

F. 接続機器の削除方法

こんなとき、どうするの？

E. Bluetoothの起動設定 ①～⑤までを行います。

「機能メニュー」の2ページ目を表示させ、[2 機器削除]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

「MY-CARを削除しますか？」と表示されますので[YES]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

「削除しました」と表示され削除が完了します。



Bluetoothがオンの状態です。



Bluetoothがオフの状態です。

クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、**オフ**それとも**オン**？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「**オン**」のままにしてください。「**オン**」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認し、 スイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認して下さい。「**オン**」になっていたら スイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。それでもつながらなければもう一度「A.ナビゲーションの設定」の①からはじめて下さい。

Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「**オフ**」になっていると、接続できません。「E. Bluetoothの起動設定」を行ってください。それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A.ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。また、接続機器の削除方法は「F. 接続機器の削除方法」をご覧ください。

