


A. ナビゲーションの設定

1



＜設定＞スイッチを押します。

2

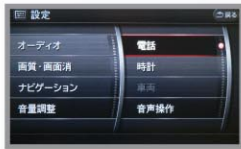


ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

3



ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

4

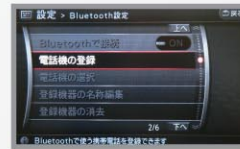


ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

5



ダイヤルを回し、
[FOMA]を選び
＜決定＞スイッチを押します。
表示が「設定」になりましたら
一番上の[決定]にダイヤルを
合わせ＜決定＞スイッチを
押します。

6

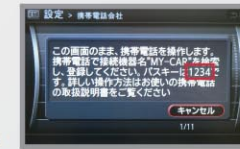

上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を覚えて
おきましょう。

B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通話設定）

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。必ずお持ちのP902isのソフトウェアアップデートを行った後、ナビゲーションとの接続を行ってください。ソフトウェアアップデートの方法は、NTTドコモのホームページもしくは取扱説明書をご覧ください。

7



メニュー(左下)
＜メニュー＞ボタン
を2回連続して押し
ます。

8



【ご注意】お客さまがメニュー画面の
アイコンを並びかえるなど、アイコン
の配置を変えている場合、メニューボ
タンを2回押してもBluetoothが表示
されません。この場合、「メニュー」→
「LifeKit」→「Bluetooth」の順でご利用
ください。

9



⑥Bluetooth
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

10




＜検索＞ボタン
を押します。
検索(左上)

11




ナビを探して
います。
(10～15秒)

12

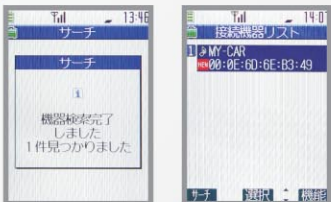


【選択機器リスト】
に[MY-CAR]が
表示されますので
＜決定＞ボタンを
押します。

13

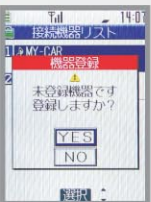

【未登録機器です
登録しますか？】
と表示されます
ので、[YES]を
選択し＜決定＞
ボタン押します。

14

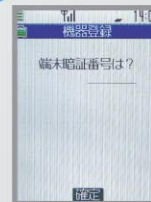

携帯電話の暗証
番号を入力し、
＜決定＞ボタン
を押します。

※初期設定時の
携帯電話の暗証
番号は＜0000＞
です。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通信設定）つづき

15

17 C. 携帯電話の登録（データ通信設定）

B.の登録ができましたら必ずこの設定を行ってください。ナビゲーションが設定されていないFUGAの場合、C.の設定は必要ありません。

18

20

22

24

26

28

30

D. 電話帳転送設定

1 **<決定>スイッチ**
<設定>スイッチ



2




【電話】を選択し<決定>スイッチを押します。

3




【ハンズフリー電話帳】を選択し<決定>スイッチを押します。

4

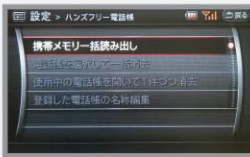

【携帯メモリ一括読み出し】を選択し<決定>スイッチを押します。

5

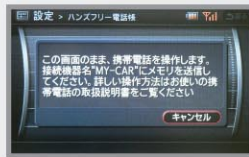

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6



メニュー(左下)
<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

7



【LifeKit】を選択し、<決定>ボタンを押します。

決定(真中)

8



【Bluetooth】を選択し、<決定>ボタンを押します。

9




【接続機器リスト】を選択し、<決定>ボタンを押します。

10



<機能>ボタンを押します。
機能(右上)

11

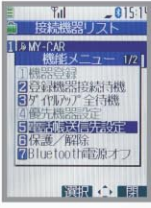

【電話帳送信先設定】を選択し<決定>ボタンを押します。

12



これで準備ができました。
<PWR>ボタンを押してください。

13




デスクトップ画面から<電話帳>ボタンを押します。
検索画面になりますのでもう一度、<電話帳>ボタンを押します。
<PWR>ボタン
<電話帳>ボタン

14



<機能>ボタンを押します。
機能(右上)

15

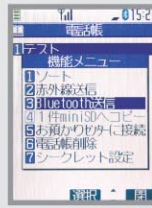

【Bluetooth送信】を選択し<決定>ボタンを押します。

16



全件送信する場合は【電話帳全件送信】を選択し<決定>ボタンを押します。

1件送信する場合は【電話帳送信】を選択し<決定>ボタンを押します。

17



全件送信する場合は携帯電話の暗証番号を入力し、<決定>ボタンを押します。

※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<0000>です。

※1件送信する場合は暗証番号の入力はありません。

18



【YES】を選択し<決定>ボタンを押します。

19



ナビゲーションに送信中です。

20



これで送信されました。

これで全ての設定が完了です。

E. Bluetoothの起動設定

※おクルマに乗らない時も、Bluetooth機能をオフにする必要はありません。Bluetooth機能がオンのままでも電力消費にほとんど影響しません。

1

メニュー(左下)
「メニュー」ボタンを押し、メニュー画面を出します。

2

[LifeKit]を選択し、「決定」ボタンを押します。

3

「Bluetooth」を選択し、「決定」ボタンを押します。

4

「接続機器リスト」を選択し、「決定」ボタンを押します。

5

「機能」ボタンを押します。

6

「登録機器接続待機」を選択し、「決定」ボタンを押します。

7

「ハンズフリー」,[ダイヤルアップ]に「✓」を入れます。

8

「完了」ボタンを押します。

9

Bluetoothが起動されました。

設定完了

F. 接続機器の削除方法

E. Bluetoothの起動設定 ①～⑤までを行います。

「機能メニュー」の2ページ目を表示させ、
「2 機器削除」を選択し、「決定」ボタンを押します。

「MY-CARを削除しますか?」と表示されますので
「YES」を選択し、「決定」ボタンを押します。

「削除しました」と表示され削除が完了します。



Bluetoothがオンの状態です。 Bluetoothがオフの状態です。

こんなとき、どうするの？

クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、**オフ**それとも**オン**？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「**オン**」のままにしてください。「**オン**」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

クルマが変わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が変わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？


Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認し、**スリッパ**スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認して下さい。

「**オン**」になっていたら、**スリッパ**スイッチを2秒程度長めに押して下さい。

それでもつながらなければもう一度「A.ナビゲーションの設定」の①からはじめて下さい。

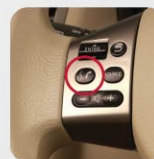

Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「**オフ**」になっていると、接続できません。「E. Bluetoothの起動設定」を行ってください。それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A.ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。また、接続機器の削除方法は「F. 接続機器の削除方法」をご覧ください。

Bluetoothで電話帳が転送できなかったら？

- Bluetoothの認証パスワードが設定されていると転送できませんので、次の操作を行ってください。D.電話帳転送設定の⑥～⑧まで操作を行い、画面に表示された「2. Bluetooth設定」を選択します。次に「2. 電話帳送信パスワード設定」を選択します。「1. 認証パスワード有り」と「2. 認証パスワード無し」が表示されるので、「2. 認証パスワード無し」を選択してください。
- 電話帳をメモリ番号順に並び替える操作を行ってください。D.電話帳転送設定の⑬と⑭の操作を行い、画面に表示された「1. ソート」を選択します。次に「3. メモリ番号順」を選択します。