

A. ナビゲーションの設定

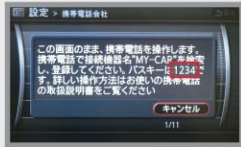
1  **<設定>スイッチ**
決定<決定>スイッチ
設定
FM-AM ガイド
＜設定＞スイッチを押します。

2  ダイアルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

3  ダイアルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

4  ダイアルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

5  ②ここで決定します
①設定を点灯させ
ダイアルを回し、[FOMA]を
選び＜決定＞スイッチを
押します。①表示が「設定」に
なりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
＜決定＞スイッチを押します。

6  上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を覚えて
おきましょう。

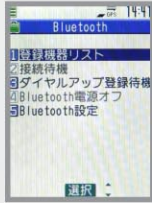
B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

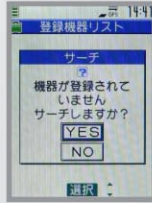
※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

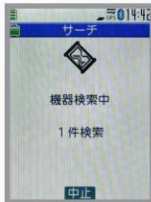
7  **メニュー(左下)**
＜メニュー＞
ボタンを押し
メニュー画面
を出します。

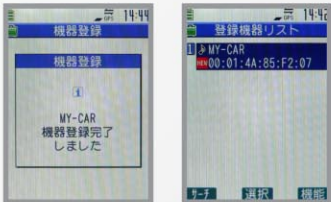
8  [LifeKit]を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。
決定(真中)

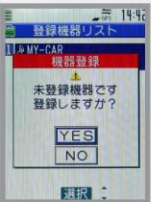
9  2ページ目を開き
[Bluetooth]を
選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

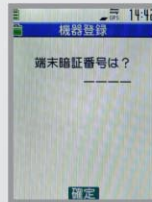
10  [接続機器リスト]
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

11  ＜YES＞を選択
し＜決定＞ボタン
を押します。
※既に別の機器が
登録されている
場合は表示され
ません。その場
合、左下の[サ
ーチ]を選択して
ください。

12  ナビを探して
います。
(10～15秒)

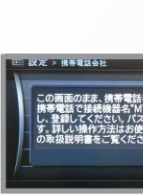
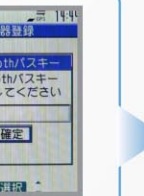
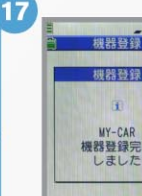
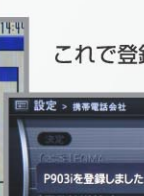
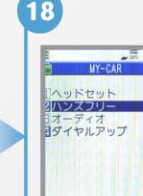
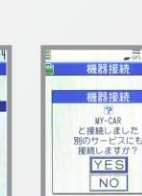
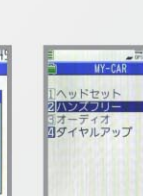
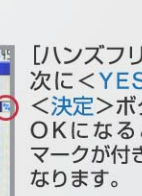
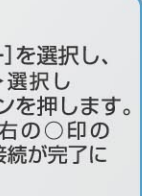

13  [選択機器リスト]
に[MY-CAR]が
表示されますので
＜決定＞ボタンを
押します。

14  [未登録機器です
登録しますか?]
と表示されます
ので、[YES]を
選択し＜決定＞
ボタンを押します。

15  携帯電話の暗証
番号を入力し、
＜決定＞ボタン
を押します。
※初期設定時の
携帯電話の暗証
番号は＜0000＞
です。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通信設定）つづき

16              

C. 電話帳転送設定のつづき

電話帳全件送信

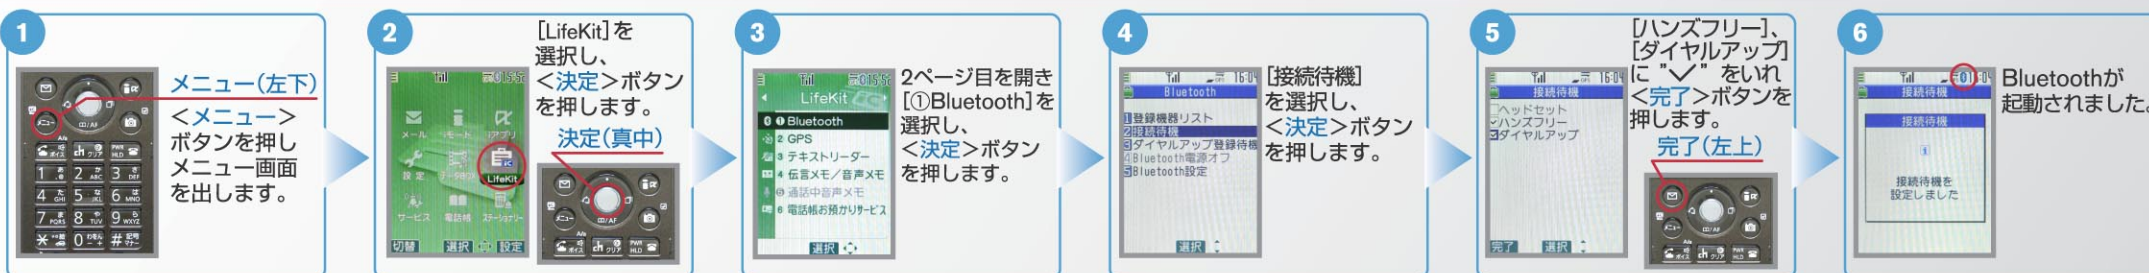


電話帳1件送信



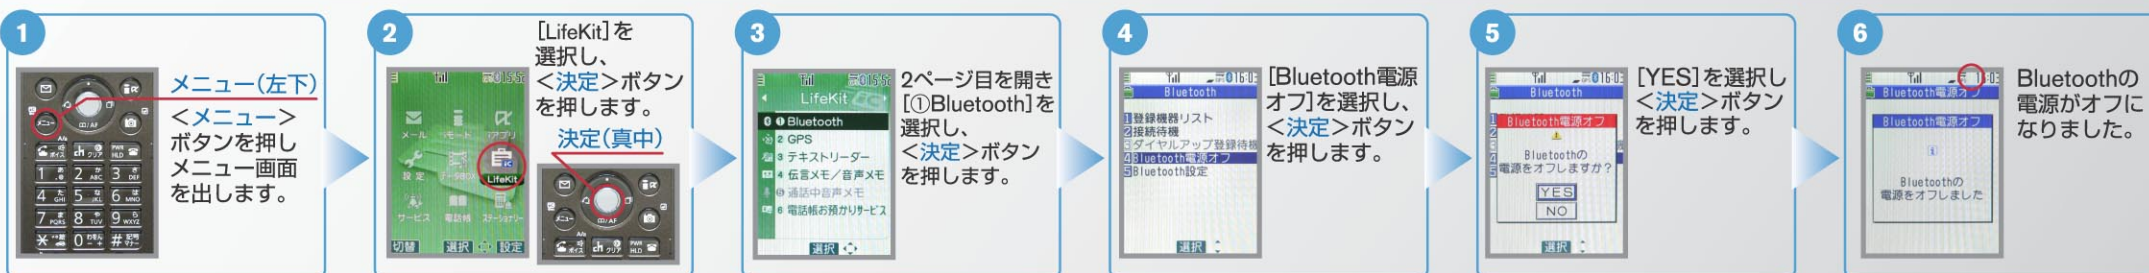
D. Bluetoothの起動設定(ONの場合)

※おクルマに乗らない時も、Bluetooth機能をオフにする必要はありません。Bluetooth機能がオンのままでも電力消費にほとんど影響しません。



E. Bluetoothの起動設定(OFFの場合)

※おクルマに乗らない時も、Bluetooth機能をオフにする必要はありません。Bluetooth機能がオンのままでも電力消費にほとんど影響しません。



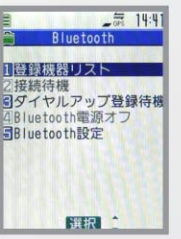
F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。

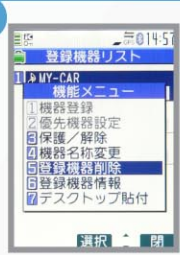
- 

メニュー(左下)
＜メニュー＞
ボタンを押して
メニュー画面
を出します。
- 

[LifeKit]を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。
決定(真中)
- 

2ページ目を開き
[Bluetooth]を
選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。
- 

〔登録機器リスト〕
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。
- 

〔機能〕ボタン
を押します。
- 

〔登録機器削除〕
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。
- 

〔YES〕を選択し
＜決定＞ボタン
を押します。
- 

これで削除
されました。

これで全ての
設定が完了です。

Bluetoothがオフ状態の画面です。



Bluetoothがオン状態の画面です。



こんなとき、どうするの？

■クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。

「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

■クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「オン」にする方法は「D. Bluetoothの起動設定(ONの場合)」を参照して下さい。

■「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたらスイッチを2秒程度長めに押して下さい。「オン」にする方法は「D. Bluetoothの起動設定(ONの場合)」を参照して下さい。

■Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D. Bluetoothの起動設定(ONの場合)」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A. ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。

また、接続機器の削除方法は「F. 接続機器の削除方法」をご覧ください。

■C. 電話帳転送設定の⑨の操作の後、⑨の画面になりません。

グループ検索、メモリ番号検索、電話番号検索、ツータッチダイヤル検索に設定していた場合は、⑨の画面になりません(＜機能＞ボタンが出てきません。)その場合は、携帯電話のクリアボタンを押して「電話帳検索」画面に戻り、「1. 全検索」を選んでください。＜機能＞ボタンが表示されます。

■C. 電話帳転送設定の⑩の操作の後、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、＜メニュー＞ボタンを押して、「LifeKit」→「Bluetooth設定」→「全件転送パスワード設定」で「2. パスワード無し」に設定してください。