

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみで利用になります。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1



＜設定＞スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2



ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

3



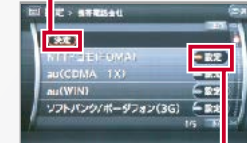
ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

4



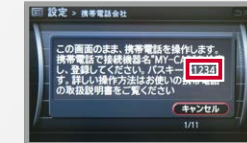
ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

5



①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、
[NTTドコモ FOMA]
を選び＜決定＞スイッチを
押します。①表示が「設定」
になりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
＜決定＞スイッチを押します。

6



上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を覚えて
おきましょう。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7



ホーム画面上で、
[設定]をタップします。

8



[Bluetooth]を
タップします。

9



[Bluetooth]右のスライドバーをONへ
スライドします。
デバイスのスキャンが始まり、
Bluetooth端末の検索が行われます。

10

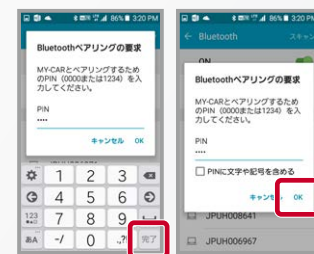


検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後またはMY-CAR選択時に"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

11



⑥で表示されたパスキー＜1,2,3,4＞を入力し[完了]、[OK]をタップします。

12



これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

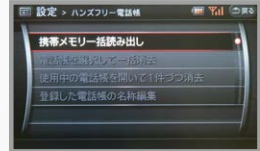
ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。
 ( を押さずとも30秒程度でつながります。)

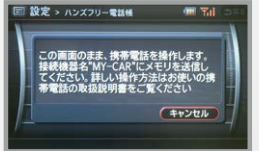
1件送信の場合

1  **<決定>スイッチ**
<設定>スイッチ
 <設定>スイッチを押します。

2  **[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。**

3  **[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。**

4  **[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。**

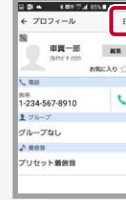
5  **これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。**

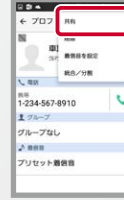
全件送信の場合

6  **ホーム画面で[電話画面表示]アイコンをタップします。**
電話画面表示アイコン

7  **[電話帳]をタップします。**

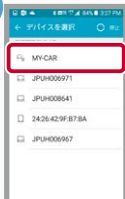
8  **連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。**

9  **連絡先を表示し、[共有]をタップします。**

10  **[共有]をタップします。**

1件送信の場合

11  **[Bluetooth]をタップします。**

12  **[MY-CAR]をタップします。**

13  **アドレス帳が送信されます。**

14  **携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。**

全件送信の場合

11  **[Bluetooth]をタップします。**

12  **[MY-CAR]をタップします。**

13  **アドレス帳が送信されます。**
 ※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

14  **携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。**

電話帳転送設定完了



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

- 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

- 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

- オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。