

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1 **<設定>スイッチ**

 <決定>スイッチ


 <設定>スイッチを押します。
 ※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2

 ダイヤルを回し、
 [電話]を選び
 <決定>スイッチを押します。


3

 ダイヤルを回し、
 [Bluetooth設定]を選び
 <決定>スイッチを押します。

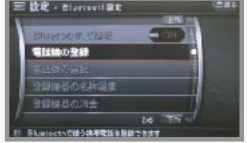4

 ダイヤルを回し、
 [電話機の登録]を選び
 <決定>スイッチを押します。

5

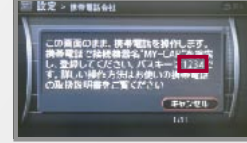 ②ここで決定します
 ①設定を点灯させ
 ダイヤルを回し、[NTTドコモFOMA]
 を選び<決定>スイッチを
 押します。①表示が<設定>
 になりましたら、②一番上の
 <決定>にダイヤルを合わせ
 <決定>スイッチを押します。

6

 上記の画面が表示
 されたらこの状態で
 ストップ！
 [1234]を覚えて
 おきましょう。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。
※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7

 ホーム画面上で、
 [アプリケーション]画面
 表示]アイコンを
 タップします。
 アプリケーション
 画面表示アイコン

8

 [設定]を
 タップします。

9



 [Bluetooth]を
 タップします。

10

 右上のスライダーをONへ
 スライドします。

11

 検索された[MY-CAR]をタップします。
 ※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下
 のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表
 示されます。その場合、パスキ
 ー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示
 されます。または再検索を行うと[MY-
 CAR]が表示される場合があります。
 ※検索後またはMY-CAR選択時に"PINまた
 はパスキーが正しくないため、MY-CARを
 ペアに設定できませんでした。"と表示さ
 れる時は[OK]をタップすればパスキー入
 力画面になります。

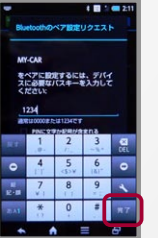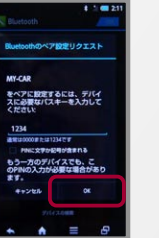12


 6の画面
 ⑥で表示されたパスキー<1,2,3,4>を
 入力し[完了]、[OK]をタップします。

13

 これで携帯端末の登録が
 完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

1

＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチ



＜設定＞スイッチを押します。

2




〔電話〕を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3




〔ハンズフリー電話帳〕を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4

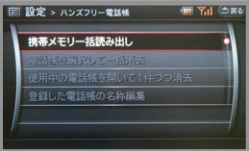

〔携帯メモリ一括読み出し〕を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5

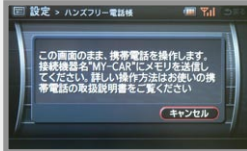

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

1 件送信の場合

6



ホーム画面で
〔アプリケーション画面表示アイコン〕をタップします。


アプリケーション画面表示アイコン

7



〔ドコモ電話帳〕をタップします。

8




連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

9



連絡先を表示し、 をタップします。

10



〔共有〕をタップします。

全件送信の場合

6



ホーム画面で
〔アプリケーション画面表示アイコン〕をタップします。


アプリケーション画面表示アイコン

7




〔ドコモ電話帳〕をタップします。

8




連絡先を表示し、 をタップします。

9



〔その他〕をタップします。

10



〔インポート/エクスポート〕をタップします。


1 件送信の場合

11



〔Bluetooth〕をタップします。

12



〔MY-CAR〕をタップします。

13



アドレス帳が送信されます。


14



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。


全件送信の場合

11




〔表示可能な電話帳を共有〕をタップします。

12



〔Bluetooth〕をタップします。
※Bluetooth選択後、〔常時〕または〔1回のみ〕をタップすることがあります。

13




〔MY-CAR〕をタップします。

14



アドレス帳が送信されます。

15



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔌スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔌を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し🔌スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら🔌スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯端末の登録ができなかったら？
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？
この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。