

A. ナビゲーションの設定 ※「CARWINGSのご利用には、NTTドコモ提供インターネット接続サービス"spモード"のご契約が必要です。」

- ＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを
押します。
- ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを
押します。
- ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを
押します。
- ＜下へ＞を選択します。
- ＜新規登録＞を
選択します。
- ＜電話番号の登録＞を
選択します。
- [*99**1#]を入力し、＜決定＞を選択します。
- ＜戻る＞を選択します。
- ＜決定＞を選択します。
- 上記の画面が表示されたら
この状態でストップ！
[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- ホーム画面上で、
[アプリケーション画面
表示]アイコンを
タップします。

アプリケーション
画面表示アイコン
- [設定]を
タップします。
- [Bluetooth]を
タップします。
- 右上の
スライダーを
ONへ
スライドします。
- デバイスの
スキャンが始まり、
Bluetooth端末の
検索が行われます。
- 検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のような
デバイス名'00.11.AA.BB'が表示されることが
あります。その場合、パスキー入力手順まで行っ
と[MY-CAR]が表示されます。または再検索を
行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後またはMY-CAR選択時に"PINまたは
パスキーが正しくないため、MY-CARをペアに
設定できません。"と表示される時は[OK]
をタップすればパスキー入力画面になります。
- ⑪で表示されたパスキー＜1,2,3,4＞を入力し[完了]、[OK]をタップします。
- これで携帯端末の登録が
完了しました。

初期設定完了

C. 携帯端末の登録（データ通信設定）

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

※他のBluetooth機器に接続した場合、再度データ通信設定が必要になります。

※携帯端末のWi-Fi設定がオンになっているとデータのダウンロードができません。データのダウンロードを行うときはWi-Fi設定をオフに設定してください。

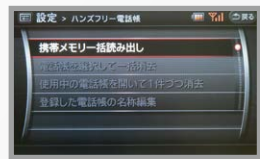
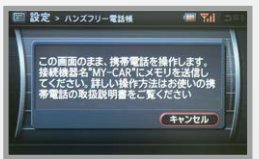






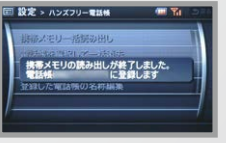

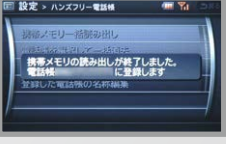
※「CARWINGSのご利用には、NTTドコモ提供インターネット接続サービス"spモード"のご契約が必要です。」



D. 電話帳転送設定



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。
( を押さずとも30秒程度でつながります。) ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1 ＜決定＞スイッチ ＜設定＞スイッチ  ＜設定＞スイッチを押します。	2  [電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。	3  [ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。	4  [携帯メモリ一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。	5  これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。	
1件送信の場合	6  ホーム画面で[電話画面表示]アイコンをタップします。 電話画面表示アイコン	7  [電話帳]をタップします。	8  連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。	9  連絡先を表示し、 をタップします。	10  [共有]をタップします。
全件送信の場合	6  ホーム画面で[電話画面表示]アイコンをタップします。 電話画面表示アイコン	7  [電話帳]をタップします。	8  連絡先を表示し、 をタップします。	9  [インポート/エクスポート]をタップします。	10  [表示可能な電話帳を共有]をタップします。
1件送信の場合	11  [Bluetooth]をタップします。	12  [MY-CAR]をタップします。	13  アドレス帳が送信されます。	14  携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。	
全件送信の場合	11  画面上に[Bluetoothで共有]と表示されたら、[一回のみ]か[常時]を選択してタップします。 ※[常時]を選択すると、以降この画面は出なくなります。	12  [MY-CAR]をタップします。	13  アドレス帳が送信されます。	14  携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。	

電話帳転送設定完了



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(を押さずとも30秒程度でつながります。)

E. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



F. BluetoothのOn/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はF.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター

0120-981-523 9:00～17:00 (年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。