

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1

＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2

ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

3

ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

4

ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

5

②ここで決定します

①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、[FOMA]を
選び＜決定＞スイッチを
押します。①表示が「設定」に
なりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
＜決定＞スイッチを押します。

6

上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を覚えて
おきましょう。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7

アプリケーション
ボタン

ホーム画面上で、[アプリケーション
ボタン]をタップします。

8

[設定]をタップします。

9

[無線とネットワーク]
をタップします。

10

[Bluetooth]をタップします。
※"✓"がつきBluetoothがオンになります

11

[Bluetooth設定]を
タップします。

12

デバイスのスキャンが始まり、
Bluetooth端末の検索が行われます。

13

検索された[MY-CAR]
をタップします。

14

⑥で表示された[1,2,3,4]を
入力し、[OK]をタップします。

15

[はい]を
タップします。

16

これで携帯端末の
登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

1



＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。

2




[電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3




[ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4

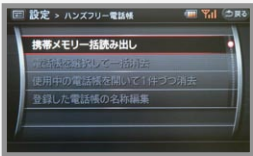


[携帯メモリ一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5

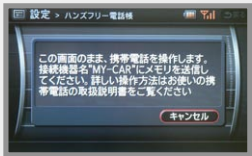

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。


6

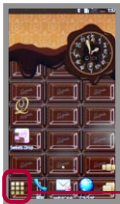

ホーム画面で
[アプリケーション
ボタン]をタップします。

アプリケーション
ボタン

7

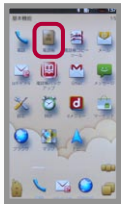

[電話帳]を
タップ
します。

8



連絡先一覧から
送信したい
連絡先を
タップします。

9



連絡先を表示し、
＜MENU＞
ボタンを押します。

10



[Bluetooth送信]
をタップします。


6



ホーム画面で
[アプリケーション
ボタン]をタップします。

アプリケーション
ボタン

7

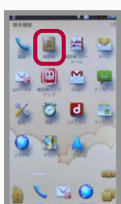

[電話帳]を
タップ
します。

8



連絡先一覧を表示し、
＜MENU＞
ボタンを押します。

9



[Bluetooth送信]
をタップします。

10



[全件送信]を
タップします。

11



[はい]を
タップします。

12




[MY-CAR]を
タップします。

13



アドレス帳が送信されます。

14

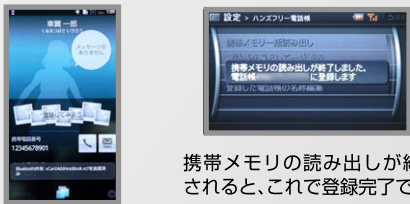

携帯メモリの読み出しが終了
されると、これで登録完了です。

11



[はい]を
タップ
します。

12



携帯端末のロックNo.を
入力し、[OK]をタップ
します。
※ロックNo.を設定して
いない場合は、「0000」
をタップします。

13




[MY-CAR]を
タップします。

14



アドレス帳が
送信されます。

15

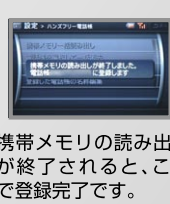

携帯メモリの読み出し
が終了されると、これ
で登録完了です。

電話帳転送設定完了

ヒット エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの **Bluetooth** スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(**Bluetooth** を押さずにいても30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

ホーム画面で
[アプリケーション
ボタン]をタップします。

アプリケーション
ボタン

2

[設定]を
タップします。

3

[無線とネットワーク]
をタップします。

4

[Bluetooth設定]を
タップします。

5

[MY-CAR]を表示し、
タッチします。

※タッチは画面を
長く触れる操作です。

6

[切断してペアを解除]
をタップします。

**これで登録機器の
削除が完了です。**

E. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

ホーム画面で[アプリ
ケーションボタン]を
タップします。

アプリケーション
ボタン

2

[設定]を
タップします。

3

[無線と
ネットワーク]
をタップ
します。

2. [オフ]から[オン]にする時の設定

ON 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、
"✓"を入れて、オンにします。

2. [オン]から[オフ]にする時の設定

OFF 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、
"✓"をはずして、オフにします。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し **Bluetooth** スイッチを2秒程度
長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら **Bluetooth** スイッチを
2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度
A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯端末の登録ができなかったら？



- Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して
「オフ」にしてから登録を始めてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？
この機種はハンズフリー通話のみで利用になります。カーウイングスによるデータのダウンロード
には対応していません。