

## A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

**1**

＜設定＞スイッチ  
＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

**2**

ダイヤルを回し、  
[電話]を選び  
＜決定＞スイッチを押します。

**3**

ダイヤルを回し、  
[Bluetooth設定]を選び  
＜決定＞スイッチを押します。

**4**

ダイヤルを回し、  
[電話機の登録]を選び  
＜決定＞スイッチを押します。

**5**

②ここで決定します

①設定を点灯させ  
ダイヤルを回し、[FOMA]を  
選び＜決定＞スイッチを  
押します。①表示が「設定」  
になりましたら、②一番上の  
[決定]にダイヤルを合わせ  
＜決定＞スイッチを押します。

**6**

上記の画面が表示  
されたらこの状態で  
ストップ！  
[1234]を覚えて  
おきましょう。

## B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**7**

ホーム画面上で、  
＜メニュー＞  
ボタンを  
押します。

**8**

[本体設定]を  
選択し、  
タップします。

[無線とネットワーク]  
をタップします。

**9**

[Bluetooth]を  
タップします。

※"✓"がつき  
Bluetoothが  
オンになります。

**10**

[Bluetooth設定]  
を  
タップします。

**11**

デバイスのスキャンが  
始まり、Bluetooth端末  
の検索が行われます。

**12**

検索された[MY-CAR]を  
タップします。

**13**

⑥で表示された<1,2,3,4>を  
入力し、＜OK＞をタップします。

**14**

これで携帯端末の登録が完了しました。

※登録後、携帯画面にBluetooth接続  
リクエストが表示される時は[はい]  
をタップしてください。

初期設定完了

## C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(  を押さずとも30秒程度でつながります。)

1

＜決定＞スイッチ  
＜設定＞スイッチ



＜設定＞スイッチを押します。

2




【電話】を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3




【ハンズフリー電話帳】を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4

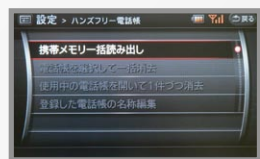

【携帯メモリ一括読み出し】を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5

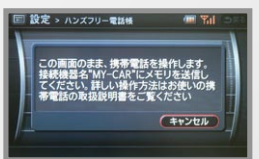

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

1  
一件送信の場合

6



ホーム画面で  
【アプリケーションメニュー】  
をタップします。

アプリケーション  
メニュー

7



【電話帳】を  
タップ  
します。

8




連絡先一覧から  
送信したい  
連絡先を  
タップします。

9



連絡先を表示し、  
＜メニュー＞  
ボタンを押します。

10

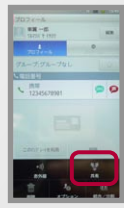

【共有】を  
タップします。

6



ホーム画面で  
【アプリケーションメニュー】  
をタップします。

アプリケーション  
メニュー

7



【電話帳】を  
タップ  
します。

8




連絡先一覧を表示し、  
＜メニュー＞  
ボタンを押します。

9



【その他】を  
タップ  
します。

10

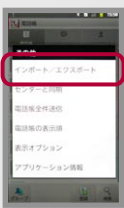

【インポート/  
エクスポート】を  
タップします。

11



【Bluetooth】を  
タップします。

12




【MY-CAR】を  
タップします。

13




アドレス帳が送信されます。

14

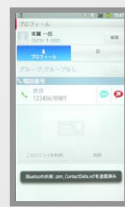

携帯メモリの読み出しが終了  
されると、これで登録完了です。

11

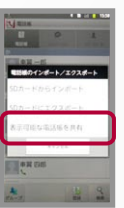

【表示可能な電話帳を共有】  
をタップします。

12




【Bluetooth】を  
タップします。

13




【MY-CAR】を  
タップします。

14

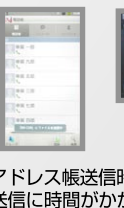

アドレス帳が  
送信されます。  
※アドレス帳送信時、データの構築と  
送信に時間がかかることがあります。

15

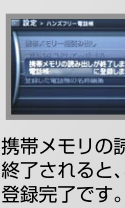

携帯メモリの読み出しが  
終了されると、これで  
登録完了です。

電話帳転送設定完了

- エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくことナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
- エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(  を押さずにいても30秒程度でつながります。)

## D. 接続機器の削除方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**1**



ホーム画面上で、  
＜メニュー＞ボタン  
を押します。



メニュー



〔本体設定〕を選択し、  
タップします。

**2**



〔無線とネットワーク〕  
を選択し、  
タップします。

**3**



〔Bluetooth設定〕を  
タップします。

**4**



〔MY-CAR〕を表示し、  
ロングタッチします。

※ロングタッチは画面を  
長く触れる操作です。

**5**



〔切断してペアを解除〕を  
タップします。

これで登録機器の  
削除が完了です。

## E. BluetoothのOn/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

**1**



ホーム画面上で、  
＜メニュー＞  
ボタンを押します。





〔本体設定〕を  
選択し、  
タップします。



〔無線と  
ネットワーク〕  
をタップ  
します。


**2. [オフ]から[オン]にする時の設定**

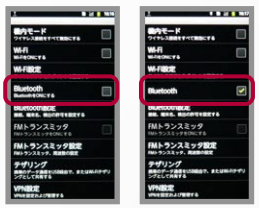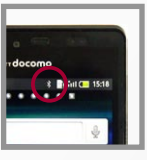ON 画面

上の画面で〔Bluetooth〕をタップし、  
"✓"を入れて、オンにします。

**2. [オン]から[オフ]にする時の設定**

OFF 画面

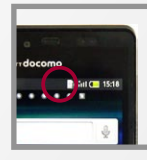上の画面で〔Bluetooth〕をタップし、  
"✓"をはずして、オフにします。

## こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？  
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？  
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？  
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度  
長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？  
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら  スイッチを  
2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度  
A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。  
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯端末の登録ができなかったら？  
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して  
「オフ」にしてから登録を始めてください。  
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- オペレータと話はできるがダウンロードできなかったら？  
この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロード  
には対応していません。

