

A. ナビゲーションの設定


※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。



B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。

※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

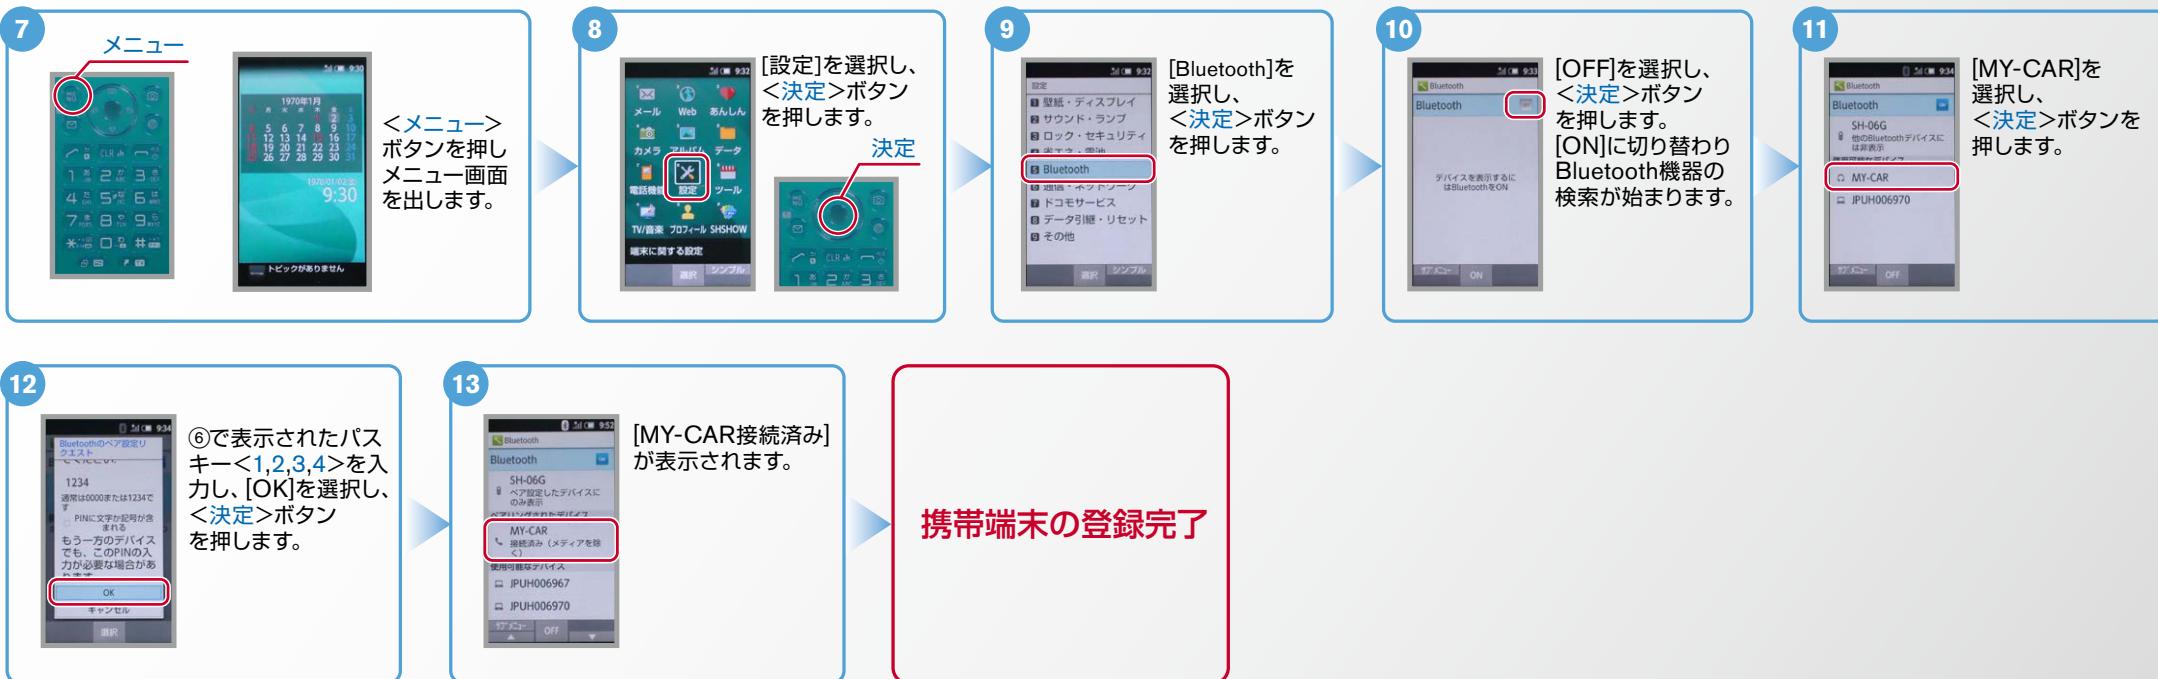

No.2

C. 電話帳転送設定

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。
※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。




No.3

ピクト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"Eをご覧ください。")
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのスイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(スイッチを押さずについても30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

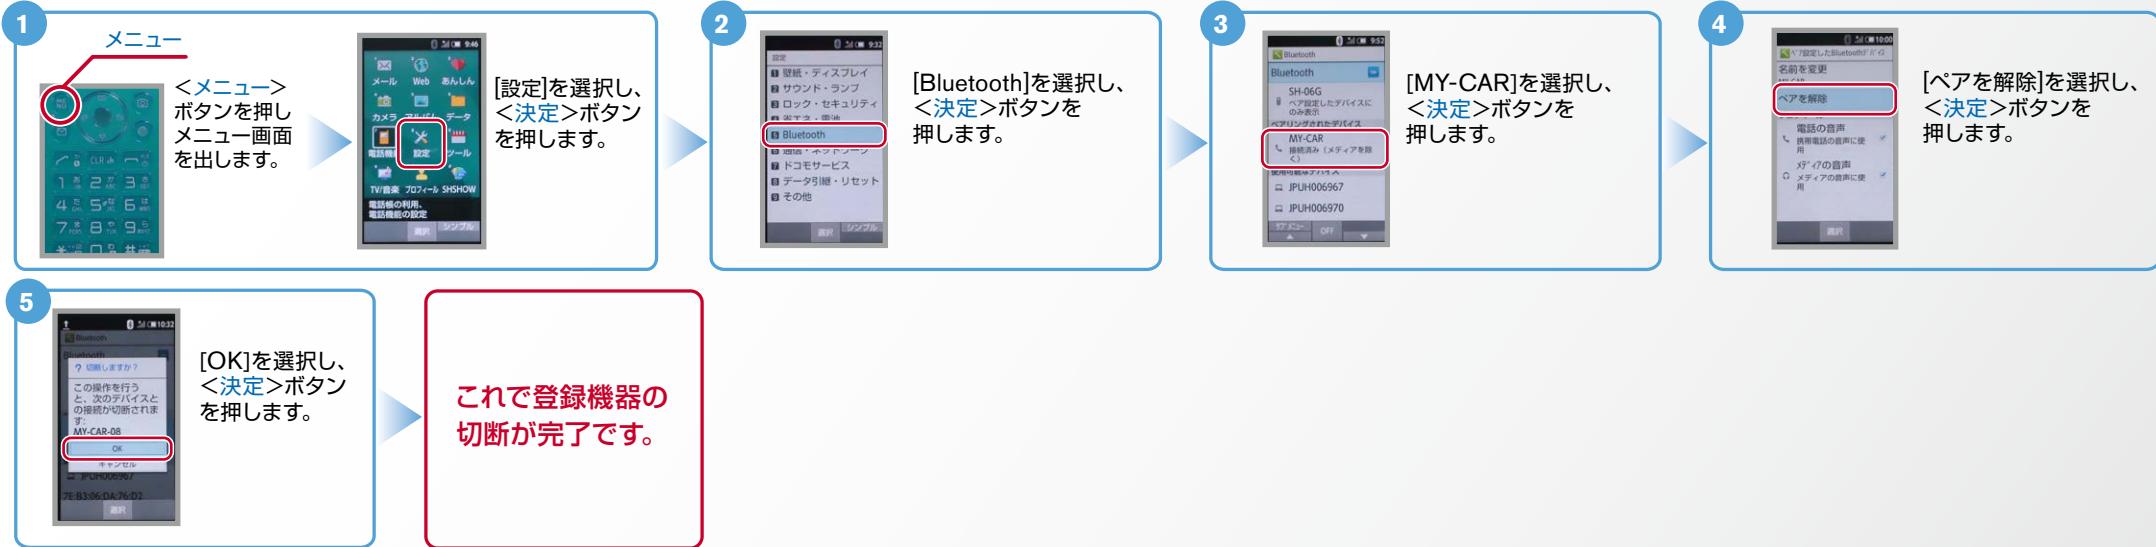

E. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。



2.[オフ]から[オン]にするときの設定



上の画面で右上の[OFF]を選択し、<決定>ボタンを押して[ON]にします。

2.[オン]から[オフ]にするときの設定



上の画面で右上の[ON]を選択し、<決定>ボタンを押して[OFF]にします。

こんなとき、どうするの?

クルマが替わったら?

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら?

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたらスイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかったまたはBluetooth接続できなかったら?

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

オペレーターと話はできるがダウンロードできなかったら?

この機種はハンズフリー通話のみご利用になります。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

