

A. ナビゲーションの設定

1



＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2



ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

3



ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

4




ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

5



②ここで決定します
①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、[FOMA]を
選び＜決定＞スイッチを
押します。①表示が「設定」に
なりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
＜決定＞スイッチを押します。

6

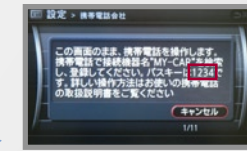

上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を覚えて
おきましょう。

B. 携帯電話の登録(データ通信設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態ですぐ登録を開始してください。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7




＜メニュー＞
ボタンを
押して
メニュー
画面を
出します。

8



[便利ツール]を
選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

9

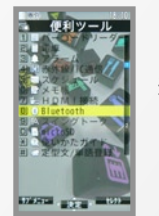

[便利ツール]タブ
の[Bluetooth]を
選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

10



[接続待機]
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

11



これで、
待機状態に
なります。


続けて、B.携帯電話の登録
(ハンズフリー通話設定)を
行ってください。

B. 携帯電話の登録(ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



C. 電話帳転送設定

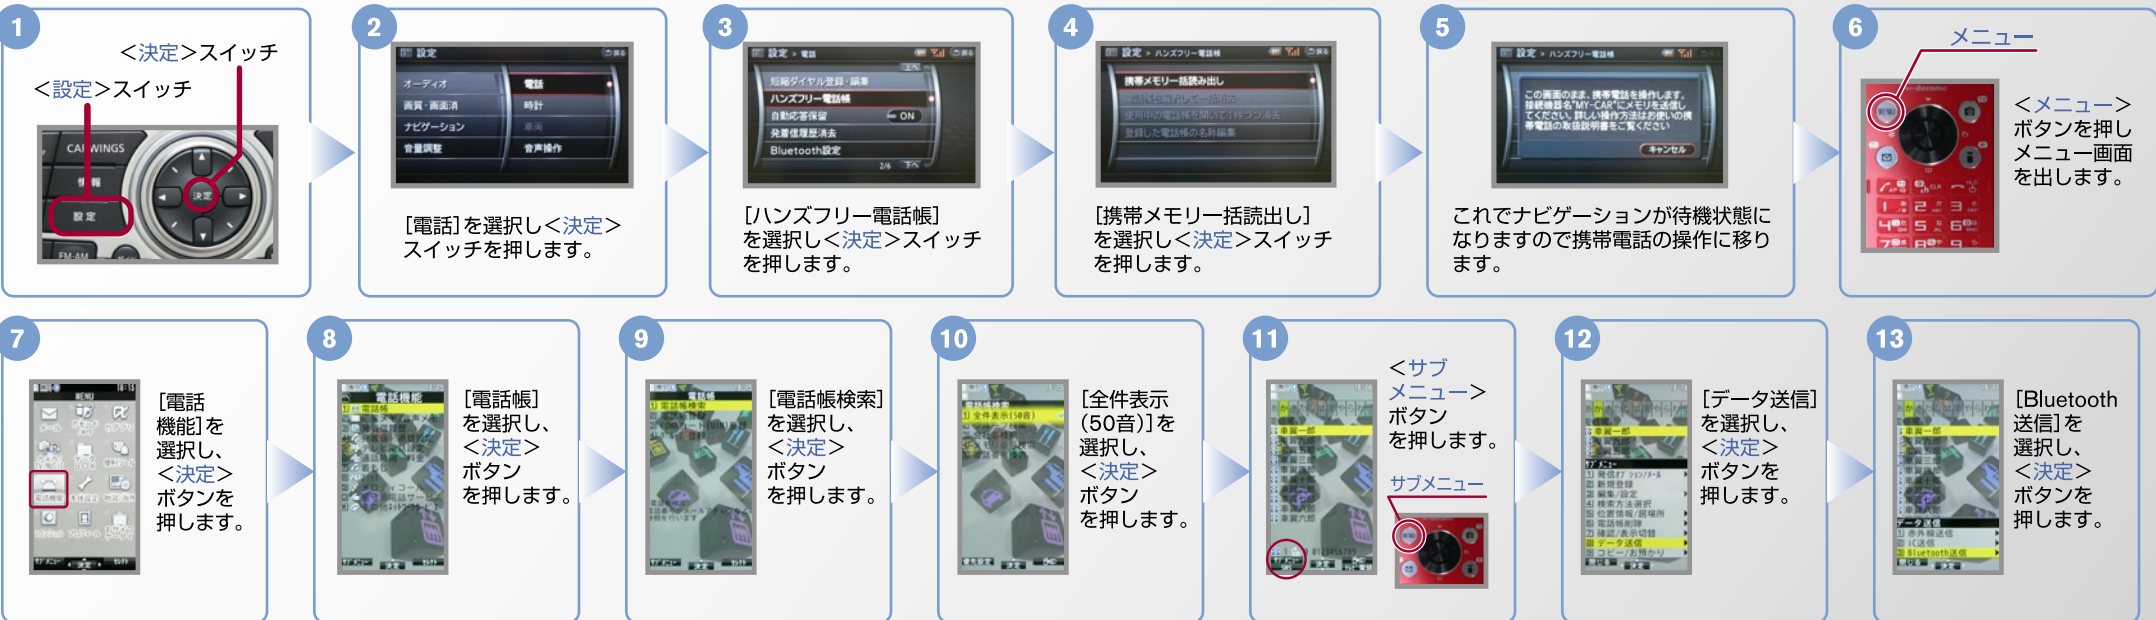


C. 電話帳転送設定のつづき

※メモリ読出後にCARWINGSデータ通信ができなくなることがあります。その場合は、携帯端末をOFF-ONするか、エンジンをOFF-ONしてください。
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

電話帳全件送信



電話帳1件送信

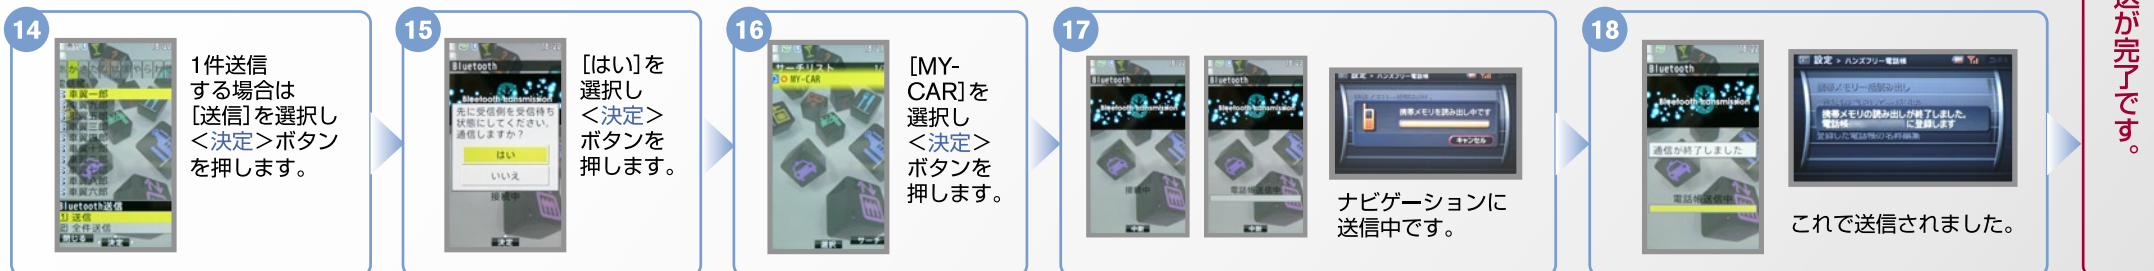

これで電話帳転送が完了です。


D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合)

※この手順は初期設定時には必要ありません。



E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合)

※この手順は初期設定時には必要ありません。

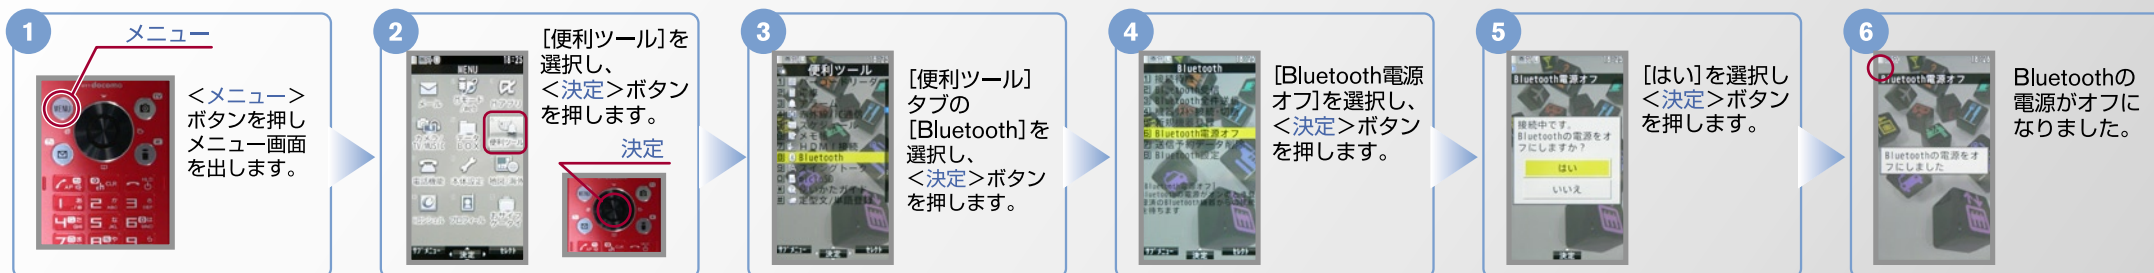

F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



こんなとき、どうするの？

■クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。

「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

■クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。「オン」にする方法は「D.Bluetoothの起動設定」を参照してください。



■「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら スイッチを2秒程度長めに押してください。「オン」にする方法は「D.Bluetoothの起動設定」を参照してください。

■Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「オン」にする方法は「D.Bluetoothの起動設定」を参照してください。それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A.ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。

■C.電話帳転送設定の操作中に、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、「LifeKit」→「Bluetooth」→「Bluetooth設定」→「全件転送パスワード設定」で「2.パスワード無し」に設定してください。