

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1



<設定>スイッチ
<決定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。


※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2




ダイヤルを回し、
[電話]を選び
<決定>スイッチを押します。

3

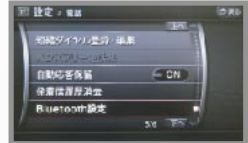

ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを押します。

4

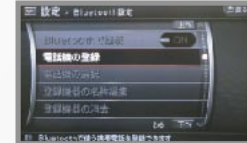

ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
<決定>スイッチを押します。


5



②ここで決定します

①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、[NTTドコモFOMA]
を選び<決定>スイッチを
押します。①表示が<設定>
になりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
<決定>スイッチを押します。

6

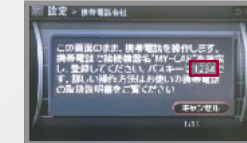

上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を覚えて
おきましょう。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


7



ホーム画面上で、
<MENU>
ボタンをタップします。



8

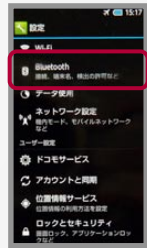

[Bluetooth]を
タップします。

9



右上のスライドバーをONへ
スライドします。

10



デバイスのスキャンが始まり、
Bluetooth端末の検索が行われます。

11




検索された[MY-CAR]をタップします。


※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下の
ようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示
されることがあります。その場合、パスキ
ー入力手順で行くと[MY-CAR]が表示
されます。または再検索を行うと[MY-
CAR]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくない
ため、MY-CARをペアに設定できません
でした。"と表示される時は[OK]をタッ
プすればパスキー入力画面になります。

12

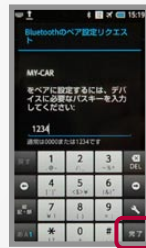

⑥で表示されたパスキー<1,2,3,4>を
入力し[完了]、[OK]をタップします。

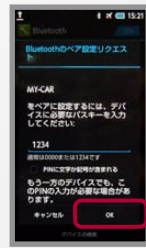

13



これで携帯端末の登録が
完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの **決定** スイッチを**2秒程度**長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(**決定** を押さずとも**30秒程度**でつながります。)

1

＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。

2

[電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3

[ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

6

ホーム画面で
[コンテンツマネージャー]
をタップします。

コンテンツマネージャー
アイコン

7

[電話帳]を
タップ
します。

8

連絡先一覧から
送信したい
連絡先を
タップします。

9

MENU
連絡先を表示し、
＜MENU＞ボタン
をタップします。

10

[共有]を
タップします。

6

ホーム画面で
[コンテンツマネージャー]
をタップします。

コンテンツマネージャー
アイコン

7

[電話帳]を
タップ
します。

8

MENU
連絡先一覧を表示し、
＜MENU＞ボタンを
タップします。

9

[その他]を
タップ
します。

10

[インポート/
エクスポート]を
タップします。

11

[Bluetooth]を
タップします。

12

[MY-CAR]を
タップします。

13

アドレス帳が送信されます。

14

携帯メモリの読み出しが終了されると、
これで登録完了です。

11

[表示可能な電話帳を共有]
をタップします。

12

[Bluetooth]を
タップします。

13

[MY-CAR]を
タップします。

14

アドレス帳が
送信されます。
時間がかかります。

15

携帯メモリの読み出しが
終了されると、
これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

- エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
- エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1



ホーム画面上で、**<MENU>** ボタンをタップします。



MENU

[本体設定]を選択し、タップします。

2



[Bluetooth]をタップします。


3



[MY-CAR]を表示し、ロングタッチします。

※ロングタッチは画面を長く触れる操作です。

4

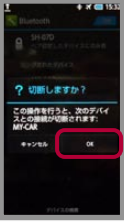

[OK]をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。


1



ホーム画面上で、**<MENU>** ボタンをタップします。



[本体設定]を選択し、タップします。

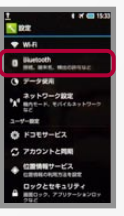

[Bluetooth]をタップします。


2. [オフ]から[オン]にする時の設定




上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

ON 画面

2. [オン]から[オフ]にする時の設定

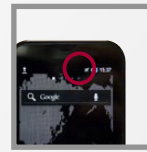上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

OFF 画面

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯端末の登録ができなかったら？
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？
この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

