


A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1 **<設定>スイッチ**


 <設定>スイッチを押します。
 ※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2 **ダイヤルを回し、[電話]を選び<決定>スイッチを押します。**


3 **ダイヤルを回し、[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。**

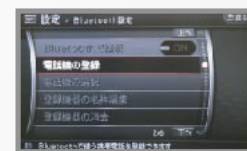
4 **ダイヤルを回し、[電話機の登録]を選び<決定>スイッチを押します。**


5 **②ここで決定します**
 ①設定を点灯させ
 ダイヤルを回し、[NTTドコモFOMA]を選び<決定>スイッチを押します。①表示が<設定>になりましたら、②一番上の[決定]にダイヤルを合わせ<決定>スイッチを押します。

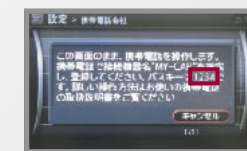
6 **上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！[1234]を覚えておきましょう。**


B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


7 **ホーム画面上で、[アプリケーション一覧]をタップします。**

 アプリケーション一覧アイコン

8 **[設定]をタップします。**



9 **[Bluetooth]をタップします。**


 右上のスライドバーをONへスライドします。

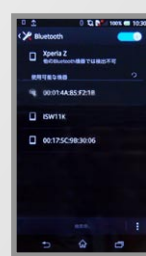10 **デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。**


11 **検索された[MY-CAR]をタップします。**
 ※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。
 ※検索後またはMY-CAR選択時に"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。


12 **⑥で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[完了]、[OK]をタップします。**

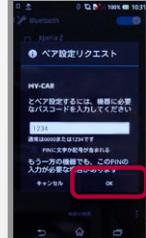
 6の画面

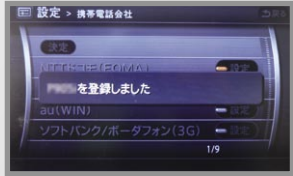13 **これで携帯端末の登録が完了しました。**


初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの **!** スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(**!** を押さずとも30秒程度でつながります。)

1

＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチ



＜設定＞スイッチを押します。

2




〔電話〕を選択し＜決定＞
スイッチを押します。

3




〔ハンズフリー電話帳〕を選択し
＜決定＞スイッチを押します。

4

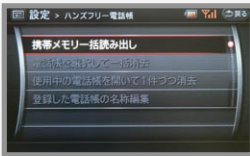

〔携帯メモリ一括読み出し〕を選択し
＜決定＞スイッチを押します。

5

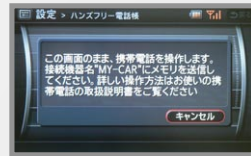

これでナビゲーションが待機状態
になりますので携帯端末の操作に
移ります。

1
一件送信の場合

6



ホーム画面で
〔アプリケーション一覧〕
をタップします。

アプリケーション一覧
アイコン

7



〔ドコモ電話帳〕
をタップ
します。

8



連絡先一覧から
送信したい
連絡先を
タップします。

9



連絡先を表示し、
[共有]を
タップします。

10



〔共有〕を
タップします。

全件送信の場合

6



ホーム画面で
〔アプリケーション一覧〕
をタップします。


アプリケーション一覧
アイコン

7




〔ドコモ電話帳〕
をタップ
します。

8

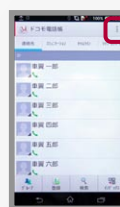


連絡先を表示し、
[共有]をタップします。

9



〔その他〕を
タップ
します。

10

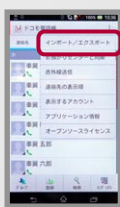

〔インポート/
エクスポート〕を
タップします。


1件送信の場合

11



〔Bluetooth〕を
タップします。

12



〔MY-CAR〕を
タップします。

13



アドレス帳が送信されます。


14



携帯メモリの読み出しが終了されると、
これで登録完了です。

全件送信の場合

11

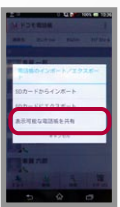


〔表示可能な電話帳を共有〕を
タップします。

12




〔Bluetooth〕を
タップします。
※Bluetooth選択
後、[常時]または
[1回のみ]を
タップすること
があります。

13

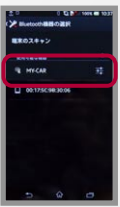


〔MY-CAR〕を
タップします。

14

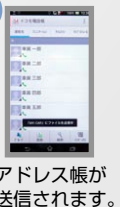

アドレス帳が
送信されます。

15

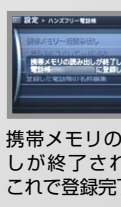

携帯メモリの読み出しが
終了されると、
これで登録完了です。

電話帳転送設定完了



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの(Bluetooth)スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずにいても30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



E. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。



こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し(Bluetooth)スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら(Bluetooth)スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯端末の登録ができなかったら？
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- オペレータと話はできるがダウンロードできなかったら？
この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。