

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみで利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1

＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ



＜設定＞スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2



ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

3




ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

4




ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

5

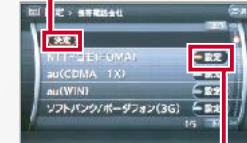

①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、
[NTTドコモ FOMA]
を選び＜決定＞スイッチを
押します。①表示が「設定」
になりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
＜決定＞スイッチを押します。

6

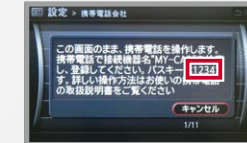

上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を覚えて
おきましょう。


B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7



ホーム画面上で、
[設定]をタップします。

8

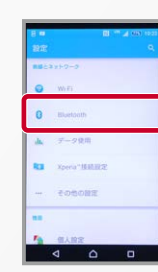

[Bluetooth]を
タップします。

9



[Bluetooth]右のスライドバーをONへ
スライドします。
デバイスのスキャンが始まり、
Bluetooth端末の検索が行われます。

10




検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後またはMY-CAR選択時に"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

11

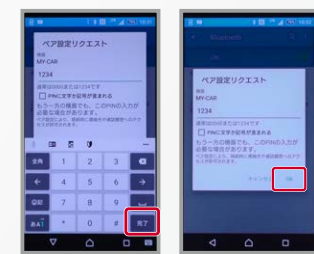

⑥で表示されたパスキー＜1,2,3,4＞を
入力し[完了]、[OK]をタップします。

12







これで携帯端末の登録が
完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。
 ( を押さずとも30秒程度でつながります。)

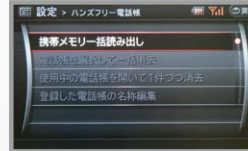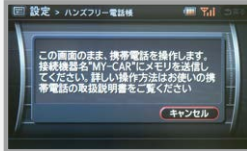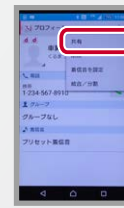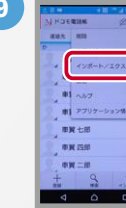1 ＜決定＞スイッチ  ＜設定＞スイッチを押します。	2  [電話] を選択し＜決定＞スイッチを押します。	3  [ハンズフリー電話帳] を選択し＜決定＞スイッチを押します。	4  [携帯メモリ一括読み出し] を選択し＜決定＞スイッチを押します。	5  これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。	
1件送信の場合	6  ホーム画面で[電話画面表示]アイコンをタップします。 電話画面表示アイコン	7  [電話帳] をタップします。	8  連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。	9  連絡先を表示し、 をタップします。	10  [共有] をタップします。
	全件送信の場合	6  ホーム画面で[電話画面表示]アイコンをタップします。 電話画面表示アイコン	7  [電話帳] をタップします。	8  連絡先を表示し、 をタップします。	9  [インポート/エクスポート] をタップします。
1件送信の場合		11  [Bluetooth] をタップします。	12  [MY-CAR] をタップします。	13  アドレス帳が送信されます。	14  携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。
	全件送信の場合	11  画面上に[Bluetooth]が表示されたら、[一回のみ] [常時]を選択してタップします。 ※[常時]を選択すると、以降この画面は出なくなります。	12  [MY-CAR] をタップします。	13  アドレス帳が送信されます。 ※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。	14  携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。




エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長押しすると、すぐにBluetoothでつながります。(を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



E. BluetoothのOn/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

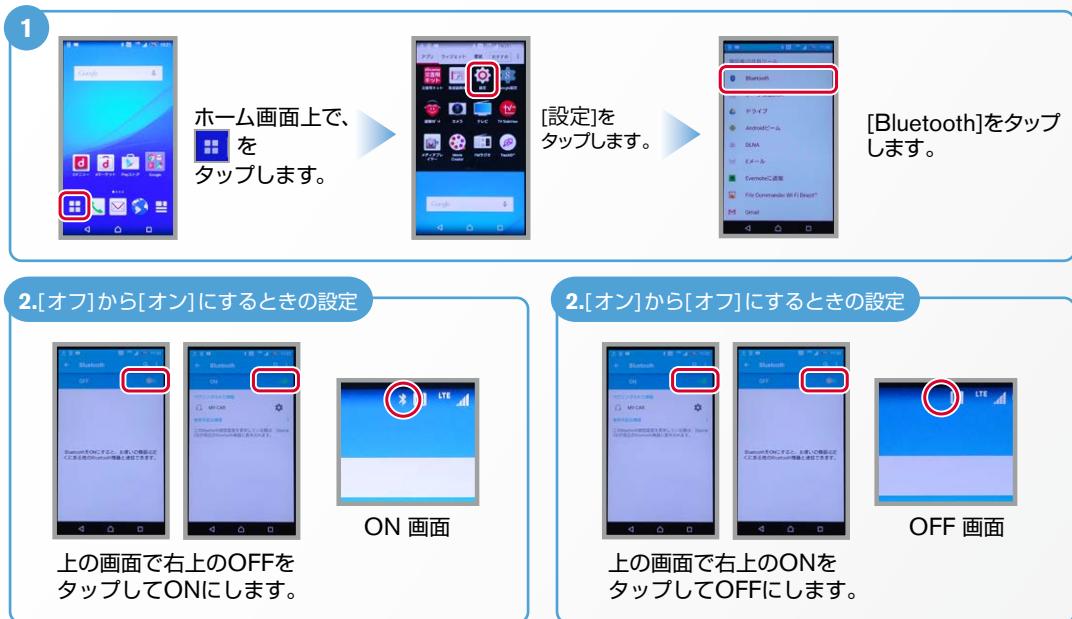

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？
Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。
- オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？
この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。