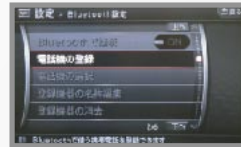



A. ナビゲーションの設定 ※「CARWINGSのご利用には、NTTドコモ提供インターネット接続サービス"spモード"のご契約が必要です。」

1  **<設定>スイッチ**
 <決定>スイッチ
 <設定>スイッチを押します。
 ※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2  **ダイヤルを回し、[電話]を選び<決定>スイッチを押します。**

3  **ダイヤルを回し、[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。**

4  **ダイヤルを回し、[電話機の登録]を選び<決定>スイッチを押します。**

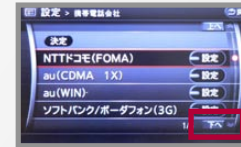
5  **<下へ>を選択します。**


6  **<新規登録>を選択します。**

7  **<電話番号の登録>を選択します。**

8  **[*99***1#]を入力し、<決定>を選択します。**

9  **<戻る>を選択します。**

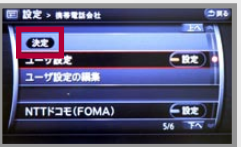10  **<決定>を選択します。**

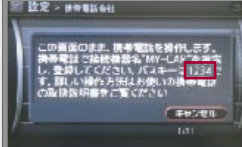11  **上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！[1234]を覚えておきましょう。**

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

12  **ホーム画面上で、<メニュー>キーを押します。**
 **[本体設定]を選択し、タップします。**

13  **[Bluetooth]をタップします。**

14  **右上のスライドバーをONへスライドします。**

15  **デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。**

NO2

B. 携帯端末の登録 つづき

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態でも登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

16




検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。


※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

17

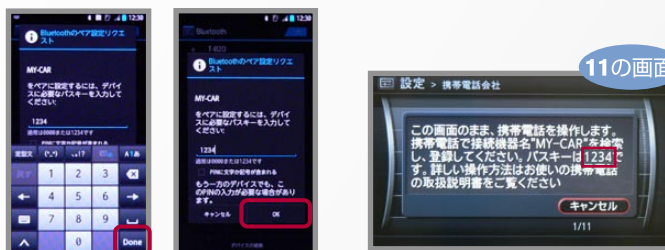

⑪で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[Done]、[OK]をタップします。

18

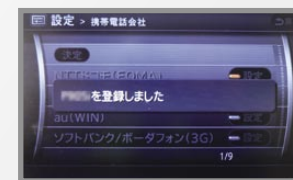

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 携帯端末の登録（データ通信設定）

※携帯端末のWi-Fi設定がオンになっているとデータのダウンロードができません。データのダウンロードを行うときはWi-Fi設定をオフに設定してください。

※他のBluetooth機器に接続した場合、再度データ通信設定が必要になります。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

※「CARWINGSのご利用には、NTTドコモ提供インターネット接続サービス"spモード"のご契約が必要です。」

1



ホーム画面を表示しておきます。

※設定操作中に携帯端末がスリープ状態にならないように、バックライトの点灯時間を2分以上に設定しておくことを推奨します。

2




<CARWINGS>スイッチを押します。

3




[情報チャンネル]を選択し、<決定>スイッチを押します。

4

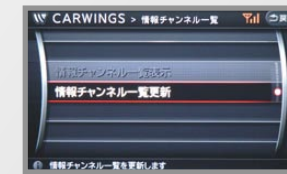


[情報チャンネル一覧]、[情報チャンネル一覧更新]と順に選択し、<決定>スイッチを押します。

5

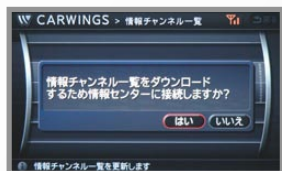

上記の画面が表示されますので[はい]を選択し、<決定>スイッチを押します。

6

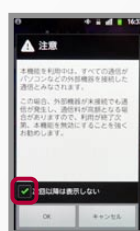

ダウンロード開始時に端末画面に利用上の注意が表示されますので、[次回以降は表示しない]にチェックをいれて<OK>をタップします。

※お客さまの料金プランによっては、通信料が高額になる場合があります。契約通信事業者お客さま窓口にご確認後、設定してください。

7



カーウイングスナビゲーションと携帯端末がデータ通信を行い、設定が完了します。

データ通信
設定完了

D. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの*決定*スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(iを押さずとも30秒程度でつながります。)



電話帳転送設定完了



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの(Bluetooth)スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

E. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1

ホーム画面上で、
＜メニュー＞
キーを押します。

メニュー

【本体設定】を
選択し、
タップします。

2

【Bluetooth】を
タップします。

3

【MY-CAR】を表示し、
ロングタッチします。

※ロングタッチは画面を
長く触れる操作です。

4

【OK】を
タップします。

これで登録機器の
切断が完了です。

F. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

ホーム画面上で、
＜メニュー＞
キーを押します。

メニュー

【本体設定】を
選択し、
タップします。

【Bluetooth】を
タップします。

2.【オフ】から【オン】にする時の設定

ON 画面

上の画面で右上のOFFを
スライドしてONにします。

2.【オン】から【オフ】にする時の設定

OFF 画面

上の画面で右上のONを
スライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、(Bluetooth)スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら (Bluetooth) スwitchを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はF.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



■携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はF.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)