

A. ナビゲーションの設定

1



＜設定＞スイッチ

＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

2



ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

3



ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

4



ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

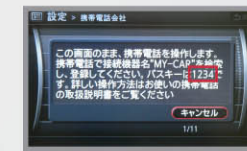
5



②ここで決定します

①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、[FOMA]を
選び＜決定＞スイッチを
押します。①表示が「設定」に
なりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
＜決定＞スイッチを押します。

6



上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を覚えて
おきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。

7



メニュー

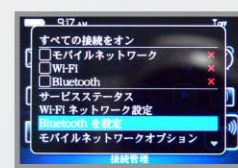
選択(トラック
ボールを回す)

決定(トラック
ボールをクリック)

キャンセル

ホームスクリーン
画面上で＜メニュー＞
キーを押します。

8



メニュー画面上で
[接続管理]を選択し、
＜決定＞します。

9



[Bluetoothを設定]を
選択し、＜決定＞します。

10



デバイスを追加画面が
表示されるので[検索]を
選択後、＜決定＞します。

11



Bluetoothが有効となり、
デバイスの検索が始まります。
(10～15秒)

12



検索された[MY-CAR]を
選択し、＜決定＞します。

13



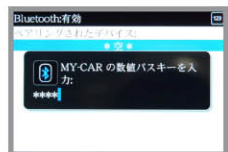
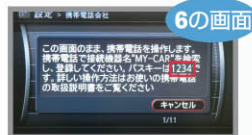
[MY-CAR]が待機状態と
なります。

NO.2へ

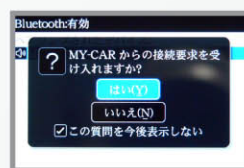
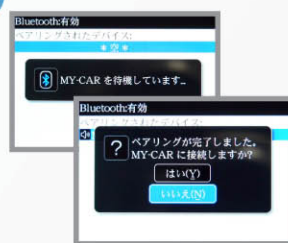
B. 携帯電話の登録つづき

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

14

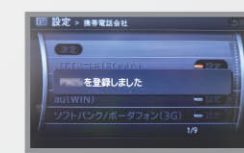
⑥で表示された
<1,2,3,4>を入力し、
<決定>します。

15

上の確認画面に移したら
[この質問を今後表示しない]に
"✓"をいれ、<はい>を選択し、
<決定>します。

自動的に画面が遷移します。

16



これで携帯電話の登録が完了しました。

初期設定完

C. 電話帳転送設定

⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

⚠ エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔘スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(🔘を押さずにいても30秒程度でつながります。)

1

<決定>スイッチ
<設定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。

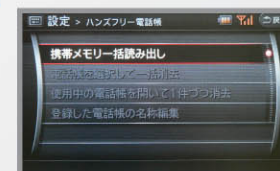
2

[電話]を選択し<決定>
スイッチを押します。

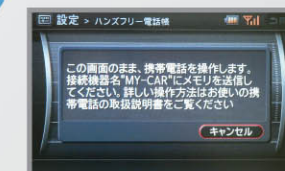
3

[ハンズフリー電話帳]を選択し
<決定>スイッチを押します。

4

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し
<決定>スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になり
ますので携帯電話の操作に移ります。

一括送信の方法

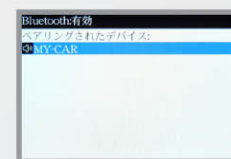
6

メニュー画面で[接続管理]を選択し、
<決定>ボタンを押します。

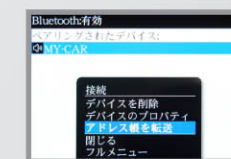
7

[Bluetoothのオプション]を選択し、
<決定>ボタンを押します。

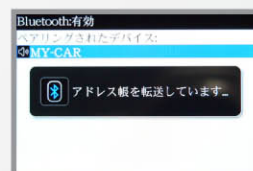
8

[MY-CAR]を選択し、
<決定>ボタンを押します。

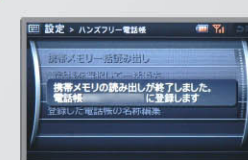
9

[アドレス帳を転送]を選択し、
<決定>ボタンを押します。

10

アドレス帳が送信されると、
[転送完了]と表示されます。

11

携帯メモリの読み出しが終了
されると、これで登録完了です。電話帳転送
設定完了



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずにいても30秒程度でつながります。)

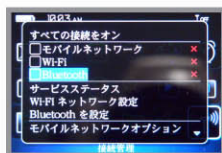
D. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

[オフ]から[オン]にする時の設定



メニュー画面上で
[接続管理]を選択し、
＜決定＞します。



[Bluetooth]を選択し、
＜決定＞して“✓”を
入れます。



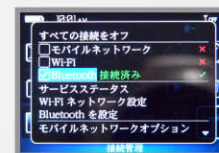
Bluetoothがオンになりました。



[オン]から[オフ]にする時の設定



メニュー画面上で
[接続管理]を選択し、
＜決定＞します。



[Bluetooth]を選択し、
＜決定＞して“✓”を
外します。



Bluetoothがオフになりました。



こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら

 スイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつながりなればBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。