

A. ナビゲーションの設定

1



<設定>スイッチ
<決定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2



ダイヤルを回し、
[電話]を選び
<決定>スイッチを押します。

3



ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを押します。

4



ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
<決定>スイッチを押します。


5



②ここで決定します

①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、[FOMA]を
選び<決定>スイッチを
押します。①表示が「設定」に
なりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
<決定>スイッチを押します。

6

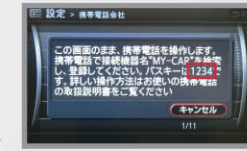

上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を覚えて
おきましょう。

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7



メニュー(左上)

<メニュー>
ボタンを押し
メニュー画面
を出します。

8



[LifeKit]を選択し、
<決定>ボタン
を押します。


決定(真中)

9




[LifeKit]タブの
[Bluetooth]を
選択し、
<決定>ボタン
を押します。

10

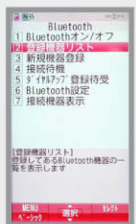


[登録機器リスト]
を選択し、
<決定>ボタン
を押します。

11

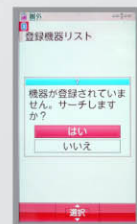

[はい]を選択し
<決定>ボタン
を押します。
※既に別の機器が
登録されている
場合は表示され
ません。その場
合、左下の「サ
ーチ」を選択して
ください。

12

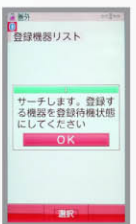

[OK]を選択し
<決定>ボタン
を押します。

13



ナビを探して
います。
(10～15秒)

14



[登録機器リスト]
に[MY-CAR]が
表示されますので
<決定>ボタンを
押します。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通信設定）つづき ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。

15

⑥で表示された<1,2,3,4>を入力し<決定>ボタンを押します。

16

これで登録されます。

17

左の画面になるので、5秒ほど待ったのち「ダイヤルアップ」を選択し、<決定>ボタンを押し、「✓」をいれます。

※5秒待たずに<決定>ボタンを押すと、⑱の画面に進まないことがあります。その場合は、「登録機器リスト」の中にある「MY-CAR」を再度選択し、決定ボタンを押し、⑲以降の手順を続けてください。

18

<接続>ボタンを押します。

接続(右上)

19

これで設定されます。

これで設定完了です

C. 電話帳転送設定

1

<決定>スイッチ
<設定>スイッチ

2

「電話」を選択し<決定>スイッチを押します。

3

「ハンズフリー電話帳」を選択し<決定>スイッチを押します。

4

「携帯メモリ一括読み出し」を選択し<決定>スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6

メニュー(左上)
<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

7

「電話帳/履歴」を選択し、<決定>ボタンを押します。

8

「電話帳検索」を選択し、<決定>ボタンを押します。

9

「全件表示(50音)」を選択し、<決定>ボタンを押します。

10

<メニュー>ボタンを押します。


メニュー(左上)

11


「赤外線/IC/BT送信」を選択し、<決定>ボタンを押します。

C. 電話帳転送設定のつづき


電話帳全件送信

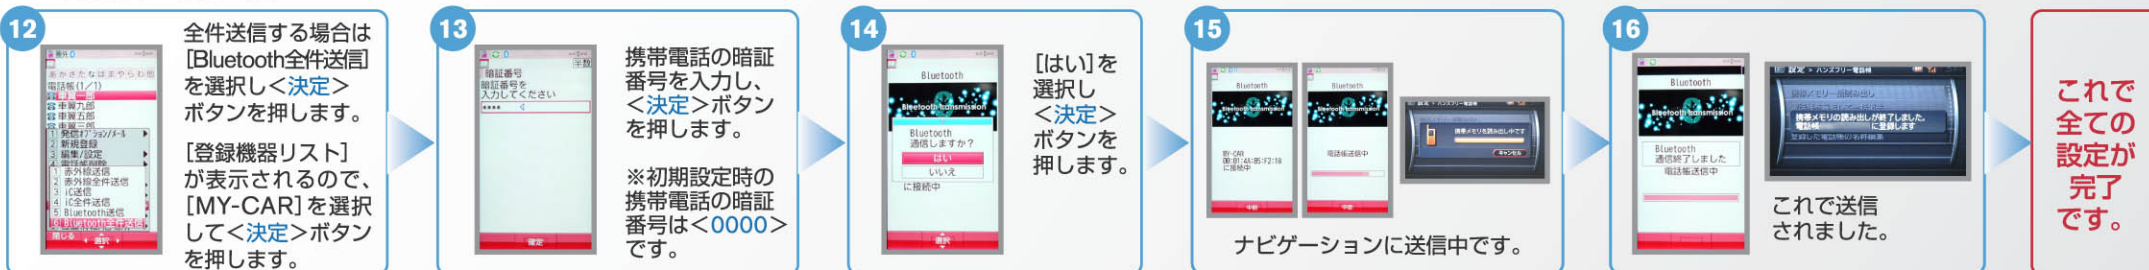


電話帳1件送信

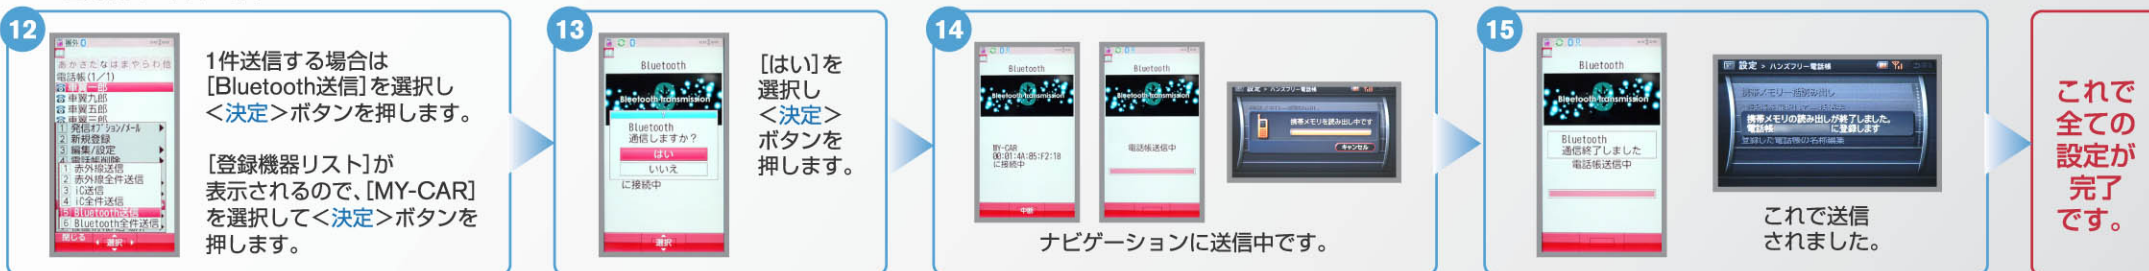

D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

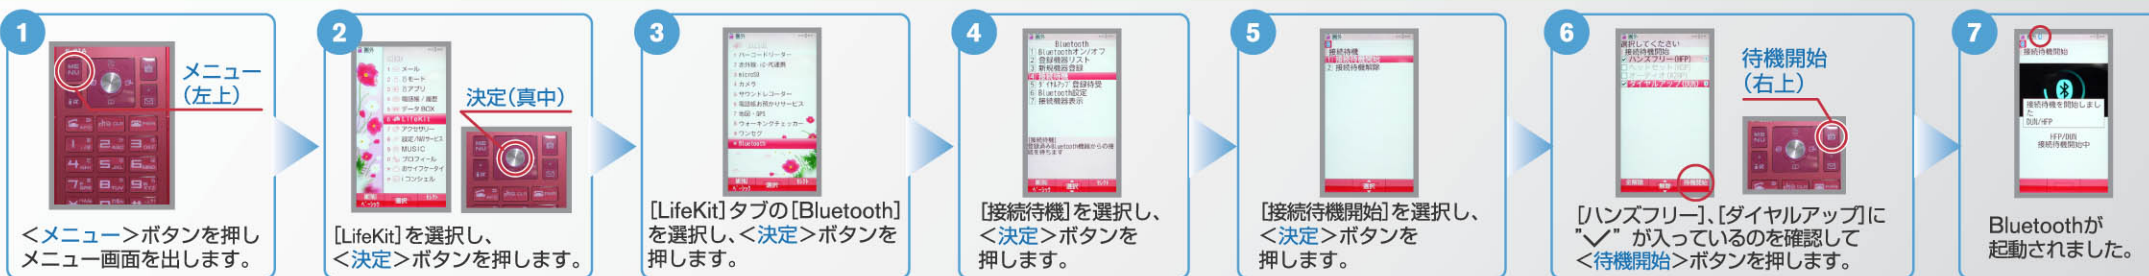


E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

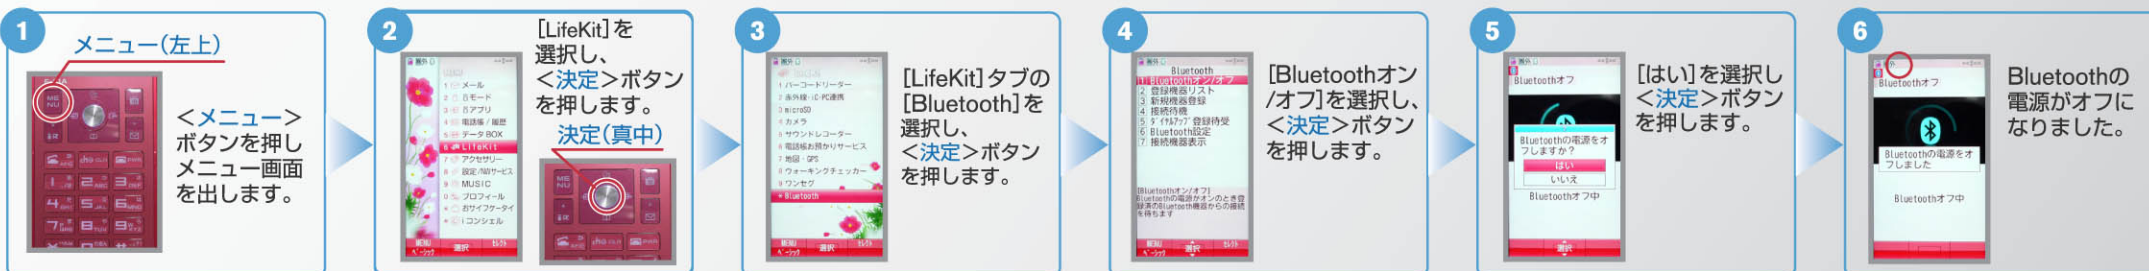


F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

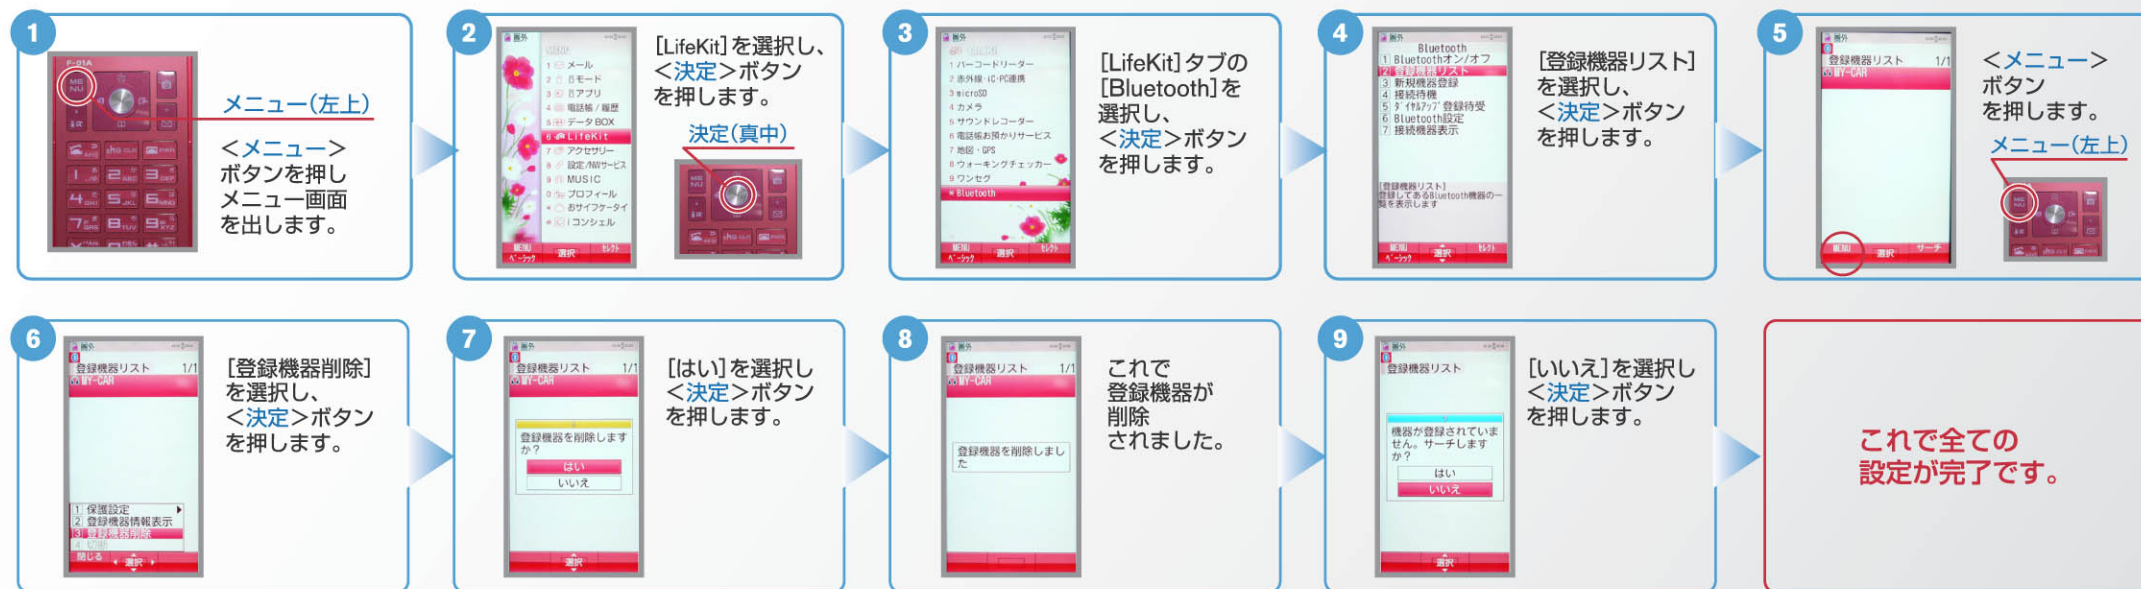


こんなとき、どうするの？

Bluetoothが**オフ**状態の画面です。

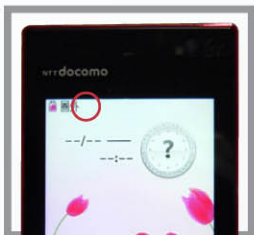

Bluetoothが**オン**状態の画面です。

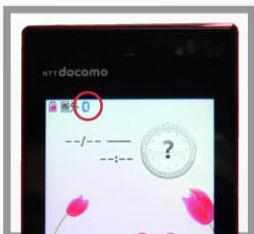

■ クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、**オフ**それとも**オン**？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「**オン**」のままにしてください。

「**オン**」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

■ 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認し、**電源**スイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「**オン**」にする方法は「**D. Bluetoothの起動設定(ONの場合)**」を参照して下さい。



■ 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認して下さい。「**オン**」になっていたら**電源**スイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。「**オン**」にする方法は「**D. Bluetoothの起動設定(ONの場合)**」を参照して下さい。

■ Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「**オフ**」になっていると、接続できません。「**D. Bluetoothの起動設定(ONの場合)**」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「**MY-CAR**」を削除し、もう一度「**A. ナビゲーションの設定**」の①からはじめてください。

また、接続機器の削除方法は「**F. 接続機器の削除方法**」をご覧ください。

■ C. 電話帳転送設定の⑬の操作の後、「**認証パスワード**」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、＜メニュー＞ボタンを押して、「**LifeKit**」→「**Bluetooth**」→「**Bluetooth設定**」→「**全件転送パスワード設定**」で「**2. パスワード無し**」に設定してください。