

A. ナビゲーションの設定

1



<設定>スイッチ
<決定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2



ダイヤルを回し、
[電話]を選び
<決定>スイッチを押します。

3



ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを押します。

4




ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
<決定>スイッチを押します。

5



②ここで決定します
①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、[FOMA]を選び
<決定>スイッチを押します。①表示が「設定」になりましたら、②一番上の[決定]にダイヤルを合わせ
<決定>スイッチを押します。

6

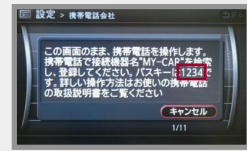

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通話設定）

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7



<メニュー>ボタンを押し
メニュー画面を出します。

8




[LifeKit]を選択し、
<決定>ボタンを押します。

9




[LifeKit]タブの
[Bluetooth]を選択し、
<決定>ボタンを押します。

10

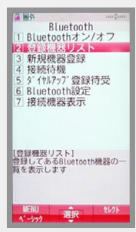


[登録機器リスト]を選択し、
<決定>ボタンを押します。

11

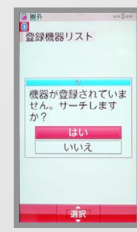


[はい]を選択し
<決定>ボタンを押します。
※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、<サーチ>を選択してください。

12

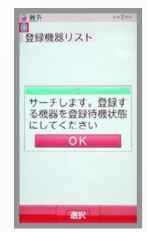

[OK]を選択し
<決定>ボタンを押します。

13

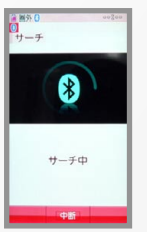

ナビを探しています。
(10～15秒)

14



[登録機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので
<決定>ボタンを押します。

NO.2へ


B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通信設定）つづき

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

15




⑥で表示された
<1,2,3,4>を
入力し、<決定>
ボタンを押します。

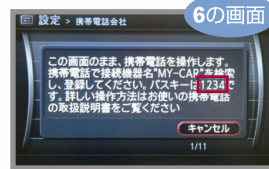


16



これで登録されます。

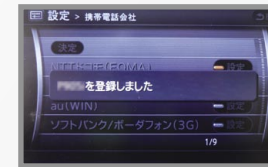


17

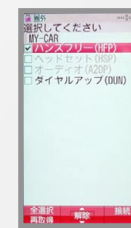

左の画面になるので、
5秒ほど待ったのち
[ダイヤルアップ]を選択後
<決定>ボタンを押し、
"✓"をいれます。

18

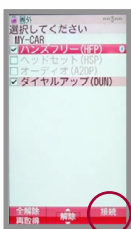

<接続>ボタンを押します。




※5秒待たずに<接続>ボタンを押すと、
設定完了できない場合があります。
その場合は、[登録機器リスト]の中にある
[MY-CAR]を選択後、決定ボタンを押し、
⑪以降の手順をもう一度行ってください。

19



これで設定
されます。

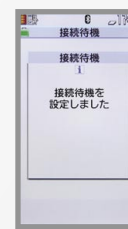

これで設定
完了です

C. 電話帳転送設定

1

<決定>スイッチ
<設定>スイッチ



2




[電話]を選択し<決定>
スイッチを押します。

3




[ハンズフリー電話帳]
を選択し<決定>スイッチ
を押します。

4

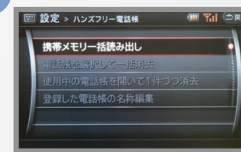

[携帯メモリー一括読み出し]
を選択し<決定>スイッチ
を押します。

5

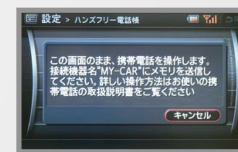


これでナビゲーションが待機状態に
なりますので携帯電話の操作に移り
ます。

6




<メニュー>
ボタンを押し
メニュー画面
を出します。

7

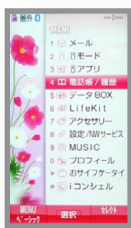


[電話帳/履歴]を
選択し、<決定>
ボタンを押します。

8

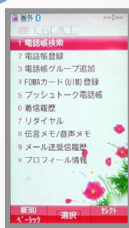

[電話帳検索]
を選択し、
<決定>ボタン
を押します。

9

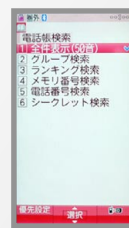

[全件表示(50音)]
を選択し、
<決定>ボタン
を押します。


10



<メニュー>ボタン
を押します。




11

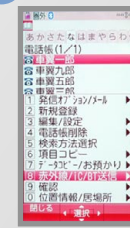


[赤外線/iC/BT送信]
を選択し、
<決定>ボタンを
押します。

C. 電話帳転送設定のつづき


電話帳全件送信

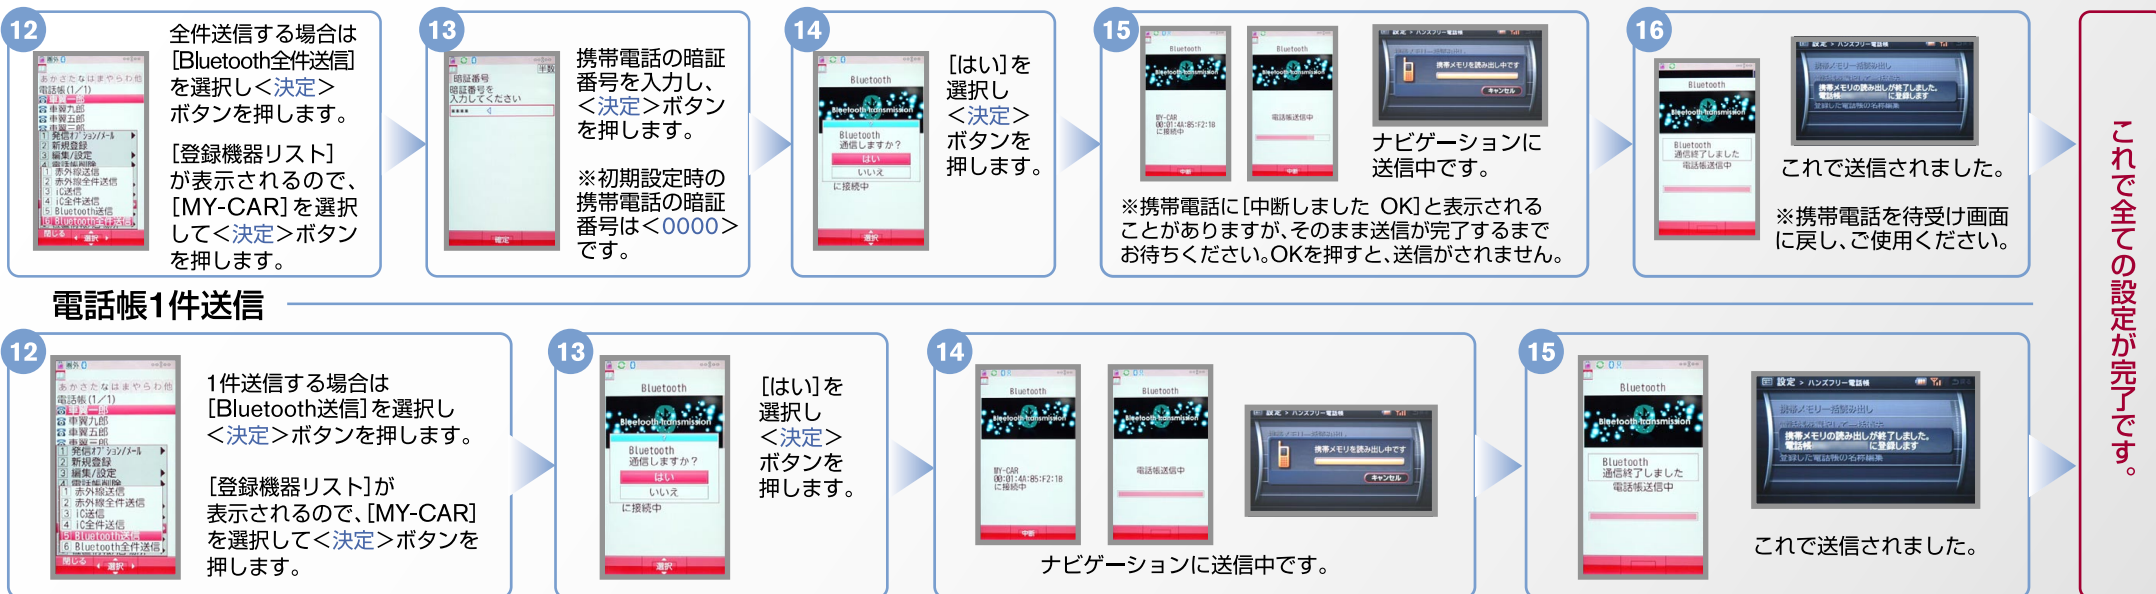


電話帳1件送信

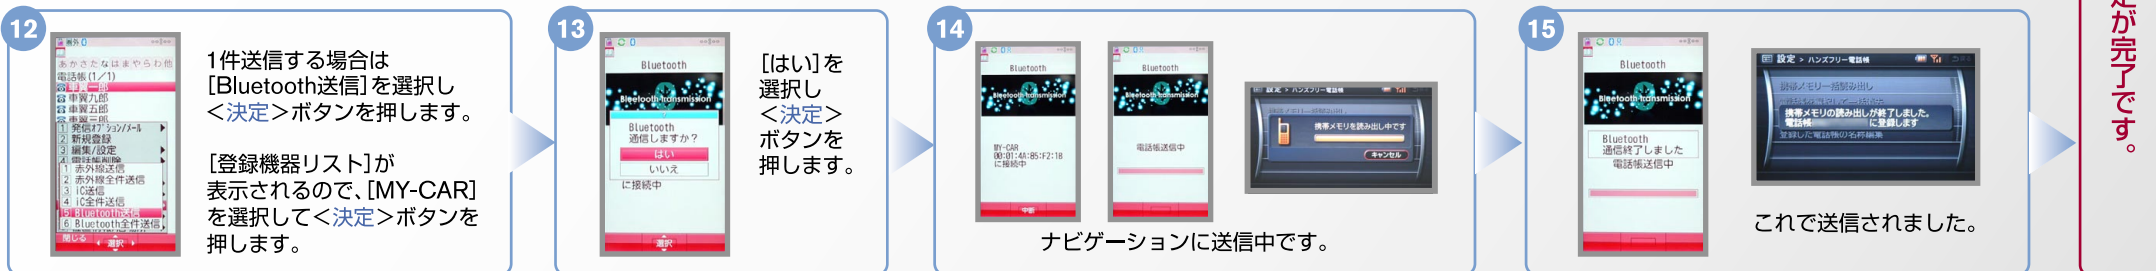

D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

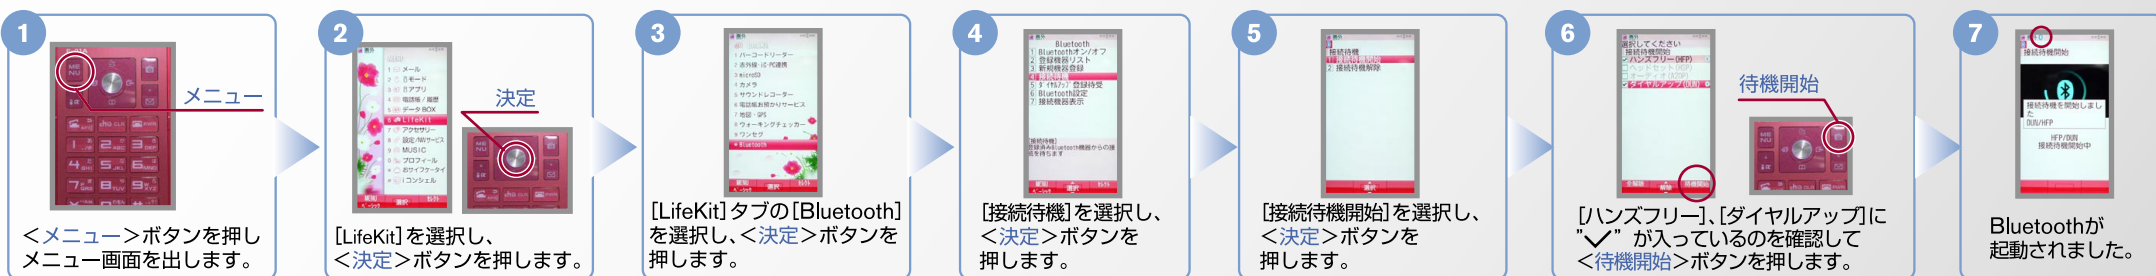


E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

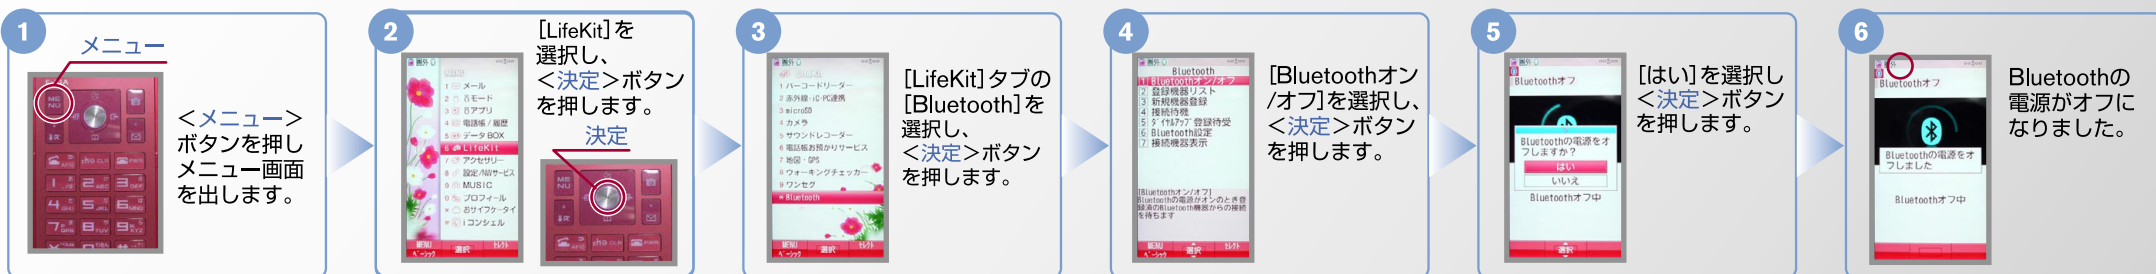


F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

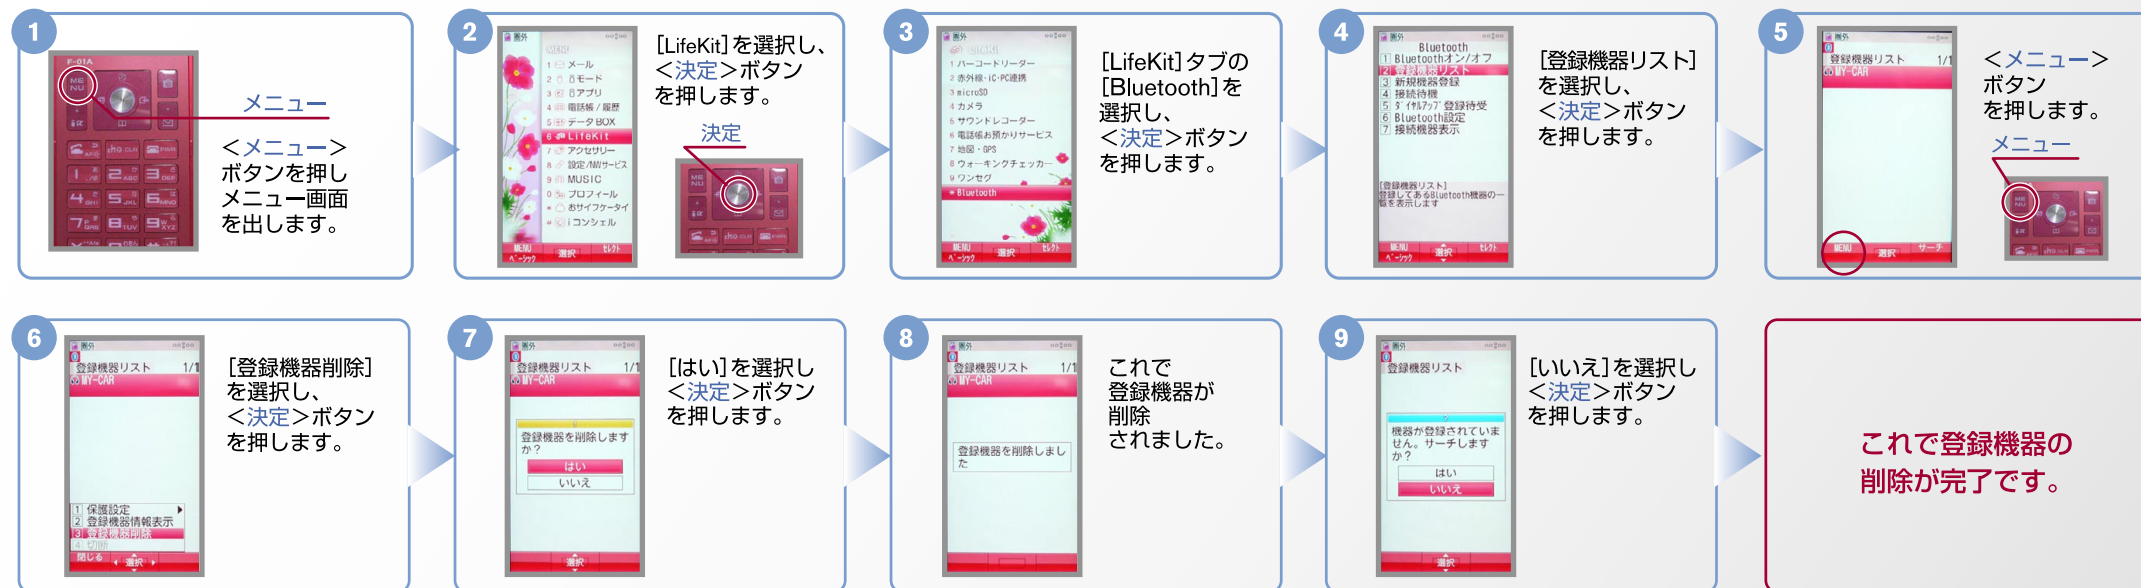


こんなとき、どうするの？

Bluetoothがオフ状態の画面です。

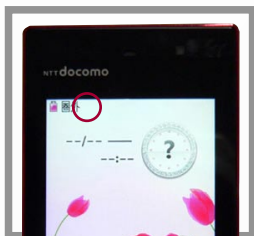

Bluetoothがオン状態の画面です。

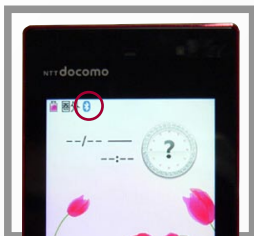

クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。

「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。


Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、スリットスイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「オン」にする方法は「D.Blueoothの起動設定」を参照して下さい。

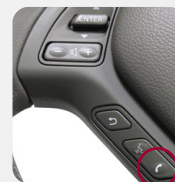

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたらスリットスイッチを2秒程度長めに押して下さい。「オン」にする方法は「D.Blueoothの起動設定」を参照して下さい。

Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D.Blueoothの起動設定」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A.ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。

また、接続機器の削除方法は「F. 接続機器の削除方法」をご覧ください。

C.電話帳転送設定の操作中に、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、＜メニュー＞ボタンを押して、「LifeKit」→「Bluetooth」→「Bluetooth設定」→「全件転送パスワード設定」で「2.パスワード無し」に設定して下さい。