

A. ナビゲーションの設定

1



<設定>スイッチ
<決定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2



ダイヤルを回し、
[電話]を選び
<決定>スイッチを押します。

3



ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを押します。

4



ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
<決定>スイッチを押します。


5



②ここで決定します

①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、[FOMA]を
選び<決定>スイッチを
押します。①表示が「設定」に
なりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
<決定>スイッチを押します。

6

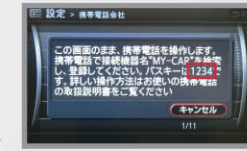

上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を覚えて
おきましょう。

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7



メニューサーチ

<メニュー>
ボタンを押し
メニュー画面
を出します。

8




[LifeKit]を選択し、
<決定>ボタン
を押します。

9




[LifeKit]タブの
[Bluetooth]を
選択し、
<決定>ボタン
を押します。

10

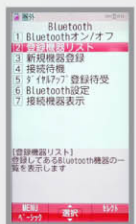

[登録機器リスト]
を選択し、
<決定>ボタン
を押します。


11

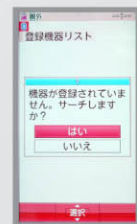

[はい]を選択し
<決定>ボタン
を押します。

※既に別の機器が
登録されている場
合は表示されませ
ん。その場合、<サ
ーチ>を選択して
ください。

12

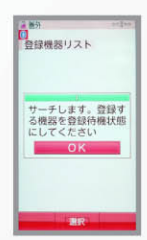

[OK]を選択し
<決定>ボタン
を押します。

13



ナビを探して
います。
(10～15秒)

14




[登録機器リスト]
に[MY-CAR]が
表示されますので
<決定>ボタンを
押します。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通信設定）つづき ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。

15

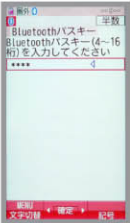⑥で表示された
＜1,2,3,4＞を
入力し、＜決定＞
ボタンを押します。

16



これで登録されます。




17



左の画面になるので、
5秒ほど待ったのち
[ダイヤルアップ]を選択後
＜決定＞ボタンを押し、
"✓"をいれます。

18

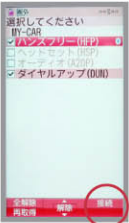

＜接続＞ボタンを押します。



※5秒待たずに＜接続＞ボタンを押すと、
設定完了できない場合があります。
その場合は、[登録機器リスト]の中にある
[MY-CAR]を選択後、決定ボタンを押し、
⑦以降の手順をもう一度行ってください。

19




これで設定
完了です

C. 電話帳転送設定

1

＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチ



2




[電話]を選択し＜決定＞
スイッチを押します。

3




[ハンズフリー電話帳]
を選択し＜決定＞スイッチ
を押します。

4

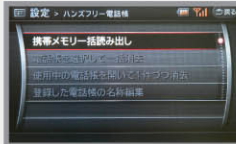

[携帯メモリ一括読み出し]
を選択し＜決定＞スイッチ
を押します。

5

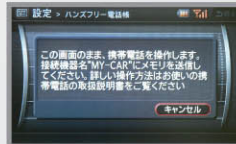

これでナビゲーションが待機状態に
なりますので携帯電話の操作に移り
ます。

6

メニュー




＜メニュー＞
ボタンを押し
メニュー画面
を出します。

7




[電話帳/履歴]を
選択し、＜決定＞
ボタンを押します。

8

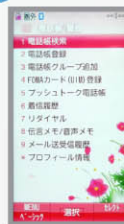

[電話帳検索]
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

9

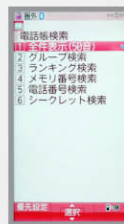

[全件表示(50音)]
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。


10



＜メニュー＞ボタン
を押します。




11

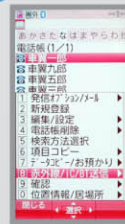

[赤外線/IC/BT送信]
を選択し、
＜決定＞ボタンを
押します。

C. 電話帳転送設定のつづき


電話帳全件送信

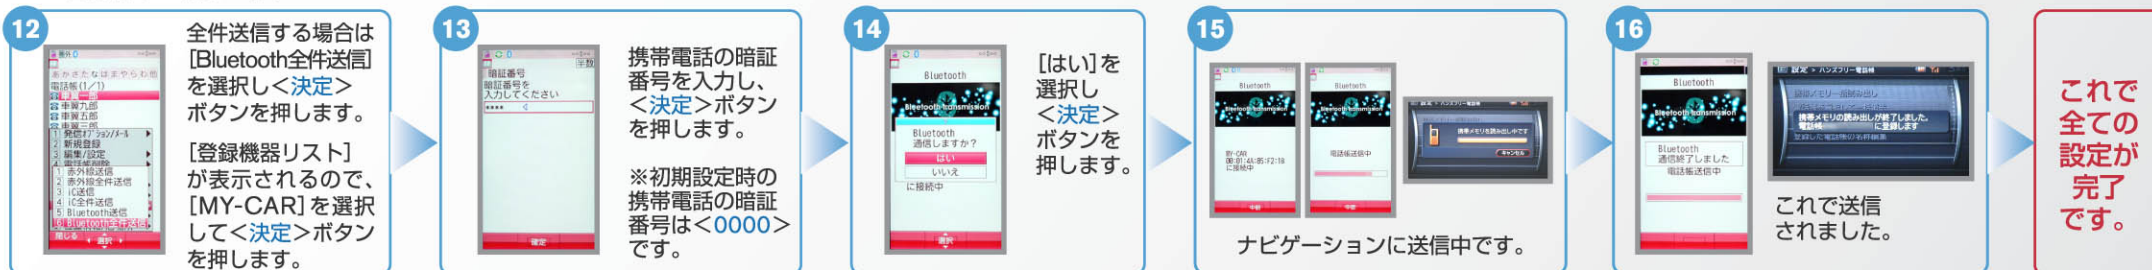


電話帳1件送信



D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

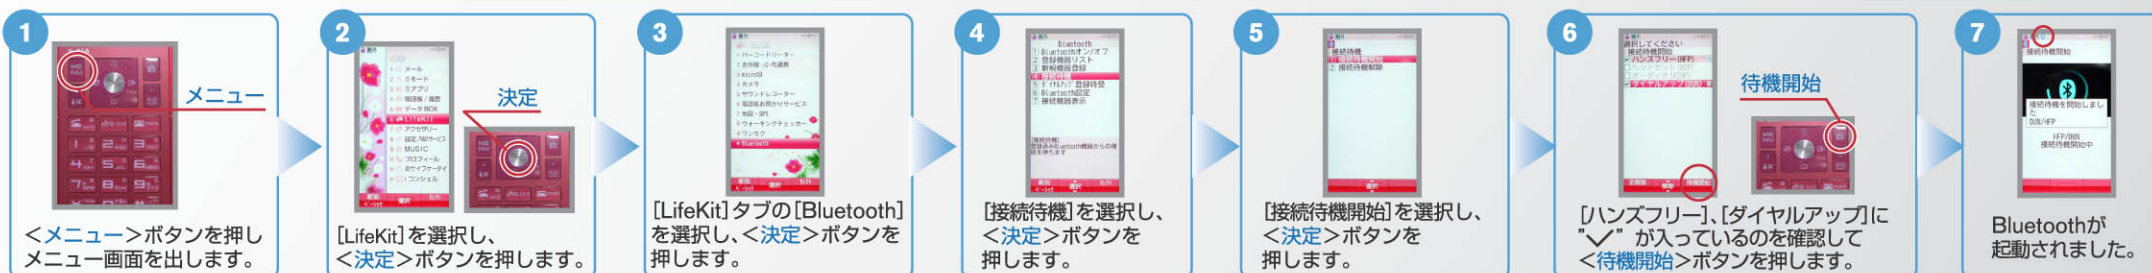


E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

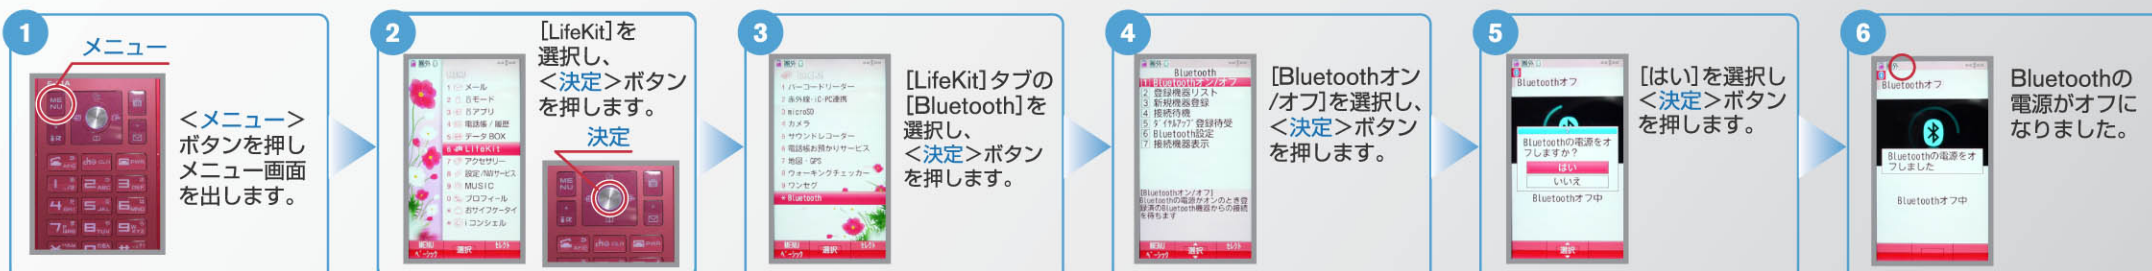


F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

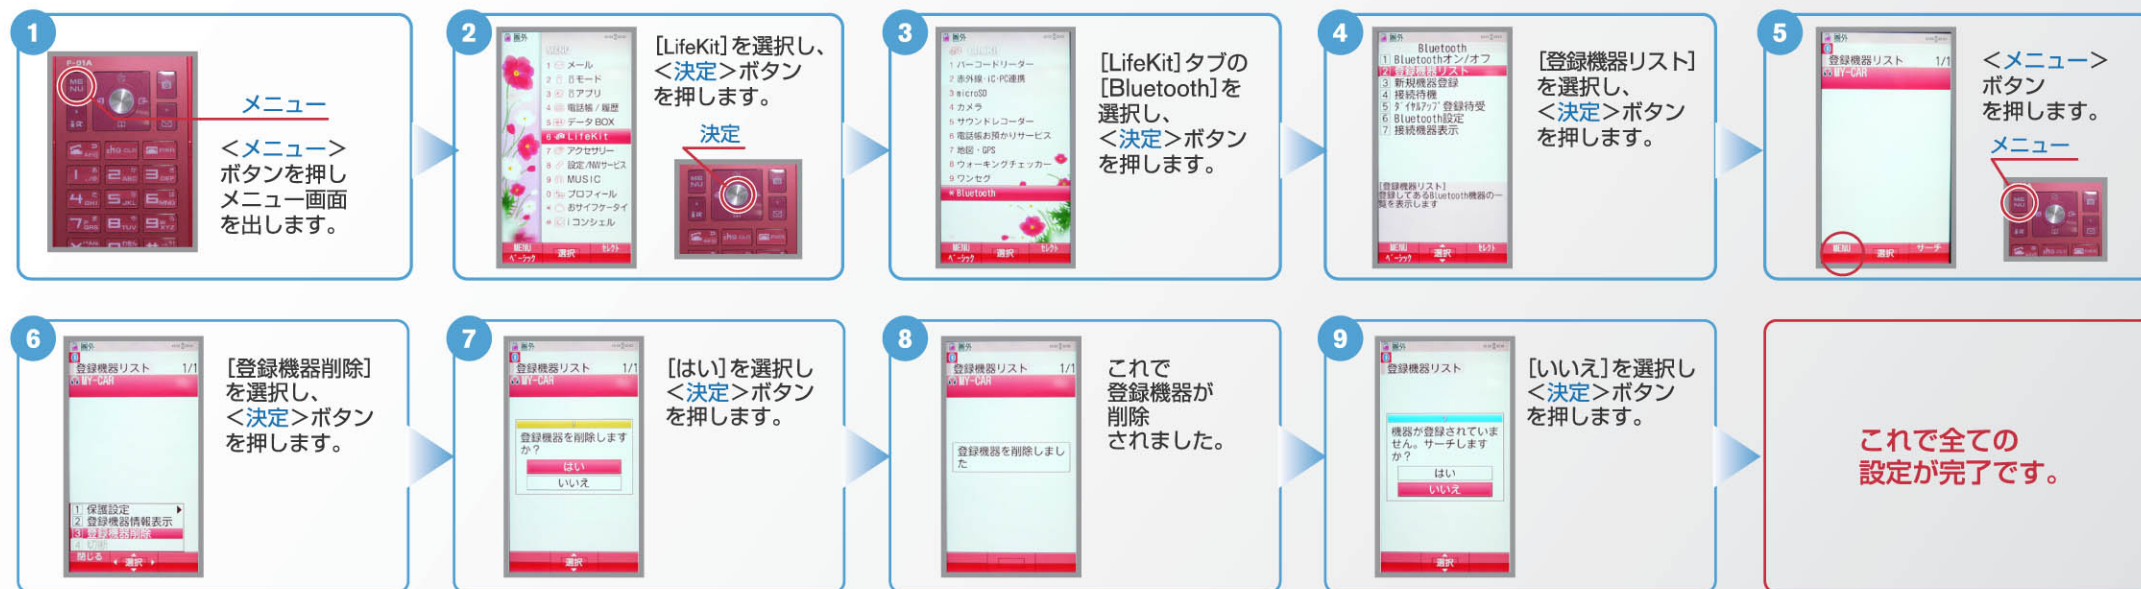


こんなとき、どうするの？

Bluetoothが**オフ**状態の画面です。

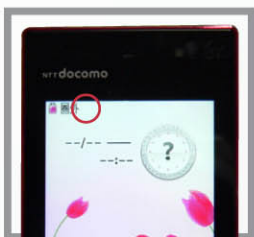

Bluetoothが**オン**状態の画面です。

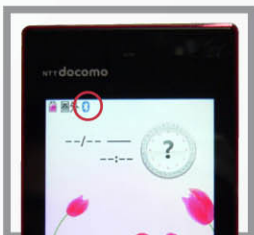

■ クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、**オフ**それとも**オン**？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「**オン**」のままにしてください。

「**オン**」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

■ 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認し、**Bluetoothスイッチ**を**2秒程度**長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「**オン**」にする方法は「**D.Blueoothの起動設定**」を参照して下さい。



■ 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認して下さい。「**オン**」になっていたら**Bluetoothスイッチ**を**2秒程度**長めに押して下さい。「**オン**」にする方法は「**D.Blueoothの起動設定**」を参照して下さい。

■ Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「**オフ**」になっていると、接続できません。「**D.Blueoothの起動設定**」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「**MY-CAR**」を削除し、もう一度「**A.ナビゲーションの設定**」の①からはじめてください。また、接続機器の削除方法は「**F. 接続機器の削除方法**」をご覧ください。

■ C.電話帳転送設定の操作中に、「**認証パスワード**」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、＜**メニューLifeKit**」→「**Bluetooth**」→「**Bluetooth設定**」→「**全件転送パスワード設定**」で「**2.パスワード無し**」に設定して下さい。