

## A. ナビゲーションの設定

1



<設定>スイッチ  
<決定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。  
※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2



ダイヤルを回し、  
[電話]を選び  
<決定>スイッチを押します。

3



ダイヤルを回し、  
[Bluetooth設定]を選び  
<決定>スイッチを押します。

4




ダイヤルを回し、  
[電話機の登録]を選び  
<決定>スイッチを押します。

5



②ここで決定します  
①設定を点灯させ  
ダイヤルを回し、[FOMA]を選び<決定>スイッチを押します。①表示が「設定」になりましたら、②一番上の[決定]にダイヤルを合わせ<決定>スイッチを押します。

6

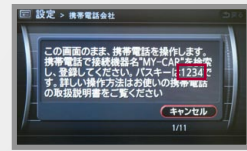

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！  
[1234]を覚えておきましょう。

## B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通話設定）

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7



<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

8




[LifeKit]を選択し、  
<決定>ボタンを押します。

9




[LifeKit]タブの  
[Bluetooth]を選択し、  
<決定>ボタンを押します。

10

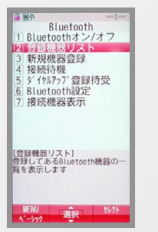

[登録機器リスト]を選択し、  
<決定>ボタンを押します。

11

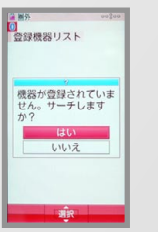

[はい]を選択し  
<決定>ボタンを押します。  
※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、<サーチ>を選択してください。

12




[OK]を選択し  
<決定>ボタンを押します。

13



ナビを探しています。  
(10～15秒)

14

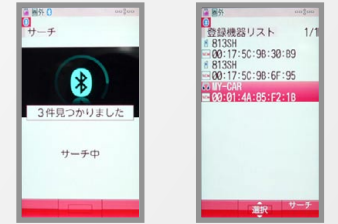

[登録機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので  
<決定>ボタンを押します。

NO.2へ


## B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通信設定）つづき

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。  
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

15



⑥で表示された  
<1,2,3,4>を  
入力し、<決定>  
ボタンを押します。

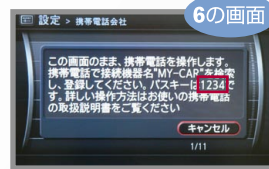

6の画面


16



これで登録されます。




17

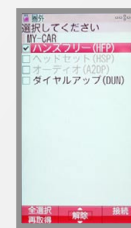

左の画面になるので、  
5秒ほど待ったのち  
[ダイヤルアップ]を選択後  
<決定>ボタンを押し、  
"✓"をいれます。

18

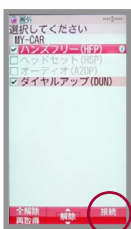

<接続>ボタンを押します。

接続




※5秒待たずに<接続>ボタンを押すと、  
設定完了できない場合があります。  
その場合は、[登録機器リスト]の中にある  
[MY-CAR]を選択後、決定ボタンを押し、  
⑪以降の手順をもう一度行ってください。

19



これで設定  
されます。

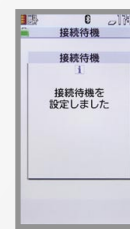

これで設定  
完了です

## C. 電話帳転送設定

1

<決定>スイッチ  
<設定>スイッチ



2




[電話]を選択し<決定>  
スイッチを押します。

3




[ハンズフリー電話帳]  
を選択し<決定>スイッチ  
を押します。

4

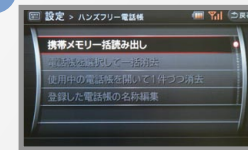

[携帯メモリー一括読み出し]  
を選択し<決定>スイッチ  
を押します。

5

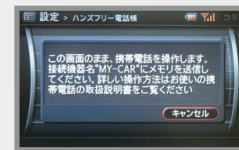


これでナビゲーションが待機状態に  
なりますので携帯電話の操作に移り  
ます。

6




<メニュー>  
ボタンを押し  
メニュー画面  
を出します。

7

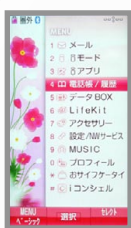


[電話帳/履歴]を  
選択し、<決定>  
ボタンを押します。

8

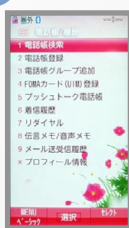

[電話帳検索]  
を選択し、  
<決定>ボタン  
を押します。

9

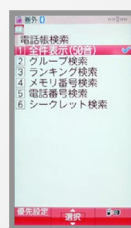

[全件表示(50音)]  
を選択し、  
<決定>ボタン  
を押します。

10




<メニュー>ボタン  
を押します。

メニュー




11

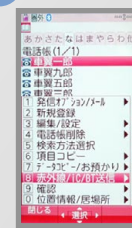


[赤外線/iC/BT送信]  
を選択し、  
<決定>ボタンを  
押します。

## C. 電話帳転送設定のつづき


## 電話帳全件送信

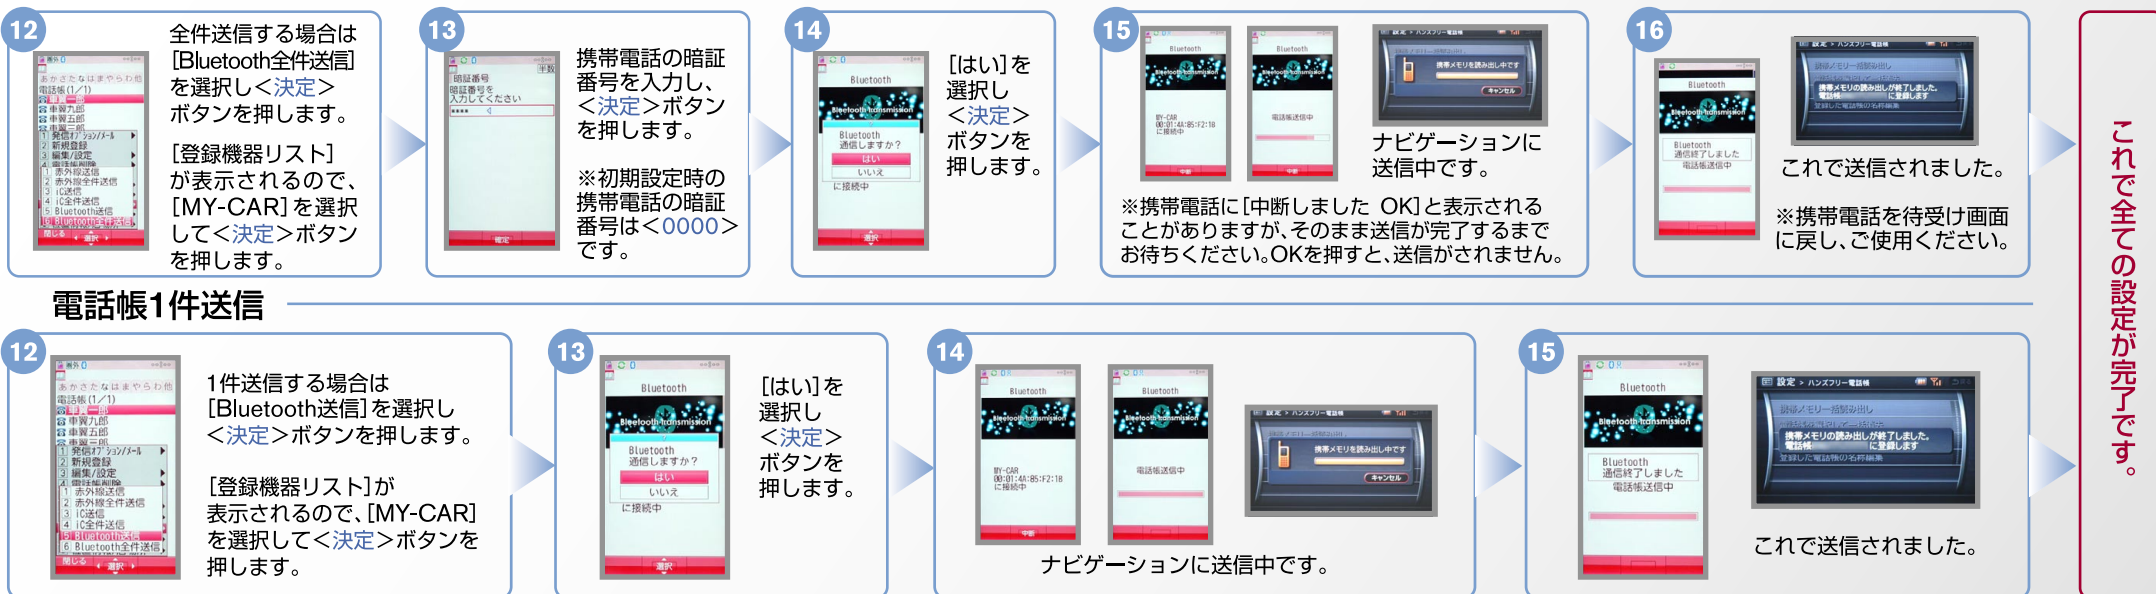


## 電話帳1件送信

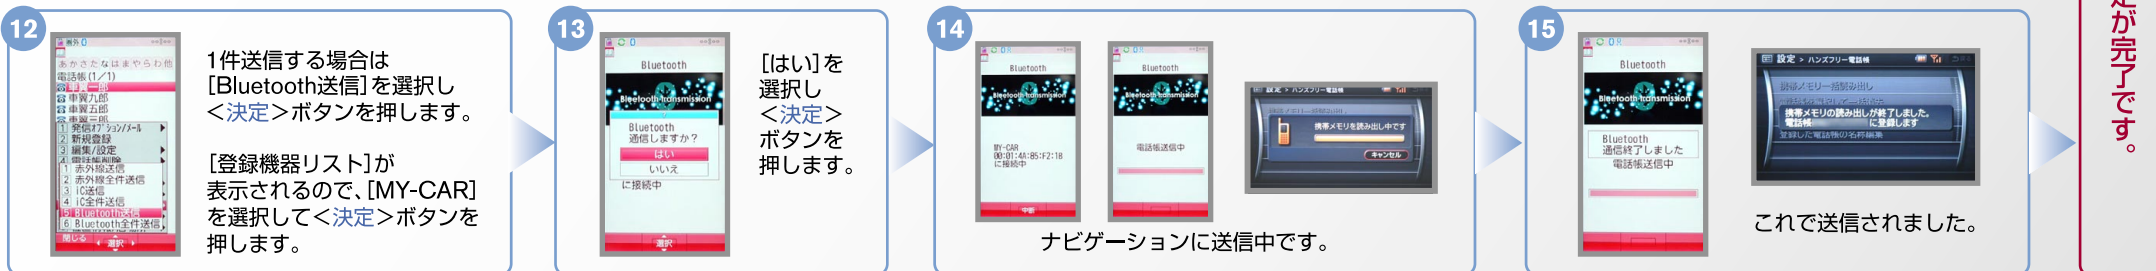

## D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

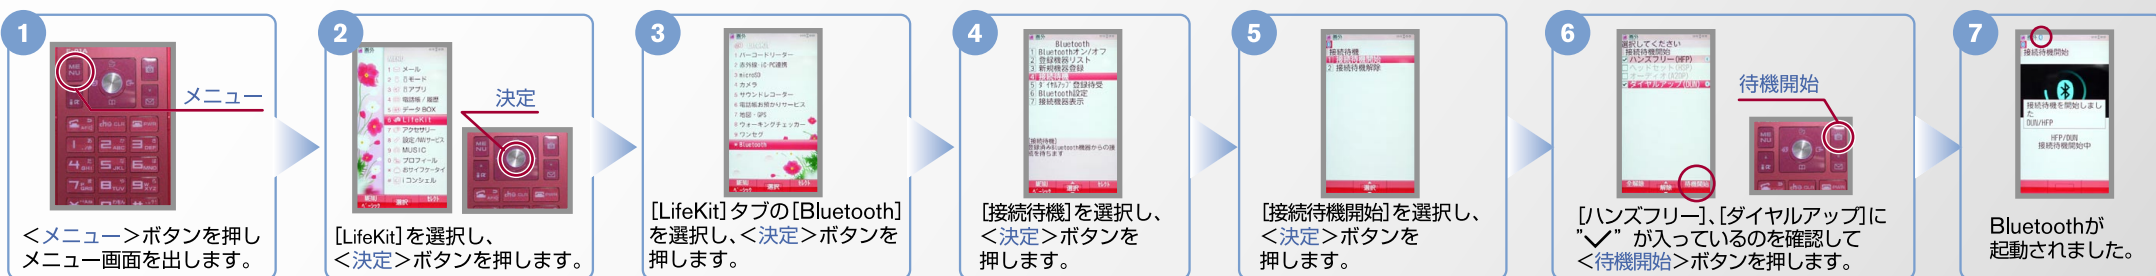


## E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

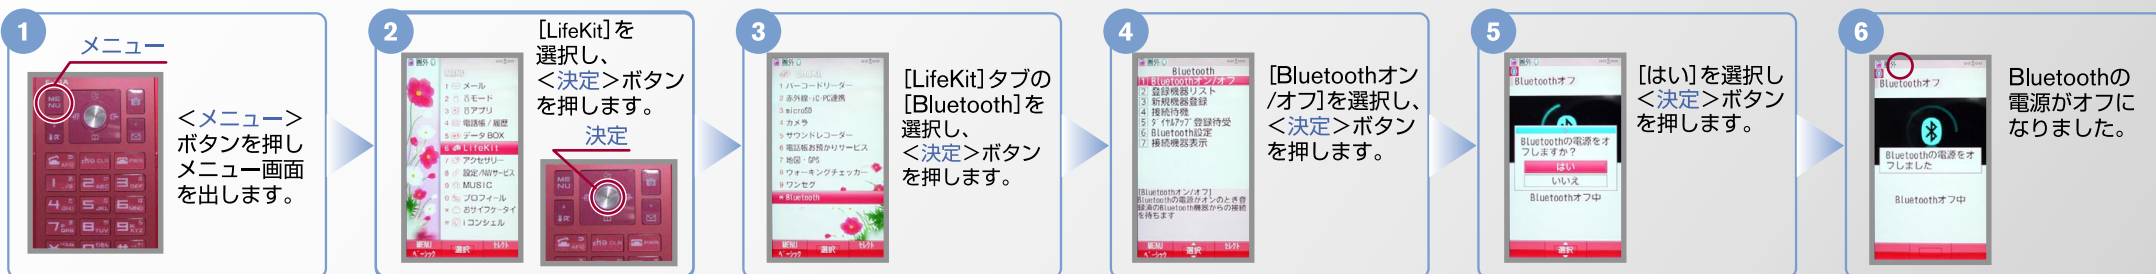




## F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

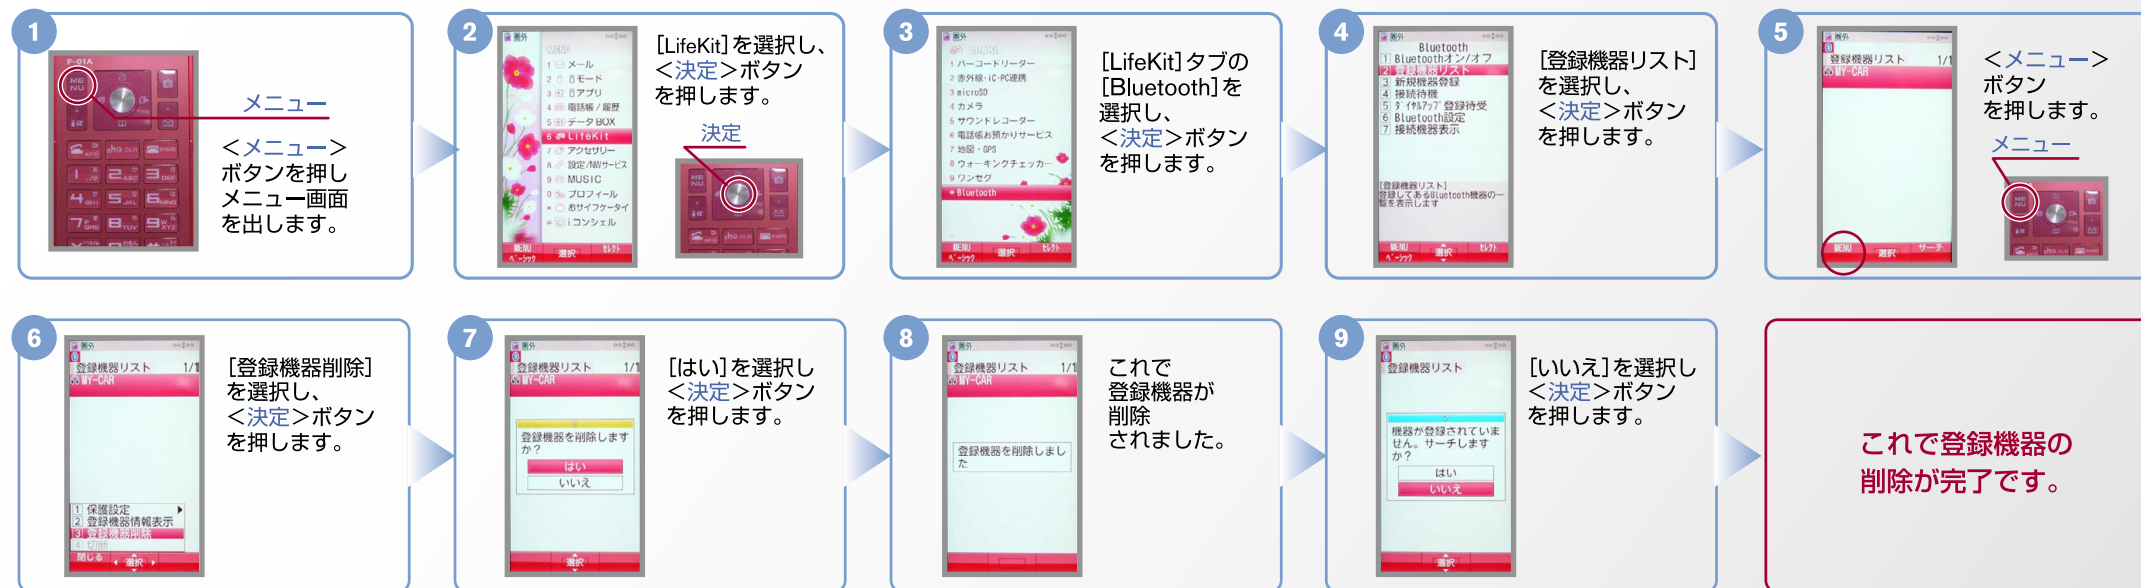


## こんなとき、どうするの？

Bluetoothが**オフ**状態の画面です。

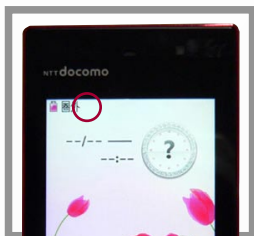

Bluetoothが**オン**状態の画面です。

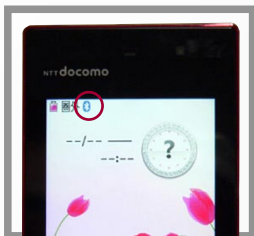

クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、**オフ**それとも**オン**？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「**オン**」のままにしてください。

「**オン**」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。


Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認し、**Bluetooth**スイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「**オン**」にする方法は「**D.Blueoothの起動設定**」を参照して下さい。

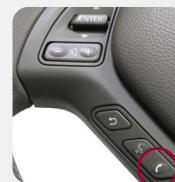

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認して下さい。「**オン**」になっていたら**Bluetooth**スイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。「**オン**」にする方法は「**D.Blueoothの起動設定**」を参照して下さい。

Bluetoothが**オフ**になっていたら？

Bluetoothが「**オフ**」になっていると、接続できません。「**D.Blueoothの起動設定**」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「**MY-CAR**」を削除し、もう一度「**A.ナビゲーションの設定**」の①からはじめてください。

また、接続機器の削除方法は「**F. 接続機器の削除方法**」をご覧ください。

C.電話帳転送設定の操作中に、「**認証パスワード**」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、＜メニュー＞ボタンを押して、「**LifeKit**」→「**Bluetooth**」→「**Bluetooth設定**」→「**全件転送パスワード設定**」で「**2.パスワード無し**」に設定して下さい。