

A. ナビゲーションの設定

1



＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2



ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

3



ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

4




ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

5



②ここで決定します
①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、[FOMA]を選び
＜決定＞スイッチを押します。①表示が「設定」になりましたら、②一番上の[決定]にダイヤルを合わせ
＜決定＞スイッチを押します。

6

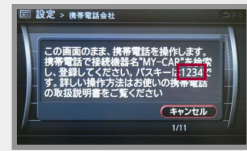

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通話設定）

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7



＜メニュー＞ボタンを押し
メニュー画面を出します。

8




[LifeKit]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

9




[LifeKit]タブの
[Bluetooth]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

10

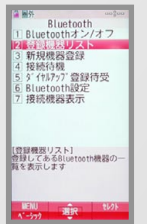


[登録機器リスト]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

11

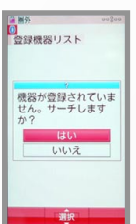

[はい]を選択し
＜決定＞ボタンを押します。
※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、＜サーチ＞を選択してください。

12

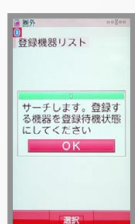

[OK]を選択し
＜決定＞ボタンを押します。

13



ナビを探しています。
(10～15秒)

14



[登録機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので
＜決定＞ボタンを押します。

NO.2へ


B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通信設定）つづき

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

15



⑥で表示された
 <1,2,3,4>を
 入力し、<決定>
 ボタンを押します。

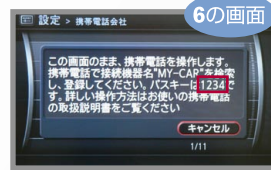

6の画面


16



これで登録されます。




17

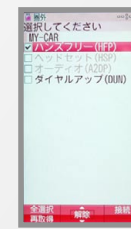

左の画面になるので、
 5秒ほど待ったのち
 [ダイヤルアップ]を選択後
 <決定>ボタンを押し、
 "✓"をいれます。

18

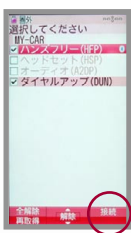

<接続>ボタンを押します。

接続




※5秒待たずに<接続>ボタンを押すと、
 設定完了できない場合があります。
 その場合は、[登録機器リスト]の中にある
 [MY-CAR]を選択後、決定ボタンを押し、
 ①⑦以降の手順をもう一度行ってください。

19



これで設定
 完了です

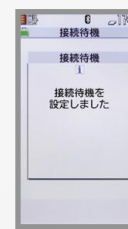

C. 電話帳転送設定

1

<決定>スイッチ
 <設定>スイッチ



2




[電話]を選択し<決定>
 スイッチを押します。

3




[ハンズフリー電話帳]
 を選択し<決定>スイッチ
 を押します。

4

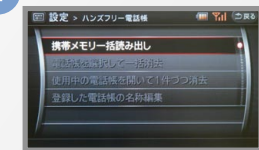

[携帯メモリ一括読み出し]
 を選択し<決定>スイッチ
 を押します。

5

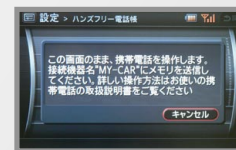


これでナビゲーションが待機状態に
 になりますので携帯電話の操作に移り
 ます。

6




<メニュー>
 ボタンを押し
 メニュー画面
 を出します。

7

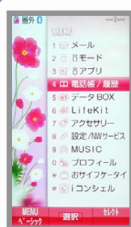


[電話帳/履歴]を
 選択し、<決定>
 ボタンを押します。

8

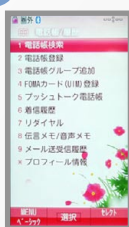

[電話帳検索]
 を選択し、
 <決定>ボタン
 を押します。

9

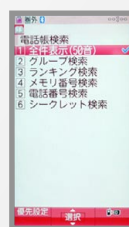

[全件表示(50音)]
 を選択し、
 <決定>ボタン
 を押します。


10



<メニュー>ボタン
 を押します。




11

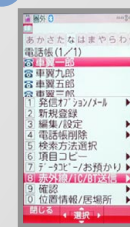


[赤外線/iC/BT送信]
 を選択し、
 <決定>ボタンを
 押します。

C. 電話帳転送設定のつづき


電話帳全件送信

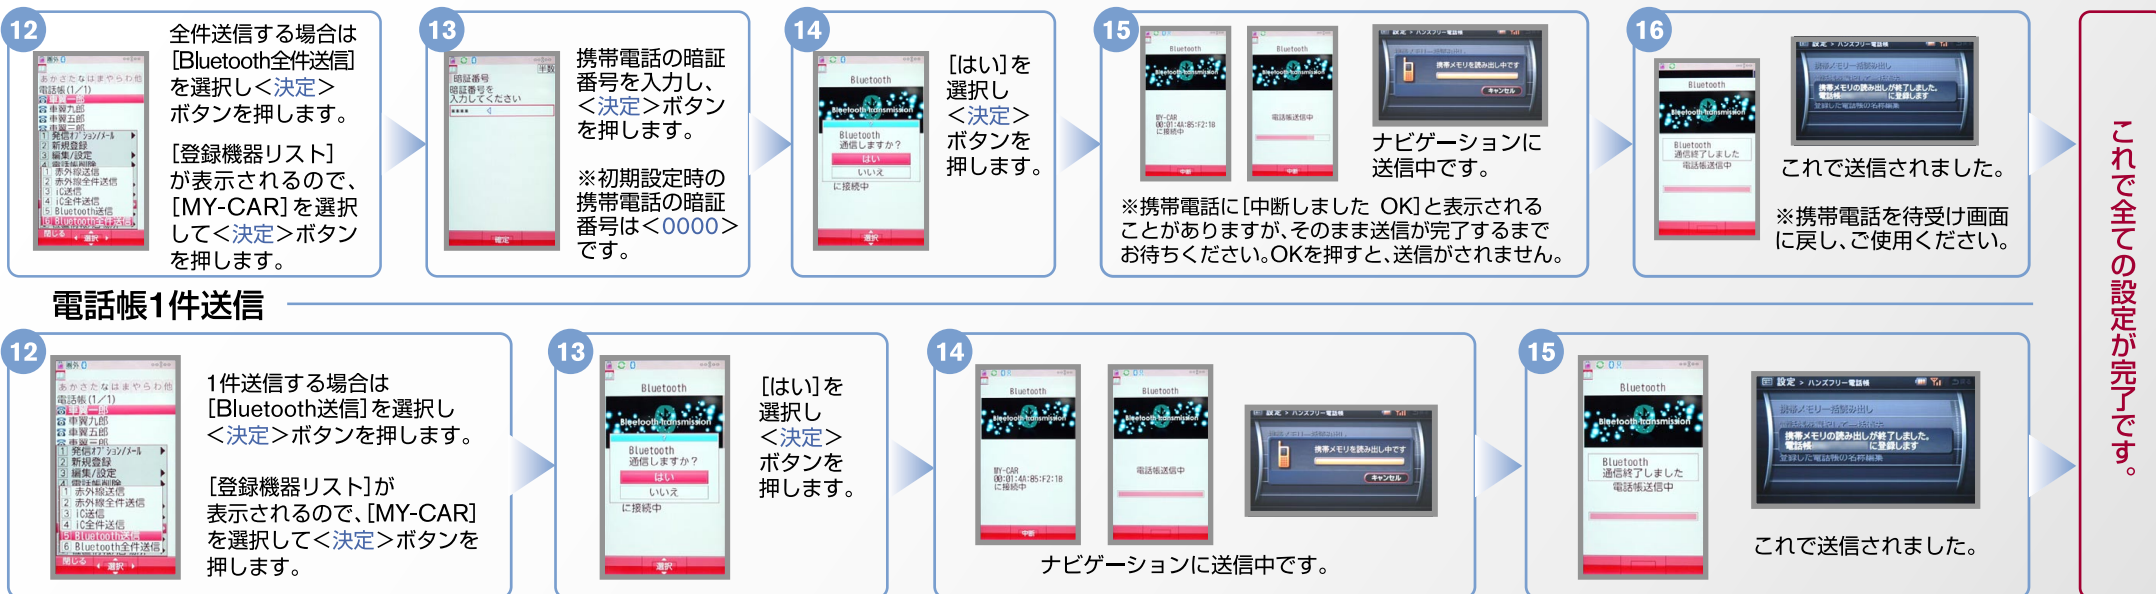


電話帳1件送信

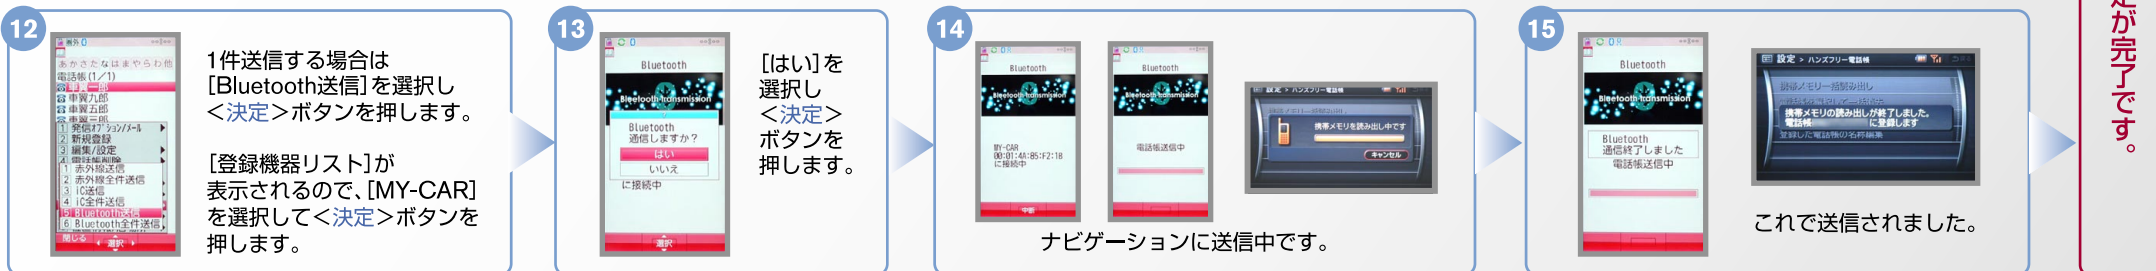

D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

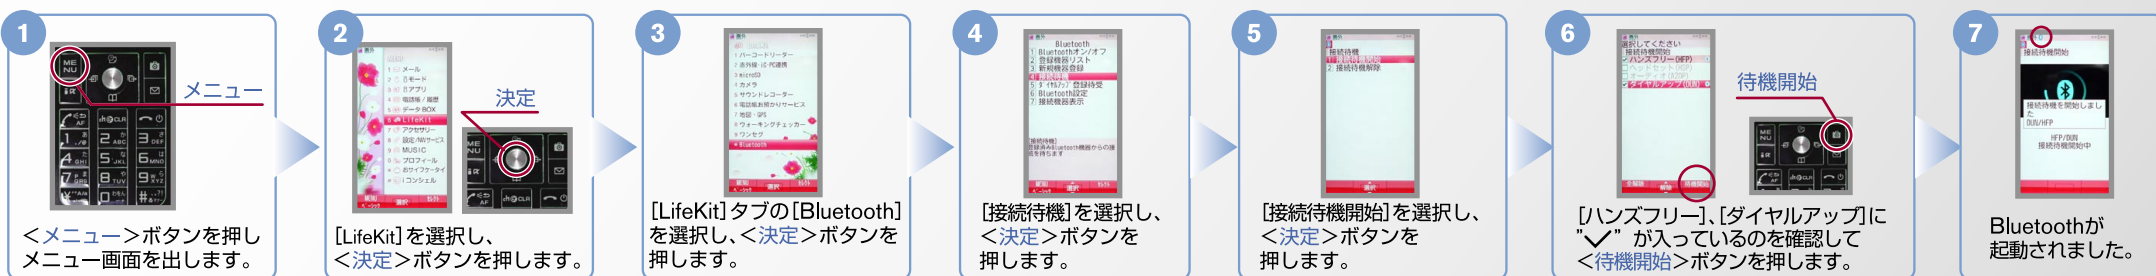


E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

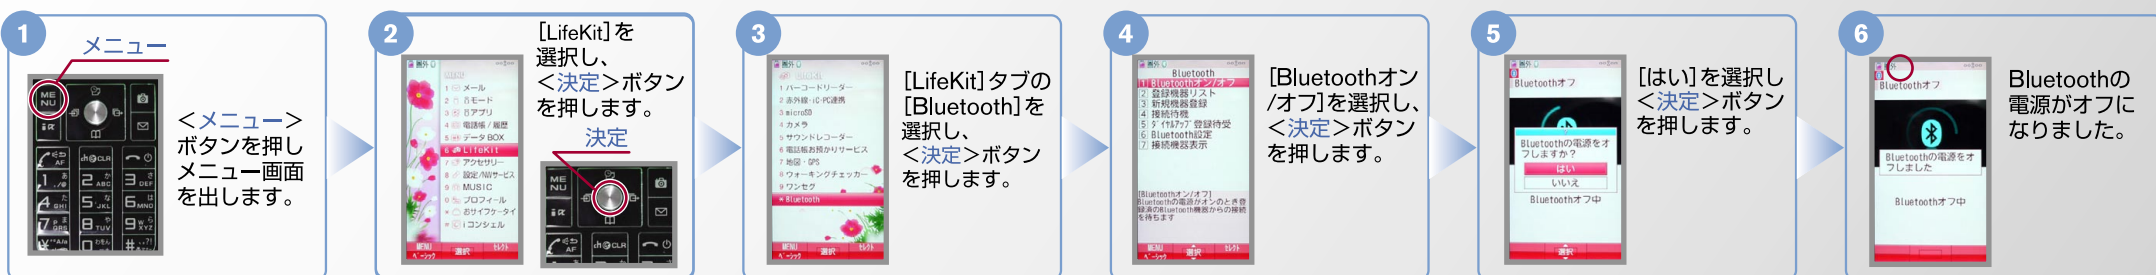


F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

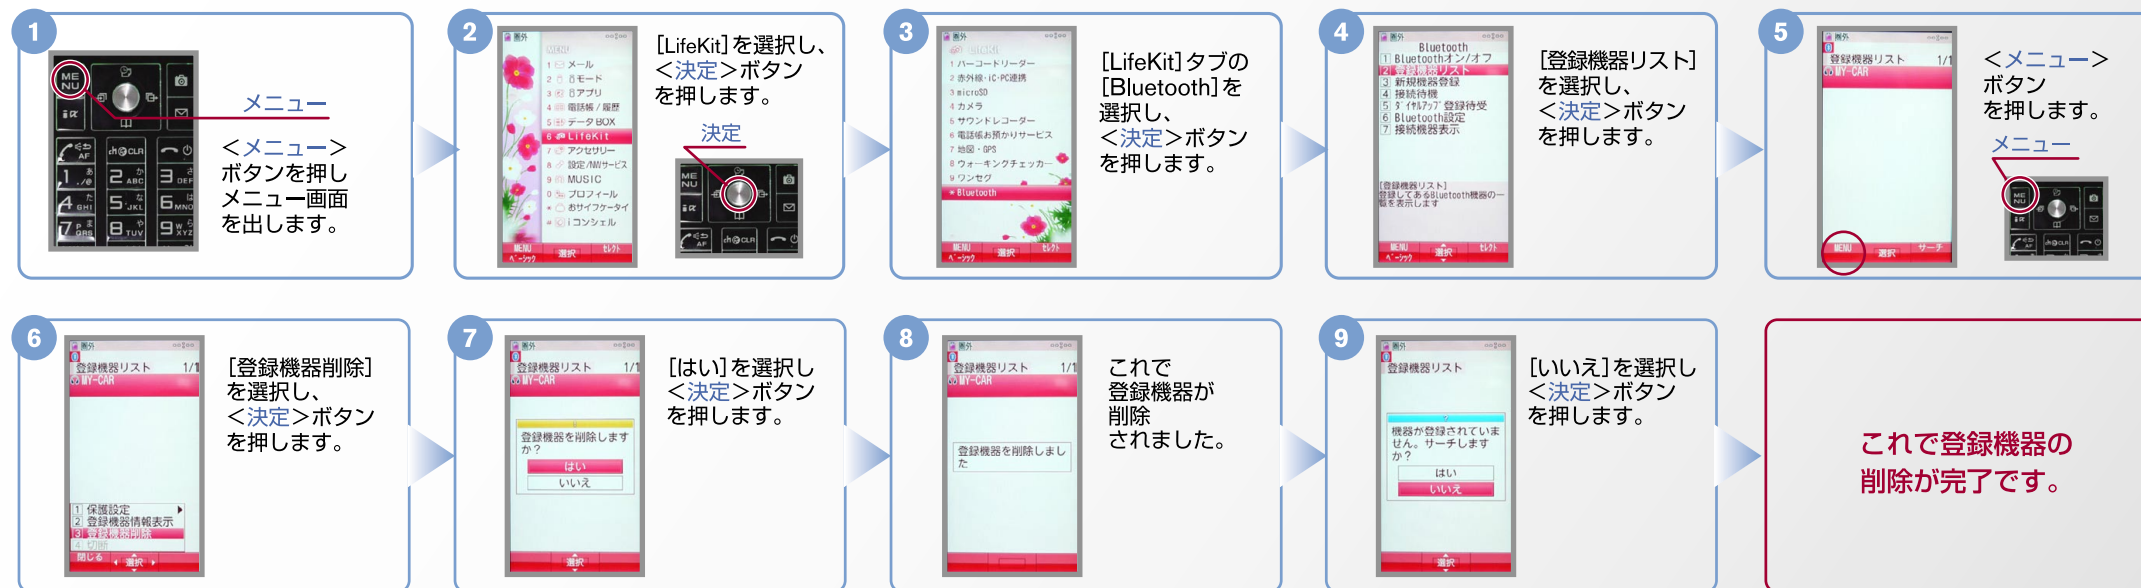


こんなとき、どうするの？

Bluetoothが**オフ**状態の画面です。

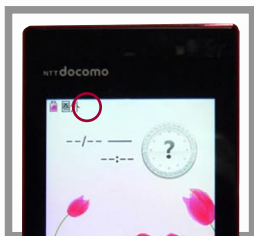

Bluetoothが**オン**状態の画面です。

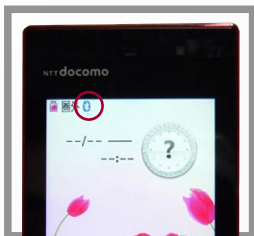

■ クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、**オフ**それとも**オン**？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「**オン**」のままにしてください。

「**オン**」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。


■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

■ 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認し、**Bluetoothスイッチ**を**2秒程度**長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「**オン**」にする方法は「**D.Blueoothの起動設定**」を参照して下さい。

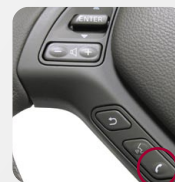

■ 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認して下さい。「**オン**」になっていたら**Bluetoothスイッチ**を**2秒程度**長めに押して下さい。「**オン**」にする方法は「**D.Blueoothの起動設定**」を参照して下さい。

■ Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「**オフ**」になっていると、接続できません。「**D.Blueoothの起動設定**」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「**MY-CAR**」を削除し、もう一度「**A.ナビゲーションの設定**」の①からはじめてください。また、接続機器の削除方法は「**F. 接続機器の削除方法**」をご覧ください。

■ C.電話帳転送設定の操作中に、「**認証パスワード**」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、＜メニュー＞ボタンを押して、「**LifeKit**」→「**Bluetooth**」→「**Bluetooth設定**」→「**全件転送パスワード設定**」で「**2.パスワード無し**」に設定して下さい。