


A. ナビゲーションの設定


1 **<設定>スイッチ**

<決定>スイッチ


<設定>スイッチを押します。
 ※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2 **ダイヤルを回し、[電話]を選び<決定>スイッチを押します。**

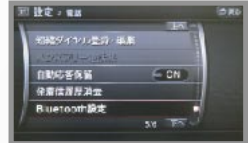
3 **ダイヤルを回し、[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。**

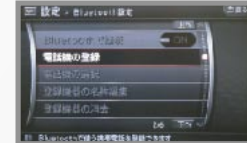
4 **ダイヤルを回し、[電話機の登録]を選び<決定>スイッチを押します。**


5 **②ここで決定します**
①設定を点灯させ
 ダイヤルを回し、[FOMA]を選び<決定>スイッチを押します。①表示が「設定」になりましたら、②一番上の[決定]にダイヤルを合わせ<決定>スイッチを押します。

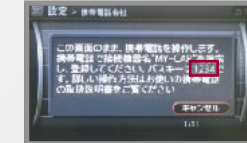
6 **上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！[1234]を覚えておきましょう。**


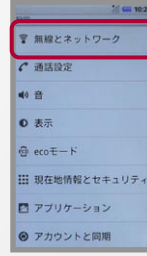
B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


7 **ホーム画面上で、<メニュー>ボタンを押します。**



[設定]を選択し、タップします。
 ※機種によって、[設定]ではなく[本体設定]の場合があります。


8 **[無線とネットワーク]をタップします。**


9 **[Bluetooth]をタップします。**
 ※"✓"がつきBluetoothがオンになります


10 **[Bluetooth設定]をタップします。**

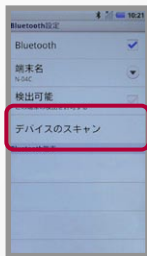
11 **[デバイスのスキャン]をタップします。**
 ※機種によっては自動的にデバイスのスキャンが開始されます。

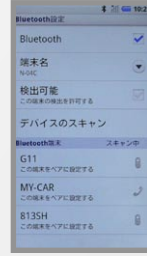
12 **デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。**


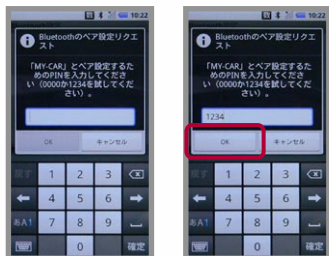
13 **検索された[MY-CAR]をタップします。**


NO.2へ


B. 携帯端末の登録つづき

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


14



⑥で表示された
＜1,2,3,4＞を
入力し、＜OK＞を
タップします。

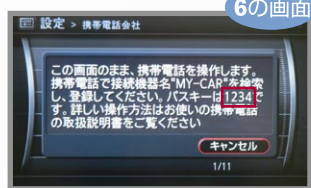

15

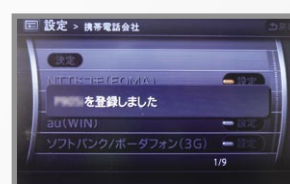

これで携帯端末の
登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの「」スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(「」を押さずとも30秒程度でつながります。)

1

＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチ



＜設定＞スイッチを押します。

2




〔電話〕を選択し＜決定＞
スイッチを押します。

3




〔ハンズフリー電話帳〕を選択し
＜決定＞スイッチを押します。

4

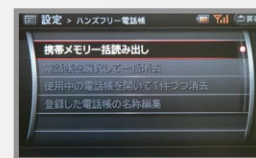

〔携帯メモリ一括読み出し〕を選択し
＜決定＞スイッチを押します。

5

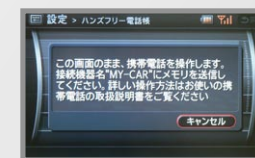

これでナビゲーションが待機状態
になりますので携帯端末の操作に
移ります。

1
件
送
信
の
方
法


6



ホーム画面で
〔アプリケーション
ボタン〕をタップします。


アプリケーション
ボタン

7

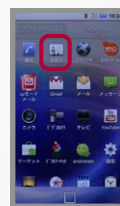

〔連絡先〕を
タップ
します。

8

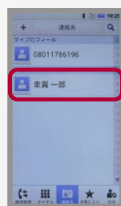

送信したい
連絡先を
タップします。

9



連絡先を表示し、
＜メニュー＞
ボタンを押します。

10




〔共有〕を
タップします。

11



〔OK〕をタップ
します。

12

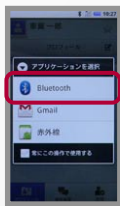

〔Bluetooth〕を
タップします。

13




〔MY-CAR〕を
タップします。

14



アドレス帳が送信されます。

15

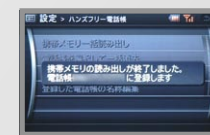

携帯メモリの読み出しが終了
されると、これで登録完了です。

電話帳転送
設定完了

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずにいても30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面上で、
＜メニュー＞ボタン
を押します。



メニュー

「設定」を
選択し、
タップします。


※機種によって、「設定」
ではなく「本体設定」
の場合があります。

2




「無線とネットワーク」
を選択し、
タップします。

3

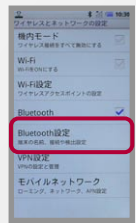

「Bluetooth設定」を
タップします。

4

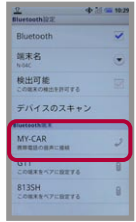

「MY-CAR」を表示し、
タッチします。

※タッチは画面を
長く触れる操作です。

5



「切断してペアを解除」を
タップします。

これで登録機器の
削除が完了です。

E. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面上で、
＜メニュー＞
ボタンを押します。




「設定」を選択し、
タップします。



「無線と
ネットワーク」
をタップ
します。



2.[オフ]から[オン]にする時の設定

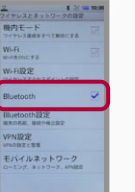
ON 画面

上の画面で「Bluetooth」をタップし、
"✓"を入れて、オンにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定


OFF 画面

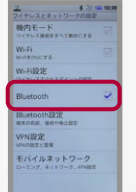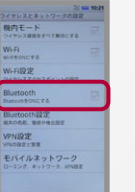上の画面で「Bluetooth」をタップし、
"✓"をはずして、オフにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度
長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら  スイッチを
2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度
A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

