

A. ナビゲーションの設定

1



＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2



ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

3



ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

4



ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを押します。


5



②ここで決定します

①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、[FOMA]を選び＜決定＞スイッチを押します。①表示が「設定」になりましたら、②一番上の「決定」にダイヤルを合わせ＜決定＞スイッチを押します。

6

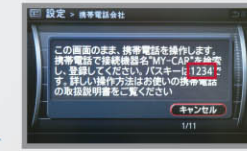

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7



サーチ
メニュー

＜メニュー＞ボタンを押しメニュー画面を出します。

8



[LifeKit]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

決定(真中)

9



[LifeKit]タブの
⑦[Bluetooth]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

10



[登録機器リスト]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

11




[YES]を選択し
＜決定＞ボタンを押します。
※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、＜サーチ＞ボタンを押してください。

12



ナビを探しています。
(10～15秒)

13

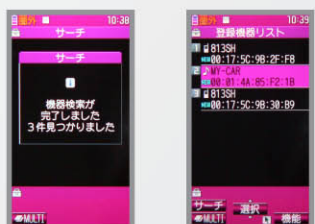


[登録機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので
＜決定＞ボタンを押します。

14

[未登録機器ですか？]と表示されますので、[YES]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

NO.2へ


B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通信設定）つづき ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。

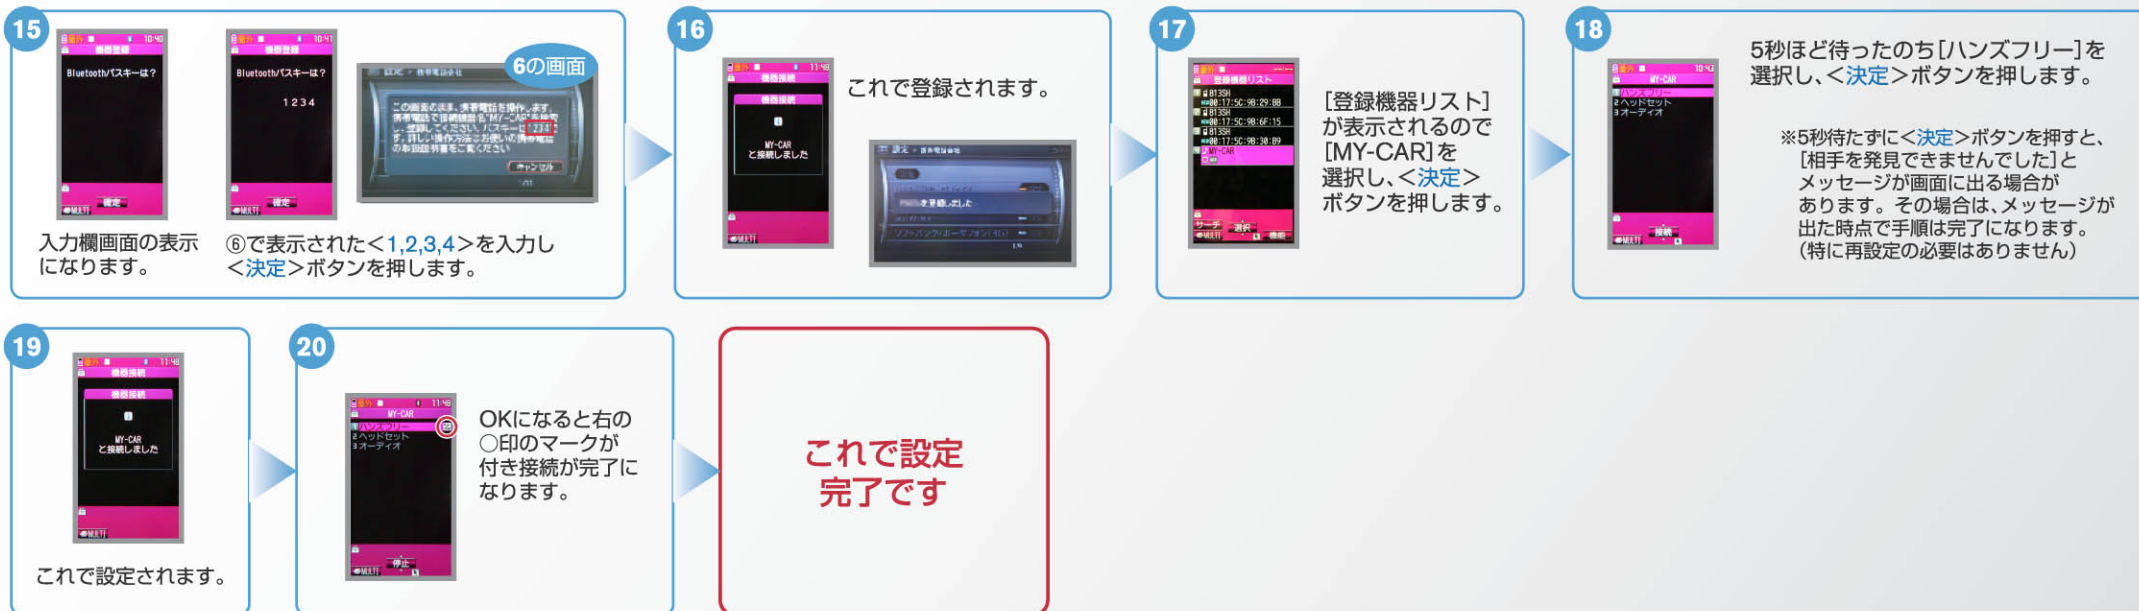

C. Bluetoothの起動設定（OFF→ONの場合） ※この手順は初期設定時には必要ありません。



D. Bluetoothの起動設定（ON→OFFの場合） ※この手順は初期設定時には必要ありません。

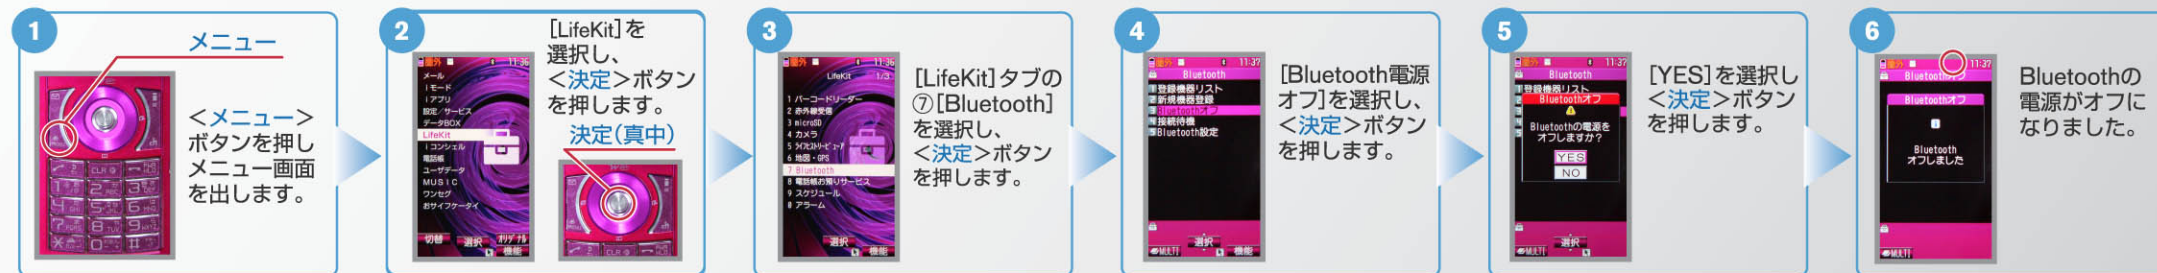

E. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



メニュー

＜メニュー＞
ボタンを押し
メニュー画面
を出します。

2



[LifeKit]を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

決定(真中)




3



[LifeKit]タブの
⑦[Bluetooth]を
選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

4

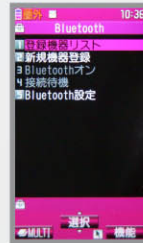

〔登録機器リスト〕
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

5



＜機能＞ボタン
を押します。

機能



6



〔登録機器削除〕
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

7



〔YES〕を選択し
＜決定＞ボタン
を押します。

8



これで削除
されました。


これで全ての
設定が完了です。

こんなとき、どうするの？

Bluetoothがオフ状態の画面です。



Bluetoothがオン状態の画面です。

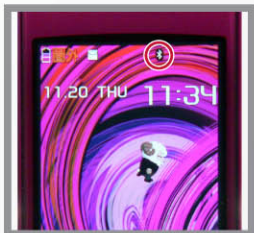

クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。
「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth
対応機器との通信や接続も行われません。

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 スイッチ
を2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながり
ます。

「オン」にする方法は「C.Blueoothの起動設定」を参照して
下さい。



「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら
 スイッチを2秒程度長めに押して下さい。「オン」にする方法は「C.Blueooth
の起動設定」を参照して下さい。

Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「C.Blueoothの起動設定」
を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、
もう一度「A.ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。
また、接続機器の削除方法は「E. 接続機器の削除方法」をご覧ください。