

A. ナビゲーションの設定

1



＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2



ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

3



ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

4




ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

5



②ここで決定します
①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、[FOMA]を選び
＜決定＞スイッチを押します。①表示が「設定」になりましたら、②一番上の[決定]にダイヤルを合わせ
＜決定＞スイッチを押します。

6

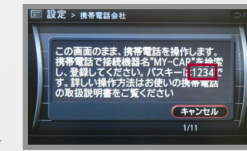

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7



サーチ
メニュー
＜メニュー＞ボタンを押しメニュー画面を出します。

8



[LifeKit]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。


決定(真中)

9



[LifeKit]タブの
[Bluetooth]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

10

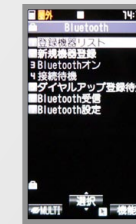

[登録機器リスト]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

11




[YES]を選択し
＜決定＞ボタンを押します。
※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、＜サーチ＞ボタンを押してください。

12



ナビを探しています。
(10～15秒)

13

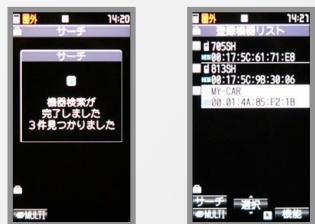

[登録機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので
＜決定＞ボタンを押します。

14

[未登録機器ですか?]と表示されますので、[YES]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通話設定）つづき

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


15  Bluetooth/USBキーボード？
 入力欄画面の表示になります。

16  これで登録されます。


17  [登録機器リスト]が表示されるので[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押します。

18  5秒ほど待ったのち[ハンズフリー]を選択し、<決定>ボタンを押します。
 ※5秒待たずに<決定>ボタンを押すと、[相手を発見できませんでした]とメッセージが画面に出る場合があります。その場合は、[登録機器リスト]の中にある[MY-CAR]を再度選択し、決定ボタンを押し、⑳以降の手順を続けてください。

19  [YES]選択し、<決定>ボタンを押します。

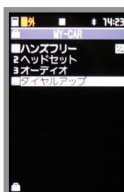20  [ダイヤルアップ]を選択し、<決定>ボタンを押します。

21  これで設定されます。

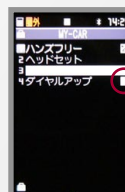22  OKになると右の○印のマークが付き接続が完了になります。


これで設定完了です


C. 電話帳転送設定

1  <決定>スイッチ
 <設定>スイッチ

2  [電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3  [ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

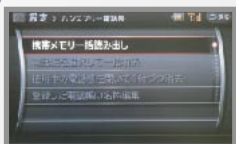4  [携帯メモリー一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

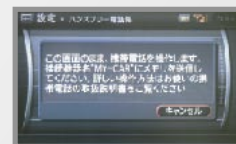5  これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6  <メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

7  [電話帳]を選択し、<決定>ボタンを押します。
 ※[電話帳]ではなく[phonebook]の場合もあります。

8  [電話帳]を再度選択し、<決定>ボタンを押します。
 ※機種によって、この画面は表示されないことがあります。


9  <機能>ボタンを押します。

NO.3へ


C. 電話帳転送設定のつづき

※電話帳転送後、自動でBluetooth再接続されない場合は、携帯電話の登録手順を参考に「登録機器リスト」からハンズフリーを再接続してください。

電話帳全件送信

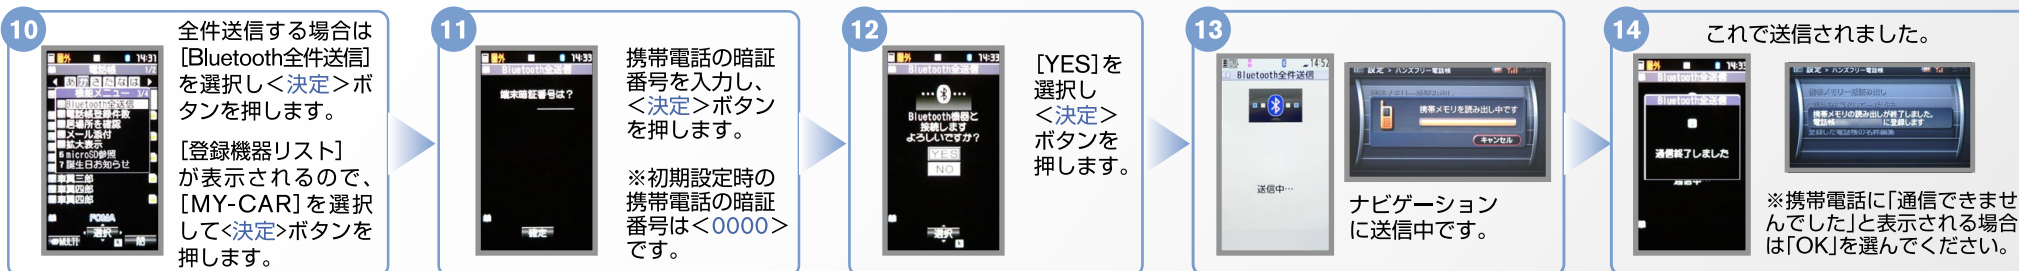

電話帳1件送信

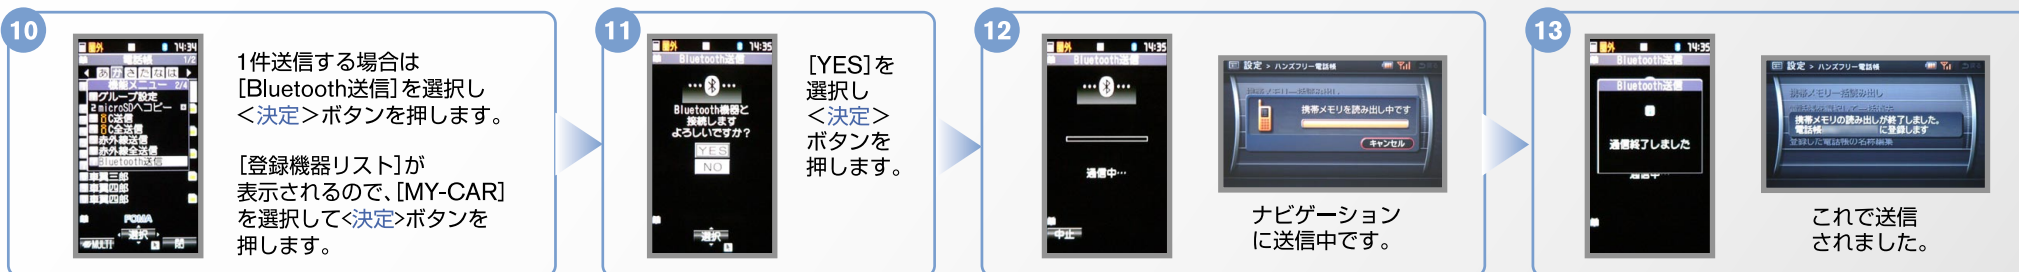

これで全ての設定が完了です。


D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合)

※この手順は初期設定時には必要ありません。



E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合)

※この手順は初期設定時には必要ありません。

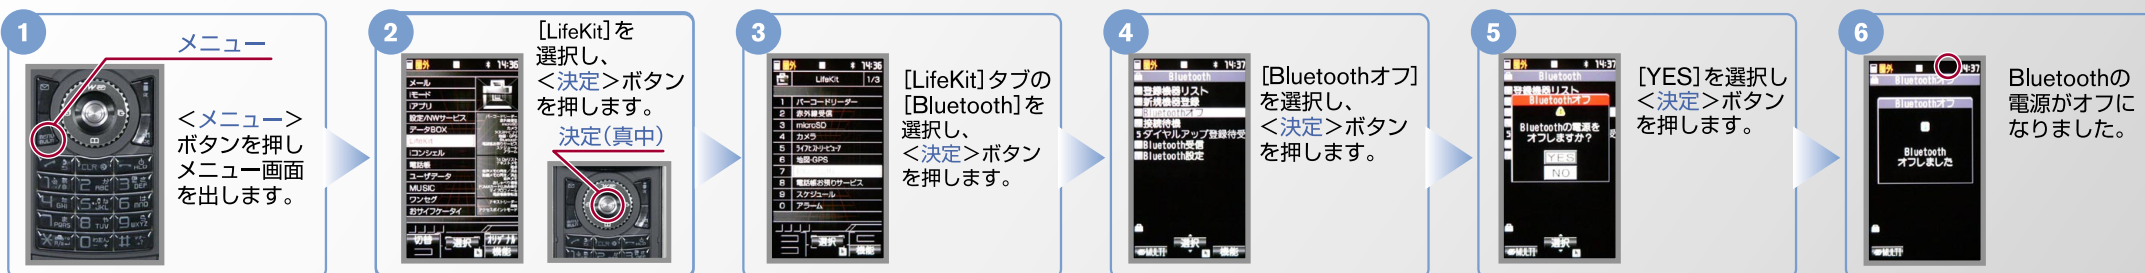

F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。


1



メニュー

＜メニュー＞
ボタンを押し
メニュー画面
を出します。


2

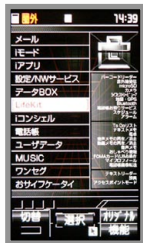

[LifeKit]を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。


決定(真中)

3

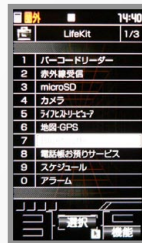

[LifeKit]タブの
[Bluetooth]を
選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

4

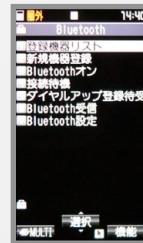

[登録機器リスト]
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

5



＜機能＞ボタン
を押します。

機能

6



[登録機器削除]
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

7



[YES]を選択し
＜決定＞ボタン
を押します。

8




これで削除
されました。


これで全ての
設定が完了です。

こんなとき、どうするの？

Bluetoothが**オフ**状態の画面です。

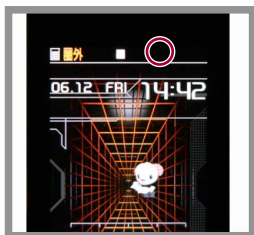

Bluetoothが**オン**状態の画面です。

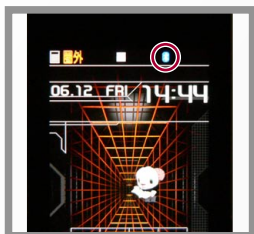

■ クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、**オフ**それとも**オン**？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「**オン**」のままにしてください。

「**オン**」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。


■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

■ 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認し、**電源**スイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「**オン**」にする方法は「**D.Blueoothの起動設定**」を参照して下さい。

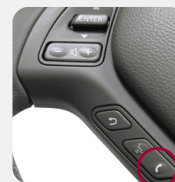

■ 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認して下さい。「**オン**」になっていたら**電源**スイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。「**オン**」にする方法は「**D.Blueoothの起動設定**」を参照して下さい。

■ Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「**オフ**」になっていると、接続できません。「**D.Blueoothの起動設定**」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「**A.ナビゲーションの設定**」の①からはじめてください。

また、接続機器の削除方法は「**F. 接続機器の削除方法**」をご覧ください。