

A. ナビゲーションの設定

1



＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2



ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

3



ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

4




ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

5



②ここで決定します
①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、[FOMA]を選び
＜決定＞スイッチを押します。①表示が「設定」になりましたら、②一番上の[決定]にダイヤルを合わせ
＜決定＞スイッチを押します。

6

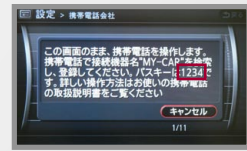

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7



F2
Enter
メニュー
FN(ファンクション切替)

＜メニュー＞キーを押してメニュー画面を出します。

8



「便利ツール」を選択し、
＜Enter＞キーを押します。

9



「便利ツール」タブの[Bluetooth]を選択し、
＜Enter＞キーを押します。


10



「登録機器リスト」を選択し、
＜Enter＞キーを押します。


※機種によって[BluetoothとWi-Fiを同時に利用するとWi-Fiがつながりにくくなる場合があります。その場合、しばらくBluetooth通信を中断するか「Bluetoothオフ」を行ってください。また、Wi-Fi通信中・待受中はBluetooth通信速度が低下したり、Bluetoothの音声が出ない場合があります。というメッセージが出る場合があります。その場合は、[OK]を選択し、＜Enter＞キーを押します。

11

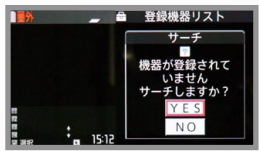

[YES]を選択し
＜Enter＞キーを押します。
※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、サーチ(＜FN(ファンクション切替)＞キーを押しながら＜F2＞キーを押す)を行います。

12

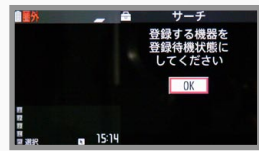


登録する機器を登録待機状態にしてください。
[OK]を選択し
＜Enter＞キーを押します。
※この画面は表示されないことがあります。

13




ナビを探しています。(10～15秒)

14

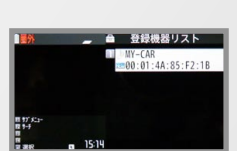

「登録機器リスト」に[MY-CAR]が表示されますので
＜Enter＞キーを押します。

15

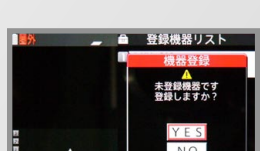

「未登録機器です登録しますか?」と表示されますので、
[YES]を選択し
＜Enter＞キーを押します。

NO.2へ

No.2

B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通話設定）つづき

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態ですぐに登録を開始してください。
※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


16



入力欄画面の表示
になります。




⑥で表示された<1,2,3,4>を入力し
<Enter>キーを押します。

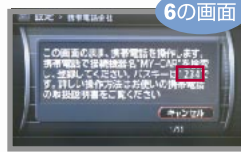

6の画面


17

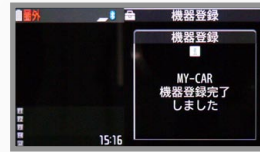

これで登録されます。




18

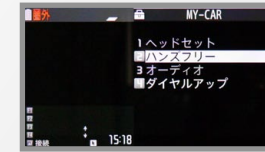

5秒ほど待ったのち
[ハンズフリー]を選択し、
<Enter>キーを押します。


※5秒待たずに<Enter>キーを押すと、[相手を発見できませんでした]とメッセージが画面に出る場合があります。その場合は、[登録機器リスト]の中にある[MY-CAR]を再度選択し、<Enter>キーを押し、②以降の手順を続けてください。

19

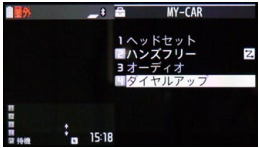


[YES]選択し、
<Enter>キーを押します。

20

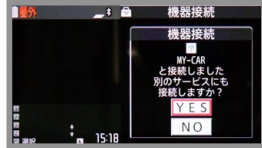


[ダイヤルアップ]を選択し、
<Enter>キーを押します。

21

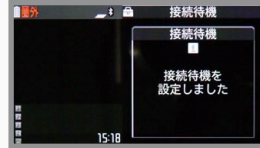

これで設定されます。

22

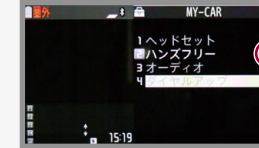

OKになると右の○印のマークが
付き接続が完了になります。

これで設定
完了です

C. 電話帳転送設定

※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1




<決定>スイッチ
<設定>スイッチ

2




[電話]を選択し<決定>
スイッチを押します。

3

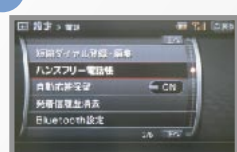


[ハンズフリー電話帳]
を選択し<決定>スイッチ
を押します。

4

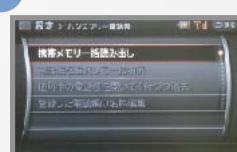

[携帯メモリ一括読み出し]
を選択し<決定>スイッチ
を押します。

5

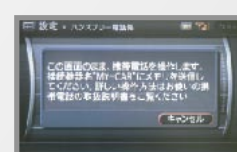

これでナビゲーションが待機状態に
なりますので携帯電話の操作に移り
ます。

6




<メニュー>キーを押し
メニュー画面を出します。

7




[電話機能]を選択し、
<Enter>キーを押します。

8

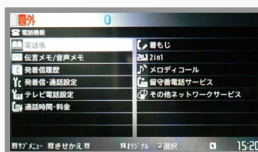


[電話帳]を選択し、
<Enter>キーを押します。

9

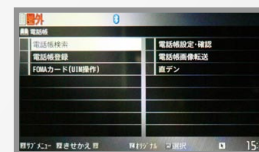


[電話帳検索]選択し、
<Enter>キーを押します。

10

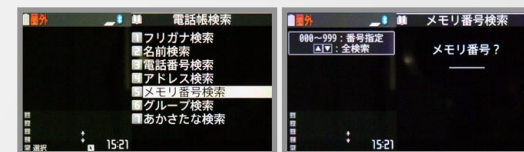

[メモリ番号検索]を選択し、<Enter>キーを押し、
<上下>キーで電話帳一覧を表示させます。

11

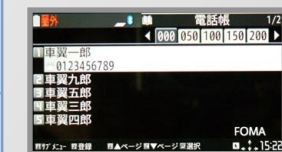

<FN(ファンクション切替)>
キーを押しながら<F1>キー
を押します。

NO3

C. 電話帳転送設定のつづき

※電話帳転送後、自動でBluetooth再接続されない場合は、携帯電話の登録手順を参考に「登録機器リスト」からハンズフリーを再接続してください。
 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

電話帳全件送信

12

全件送信の場合は[Bluetooth全送信]を選択し<Enter>キーを押します。
 [登録機器リスト]が表示されるので、[MY-CAR]を選択して<Enter>キーを押します。

13

携帯電話の暗証番号を入力し、<Enter>キーを押します。
 ※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<0000>です。

14

[YES]を選択し<Enter>キーを押します。

15

ナビゲーションに送信中です。

16

これで送信されました。
 ※携帯電話に「通信できませんでした」と表示される場合は「OK」を選んでください。

17

これで全ての設定が完了です。

電話帳1件送信

12

1件送信する場合は[Bluetooth送信]を選択し<Enter>キーを押します。
 [登録機器リスト]が表示されるので、[MY-CAR]を選択して<Enter>キーを押します。

13

[YES]を選択し<Enter>キーを押します。

14

[YES]を選択し<Enter>キーを押します。

15

ナビゲーションに送信中です。

16

これで送信されました。

17

D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合)

※この手順は初期設定時には必要ありません。
 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1

<メニュー>キーを押しメニュー画面を出します。

2

[便利ツール]を選択し、<Enter>キーを押します。

3

[便利ツール]タブのBluetooth]を選択し、<Enter>キーを押します。

4

[Bluetoothオン]を選択し、<Enter>キーを押します。

5

Bluetoothが起動されました。

E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合)

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1

<メニュー>キーを押しメニュー画面を出します。

2

[便利ツール]を選択し、<Enter>キーを押します。

3

[便利ツール]タブの[Bluetooth]を選択し、<Enter>キーを押します。

4

[Bluetoothオフ]を選択し、<Enter>キーを押します。

5

[YES]を選択し<Enter>キーを押します。

6

Bluetoothの電源がオフになりました。

F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。
※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1

F1
Enter
メニュー
FN(ファンクション切替)

<メニュー>キーを押してメニュー画面を出します。

2

[便利ツール]を選択し、
<Enter>キーを押します。

3

[便利ツール]タブの[Bluetooth]を選択し、
<Enter>キーを押します。

4

[登録機器リスト]を選択し、
<Enter>キーを押します。

5

<FN(ファンクション切替)>キーを
押しながら<F1>キーを押します。

6

[登録機器削除]を選択し、
<Enter>キーを押します。

7

[YES]を選択し
<Enter>キーを押します。


8

これで削除されました。

**これで全ての
設定が完了です。**

こんなとき、どうするの？

Bluetoothがオフ状態の画面です。

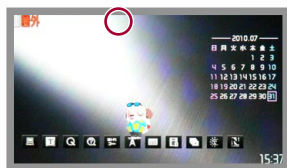

Bluetoothがオン状態の画面です。



クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。
「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth
対応機器との通信や接続も行われません。

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 スイッチ
を2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながり
ます。

「オン」にする方法は「D.Blueoothの起動設定」を参照して
下さい。



「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら
 スイッチを2秒程度長めに押して下さい。「オン」にする方法は「D.Blueooth
の起動設定」を参照して下さい。

Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D.Blueoothの起動設定」
を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、
もう一度「A.ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。
また、接続機器の削除方法は「F. 接続機器の削除方法」をご覧ください。