

A. ナビゲーションの設定

1



＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2



ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

3



ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

4




ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

5



②ここで決定します
①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、[FOMA]を選び＜決定＞スイッチを押します。①表示が「設定」になりましたら、②一番上の「決定」にダイヤルを合わせ＜決定＞スイッチを押します。

6

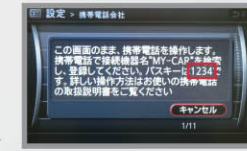

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7



メニュー(左下)
＜メニュー＞ボタンを押しメニュー画面を出します。

8




[LifeKit]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

9




[LifeKit]タブの
⑤[Bluetooth]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

10

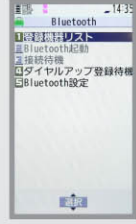

[登録機器リスト]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

11

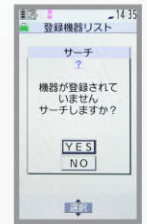


[YES]を選択し
＜決定＞ボタンを押します。
※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、左下の「サーチ」を選択してください。

12



ナビを探しています。
(10～15秒)

13

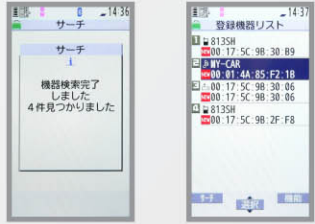

[登録機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので
＜決定＞ボタンを押します。

14

[未登録機器ですか?]と表示されますので、[YES]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通信設定）つづき ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。

15

入力欄を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

16

これで登録されます。

17

5秒ほど待ったのち
[ハンズフリー]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

※5秒待たずに**<決定>**ボタンを押すと、⑮の画面に進まないことがあります。その場合は、[登録機器リスト]の中にある[MY-CAR]を再度選択し、決定ボタンを押し、⑩以降の手順を続けてください。

18

[YES]選択し、**<決定>**ボタンを押します。

19

[ダイヤルアップ]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

20

これで設定されます。

21

OKになると右の○印のマークが付き接続が完了になります。

これで設定完了です

C. 電話帳転送設定

1

<設定>スイッチ

2

[電話]を選択し**<決定>**スイッチを押します。

3

[ハンズフリー電話帳]を選択し**<決定>**スイッチを押します。

4

[携帯メモリー一括読み出し]を選択し**<決定>**スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6

メニュー(左下)

<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

7

[電話帳]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

8

[電話帳検索]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

9

[全検索]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

10

<機能>ボタンを押します。

機能(右上)

11

[赤外線/iC/BT送信]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

12

[Bluetooth送信]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

C. 電話帳転送設定のつづき


電話帳全件送信




電話帳1件送信



D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

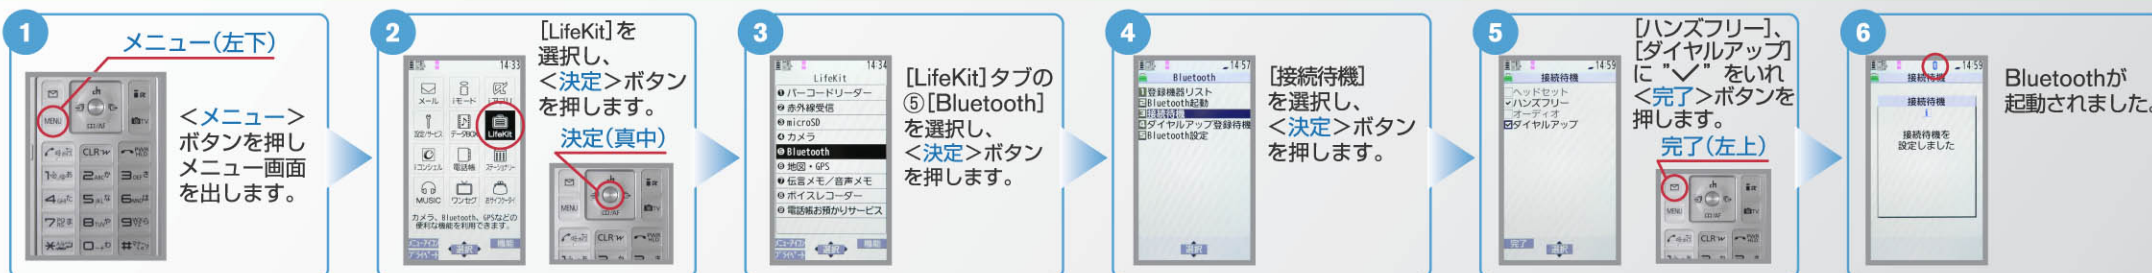

E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

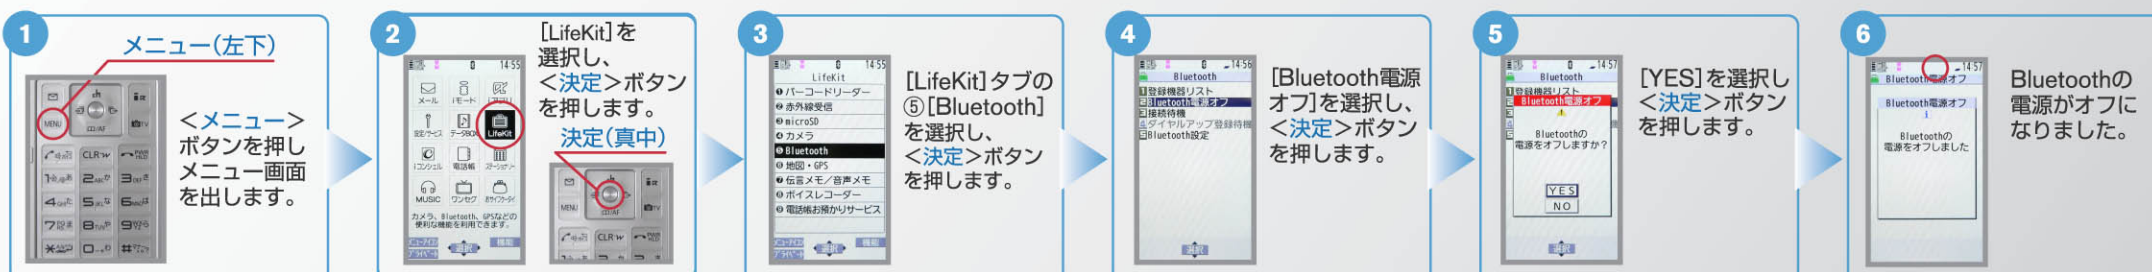

F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。


1 **メニュー(左下)**
<メニュー> ボタンを押してメニュー画面を出します。




2 **[LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。**
決定(真中)



3 **[LifeKit]タブの⑤[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。**

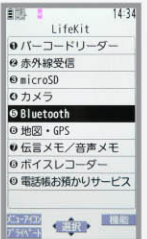


4 **[登録機器リスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。**

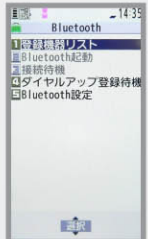

5 **[機能]ボタンを押します。**
機能(右上)




6 **[登録機器削除]を選択し、<決定>ボタンを押します。**

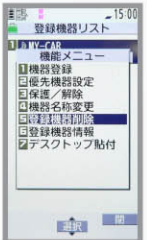

7 **[YES]を選択し、<決定>ボタンを押します。**



8 **これで削除されました。**

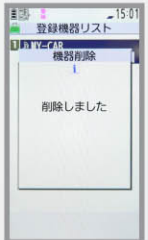

これで全ての設定が完了です。

こんなとき、どうするの？

Bluetoothが**オフ**状態の画面です。



Bluetoothが**オン**状態の画面です。



クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「**オン**」のままにしてください。

「**オン**」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認し、**電源**スイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「**オン**」にする方法は「**D. Bluetoothの起動設定(ONの場合)**」を参照して下さい。



「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認して下さい。「**オン**」になっていたら**電源**スイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。「**オン**」にする方法は「**D. Bluetoothの起動設定(ONの場合)**」を参照して下さい。

Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「**オフ**」になっていると、接続できません。「**D. Bluetoothの起動設定(ONの場合)**」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「**MY-CAR**」を削除し、もう一度「**A. ナビゲーションの設定**」の①からはじめてください。

また、接続機器の削除方法は「**F. 接続機器の削除方法**」をご覧ください。

C. 電話帳転送設定の⑭の操作の後、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、**<メニュー>**ボタンを押して、「**LifeKit**」→「**Bluetooth**」→「**Bluetooth設定**」→「**全件転送パスワード設定**」で「**2. パスワード無し**」に設定してください。