

## A. ナビゲーションの設定

1



<設定>スイッチ  
<決定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。  
※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2



ダイヤルを回し、  
[電話]を選び  
<決定>スイッチを押します。

3



ダイヤルを回し、  
[Bluetooth設定]を選び  
<決定>スイッチを押します。

4




ダイヤルを回し、  
[電話機の登録]を選び  
<決定>スイッチを押します。

5



②ここで決定します  
①設定を点灯させ  
ダイヤルを回し、[FOMA]を選び<決定>スイッチを押します。①表示が<設定>になりましたら、②一番上の[決定]にダイヤルを合わせ<決定>スイッチを押します。

6

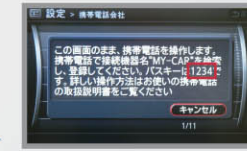

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！  
[1234]を覚えておきましょう。

## B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7



メニュー  
<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

8




[LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。

9




[LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

10

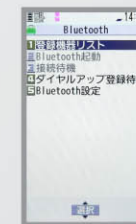

[登録機器リスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。

11

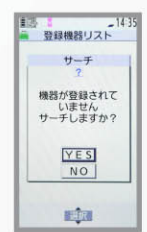


[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。  
※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、左下の[サーチ]を選択してください。

12




ナビを探しています。(10~15秒)

13

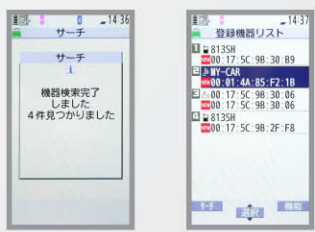

[登録機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので<決定>ボタンを押します。

14

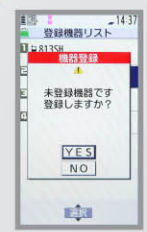

[未登録機器です登録しますか?]と表示されますので、[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

NO.2へ

## B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通信設定）つづき ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。

**15** 入力欄を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

**16** これで登録されます。

**17** 5秒ほど待ったのち**[ハンズフリー]**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。  
※5秒待たずに**<決定>**ボタンを押すと、**⑮**の画面に進まないことがあります。その場合は、**[登録機器リスト]**の中にある**[MY-CAR]**を再度選択し、**決定**ボタンを押し、**⑨以降**の手順を続けてください。

**18** **[YES]**選択し、**<決定>**ボタンを押します。

**19** **[ダイヤルアップ]**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

**20** これで設定されます。

**21** OKになると右の○印のマークが付き接続が完了になります。

**これで設定完了です**

## C. 電話帳転送設定

**1** **<決定>**スイッチ  
**<設定>**スイッチ

**2** **[電話]**を選択し**<決定>**スイッチを押します。

**3** **[ハンズフリー電話帳]**を選択し**<決定>**スイッチを押します。

**4** **[携帯メモリー一括読み出し]**を選択し**<決定>**スイッチを押します。

**5** これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

**6** **メニュー**  
**<メニュー>**ボタンを押しメニュー画面を出します。

**7** **[電話帳]**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

**8** **[電話帳検索]**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

**9** **[全検索]**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

**10** **<機能>**ボタンを押します。  
**機能**

**11** **[赤外線/iC/BT送信]**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

**12** **[Bluetooth送信]**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。



## C. 電話帳転送設定のつづき


## 電話帳全件送信




## 電話帳1件送信



## D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

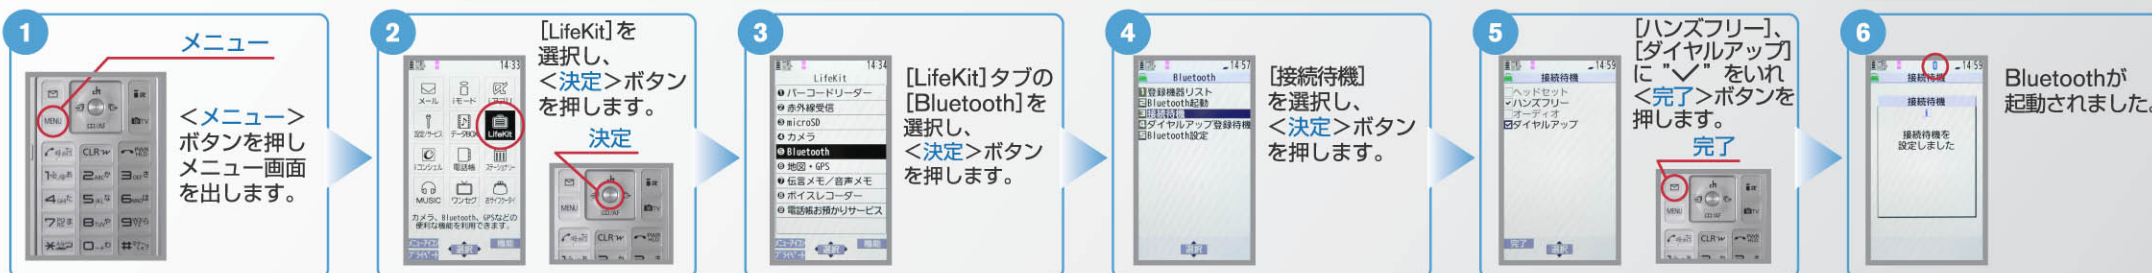

## E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

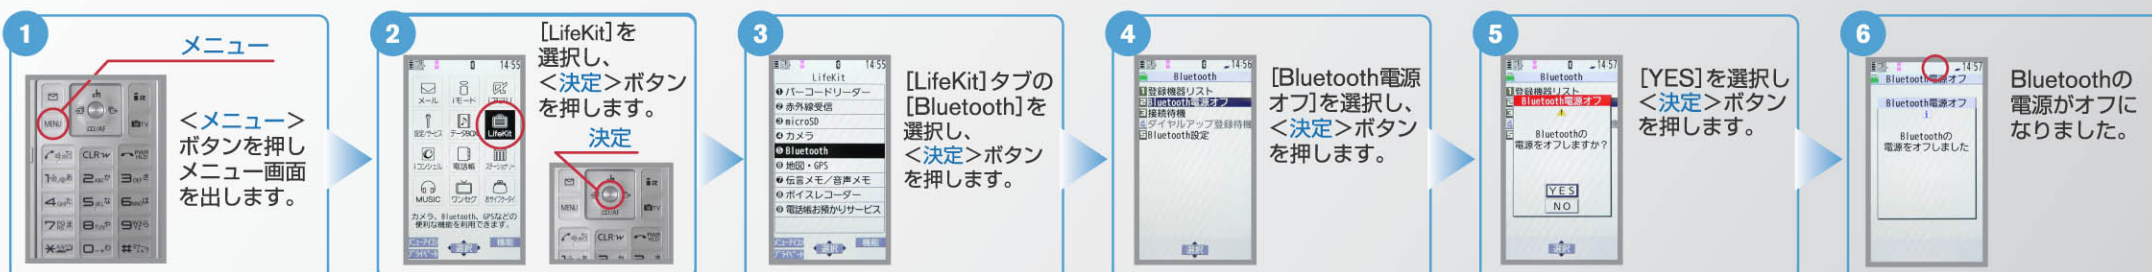


## F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。


- 

メニュー  
＜メニュー＞ボタンを押してメニュー画面を出します。
- 

[LifeKit]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 

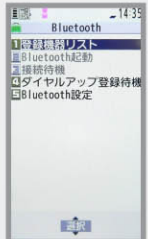[LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 

[登録機器リスト]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 

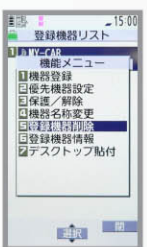[機能]ボタンを押します。
- 

[登録機器削除]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 

[YES]を選択し＜決定＞ボタンを押します。
- 

これで削除されました。

これで全ての設定が完了です。

## こんなとき、どうするの？

Bluetoothがオフ状態の画面です。



Bluetoothがオン状態の画面です。



クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。

「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「オン」にする方法は「D.Blueoothの起動設定」を参照して下さい。



「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら スイッチを2秒程度長めに押して下さい。「オン」にする方法は「D.Blueoothの起動設定」を参照して下さい。

Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D.Blueoothの起動設定」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A.ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。

また、接続機器の削除方法は「F. 接続機器の削除方法」をご覧ください。

C.電話帳転送設定の操作中に、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、＜メニュー＞ボタンを押して、「LifeKit」→「Bluetooth」→「Bluetooth設定」→「全件転送パスワード設定」で「2.パスワード無し」に設定してください。