

A. ナビゲーションの設定

1



＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2



ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

3



ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

4



ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを押します。


5



②ここで決定します
①設定を点灯させ

ダイヤルを回し、[FOMA]を選び＜決定＞スイッチを押します。①表示が「設定」になりましたら、②一番上の[決定]にダイヤルを合わせ＜決定＞スイッチを押します。

6

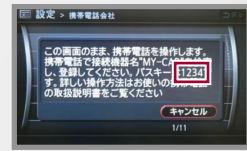

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7



＜メニュー＞ボタンを押しメニュー画面を出します。

8




[LifeKit]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

9




[LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

10

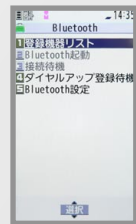

[登録機器リスト]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

11

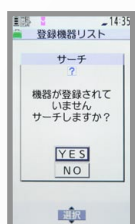


[YES]を選択し＜決定＞ボタンを押します。
※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、左下の[サーチ]を選択してください。
※[YES]を選択後、[登録する機器を登録待ち状態にしてください]と表示される場合は[OK]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

12




ナビを探しています。
(10～15秒)

13

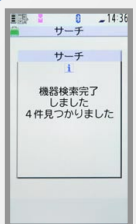

[登録機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので＜決定＞ボタンを押します。

14

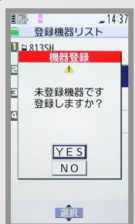

[未登録機器です登録しますか?]
と表示されますので、[YES]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通信設定）つづき

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


15



入力欄を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。



⑥で表示された＜1,2,3,4＞を入力し
＜決定＞ボタンを押します。

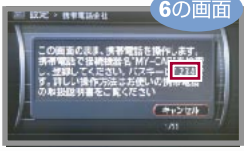

6の画面



〔確定〕を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。


16



これで登録されます。




17



5秒ほど待ったのち
〔ハンズフリー〕を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

※5秒待たずに＜決定＞ボタンを押すと、
⑩の画面に進まないことがあります。
その場合は、〔登録機器リスト〕の中
にある〔MY-CAR〕を再度選択し、
決定ボタンを押し、⑨以降の手順
を続けてください。

18

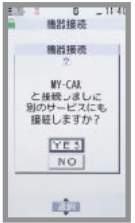


〔YES〕選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

19



〔ダイヤルアップ〕
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

20

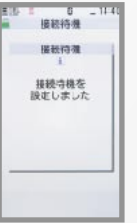

これで設定
されます。

21



OKになると右の
○印のマークが
付き接続が完了に
なります。

これで設定
完了です

C. 電話帳転送設定

1




＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチ

2




〔電話〕を選択し＜決定＞
スイッチを押します。

3

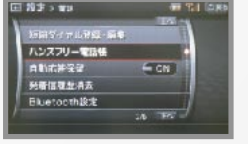


〔ハンズフリー電話帳〕
を選択し＜決定＞スイッチ
を押します。

4

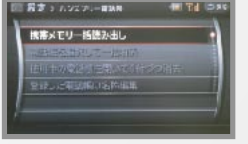

〔携帯メモリー一括読み出し〕
を選択し＜決定＞スイッチ
を押します。

5

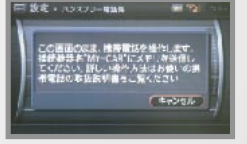

これでナビゲーションが待機状態に
なりますので携帯電話の操作に移り
ます。


6



メニュー


＜メニュー＞
ボタンを押し
メニュー画面
を出します。

7

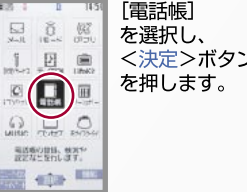


〔電話帳〕
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

8

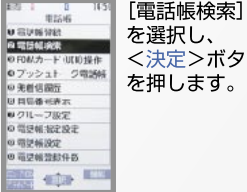


〔電話帳検索〕
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

9

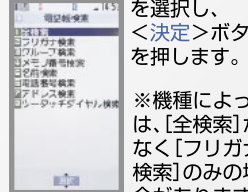

〔全検索〕
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。
※機種によっては、〔全検索〕が
なく〔フリガナ
検索〕のみの場
合があります。


10

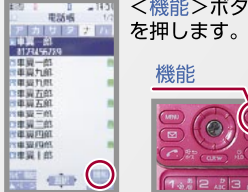

＜機能＞ボタン
を押します。


機能

11

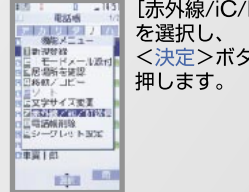

〔赤外線/iC/BT送信〕
を選択し、
＜決定＞ボタンを
押します。


12

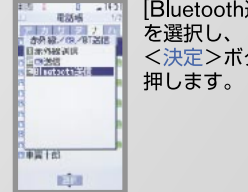

〔Bluetooth送信〕
を選択し、
＜決定＞ボタンを
押します。

C. 電話帳転送設定のつづき


電話帳全件送信

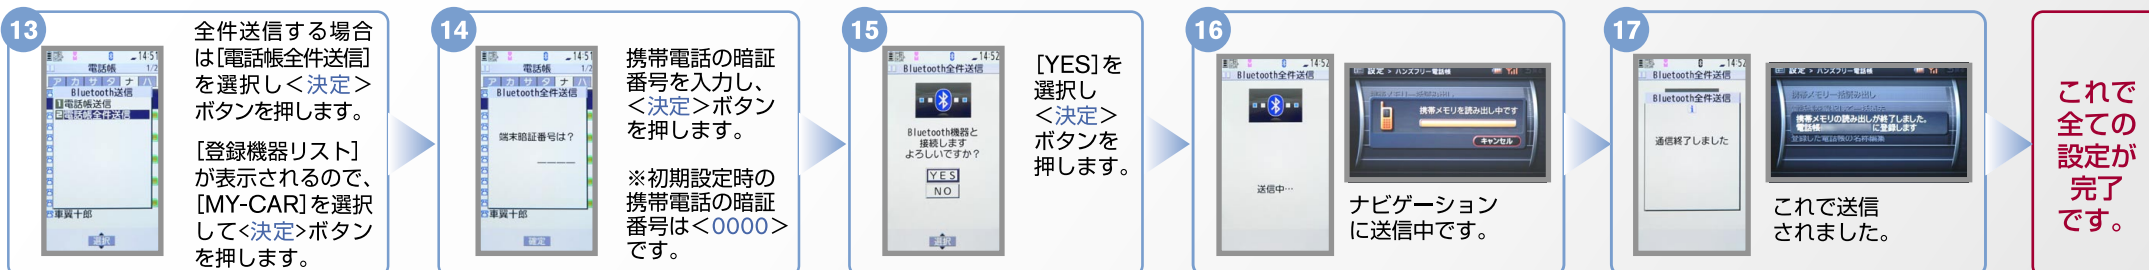


電話帳1件送信



D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

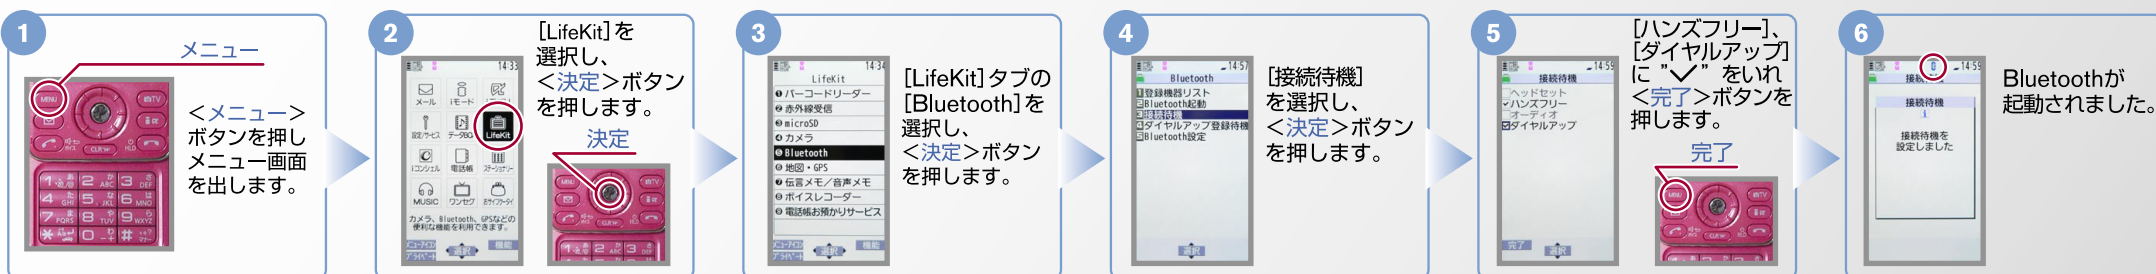

E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

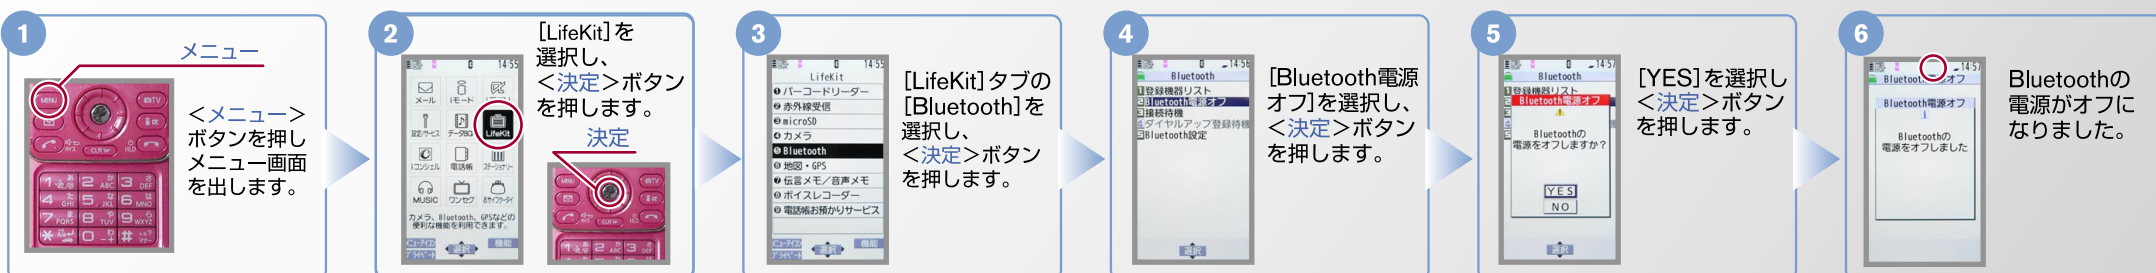

F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



こんなとき、どうするの？

Bluetoothが**オフ**状態の画面です。



Bluetoothが**オン**状態の画面です。



クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、**オフ**それとも**オン**？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「**オン**」のままにしてください。

「**オン**」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。


Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認し、**電源**スイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「**オン**」にする方法は「**D. Bluetoothの起動設定 (ONの場合)**」を参照して下さい。

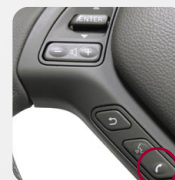

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認して下さい。「**オン**」になっていたら**電源**スイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。「**オン**」にする方法は「**D. Bluetoothの起動設定 (ONの場合)**」を参照して下さい。

Bluetoothが**オフ**になっていたら？

Bluetoothが「**オフ**」になっていると、接続できません。「**D. Bluetoothの起動設定 (ONの場合)**」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「**A. ナビゲーションの設定**」の①からはじめてください。

また、接続機器の削除方法は「**F. 接続機器の削除方法**」をご覧ください。

C. 電話帳転送設定の⑭の操作の後、「**認証パスワード**」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、<メニュー> ボタンを押して、「LifeKit」→「Bluetooth」→「Bluetooth設定」→「全件転送パスワード設定」で「**2. パスワード無し**」に設定して下さい。