

A. ナビゲーションの設定

1



＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2



ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

3



ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

4



ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを押します。


5



②ここで決定します
①設定を点灯させ

ダイヤルを回し、[FOMA]を選び＜決定＞スイッチを押します。①表示が「設定」になりましたら、②一番上の[決定]にダイヤルを合わせ＜決定＞スイッチを押します。

6

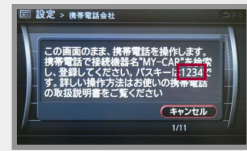

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態です登録を開始してください。
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7



メニュー
＜メニュー＞ボタンを押しメニュー画面を出します。

8




[LifeKit]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

9




[LifeKit]タブの
[Bluetooth]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

10

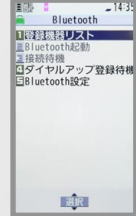

[登録機器リスト]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

11

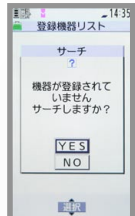


[YES]を選択し＜決定＞ボタンを押します。
※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、左下の[サーチ]を選択してください。
※[YES]を選択後、[登録する機器を登録待ち状態にしてください]と表示される場合は[OK]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

12




ナビを探しています。
(10～15秒)

13

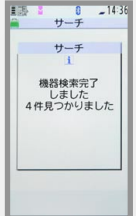

[登録機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので＜決定＞ボタンを押します。

14

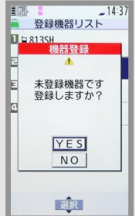

[未登録機器です登録しますか?]と表示されますので、[YES]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通信設定) つづき

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

15 入力欄を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

16 これで登録されます。

17 5秒ほど待ったのち
[ハンズフリー]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。
※5秒待たずに**<決定>**ボタンを押すと、**18**の画面に進まないことがあります。その場合は、[登録機器リスト]の中にある[MY-CAR]を再度選択し、決定ボタンを押し、**19**以降の手順を続けてください。

18 [YES]選択し、**<決定>**ボタンを押します。

19 [ダイヤルアップ]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

20 これで設定されます。

21 OKになると右の○印のマークが付き接続が完了になります。

これで設定完了です

C. 電話帳転送設定

1 **<決定>**スイッチ
<設定>スイッチ

2 [電話]を選択し**<決定>**スイッチを押します。

3 [ハンズフリー電話帳]を選択し**<決定>**スイッチを押します。

4 [携帯メモリー一括読み出し]を選択し**<決定>**スイッチを押します。

5 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6 **<メニュー>**ボタンを押しメニュー画面を出します。

7 [電話帳]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

8 [電話帳検索]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

9 [全検索]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。
※機種によっては、[全検索]がなく[フリガナ検索]のみの場合があります。

10 **<機能>**ボタンを押します。

11 [赤外線/iC/BT送信]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

12 [Bluetooth送信]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

C. 電話帳転送設定のつづき


電話帳全件送信




電話帳1件送信



D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

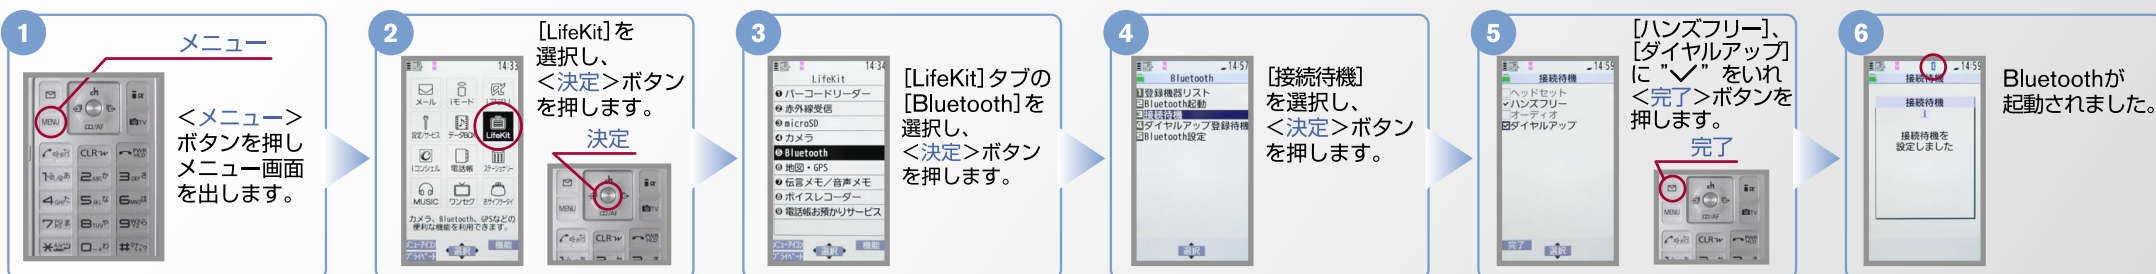

E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

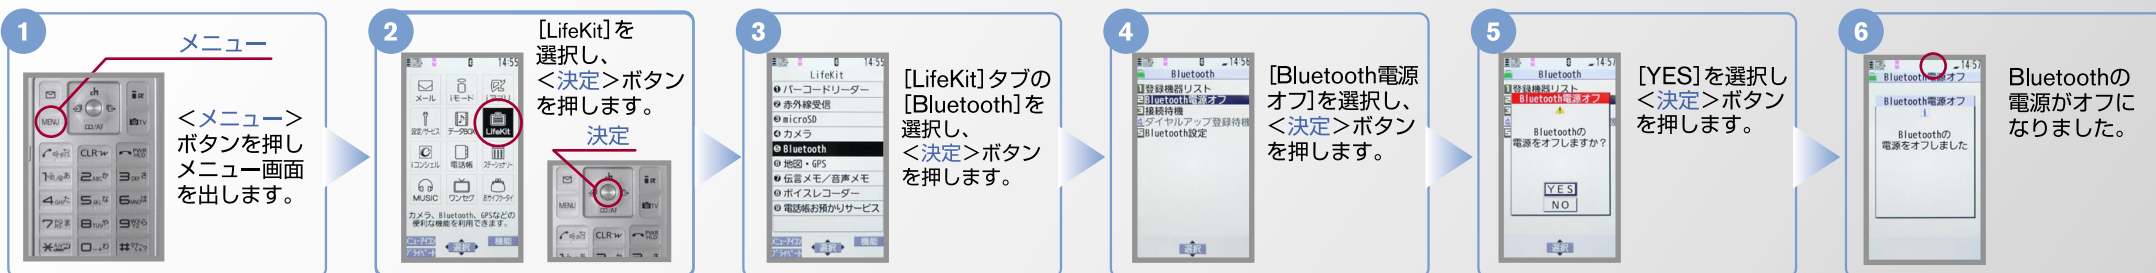


F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。


- 

メニュー
<メニュー> ボタンを押し
メニュー画面
を出します。
- 

[LifeKit]を選択し、
<決定>ボタン
を押します。
- 

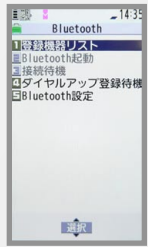[LifeKit]タブの
[Bluetooth]を
選択し、
<決定>ボタン
を押します。
- 

[登録機器リスト]
を選択し、
<決定>ボタン
を押します。
- 

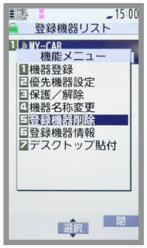[機能]ボタン
を押します。
- 

[登録機器削除]
を選択し、
<決定>ボタン
を押します。
- 

[YES]を選択し
<決定>ボタン
を押します。
- 

これで削除
されました。

これで全ての
設定が完了です。

こんなとき、どうするの？

Bluetoothがオフ状態の画面です。



Bluetoothがオン状態の画面です。



クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。

「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「オン」にする方法は「D.Blueoothの起動設定(ONの場合)」を参照して下さい。



「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら スイッチを2秒程度長めに押して下さい。「オン」にする方法は「D.Blueoothの起動設定(ONの場合)」を参照して下さい。

Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D.Blueoothの起動設定(ONの場合)」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A.ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。

また、接続機器の削除方法は「F. 接続機器の削除方法」をご覧ください。

C.電話帳転送設定の⑭の操作の後、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、<メニュー>ボタンを押して、「LifeKit」→「Bluetooth」→「Bluetooth設定」→「全件転送パスワード設定」で「2.パスワード無し」に設定して下さい。